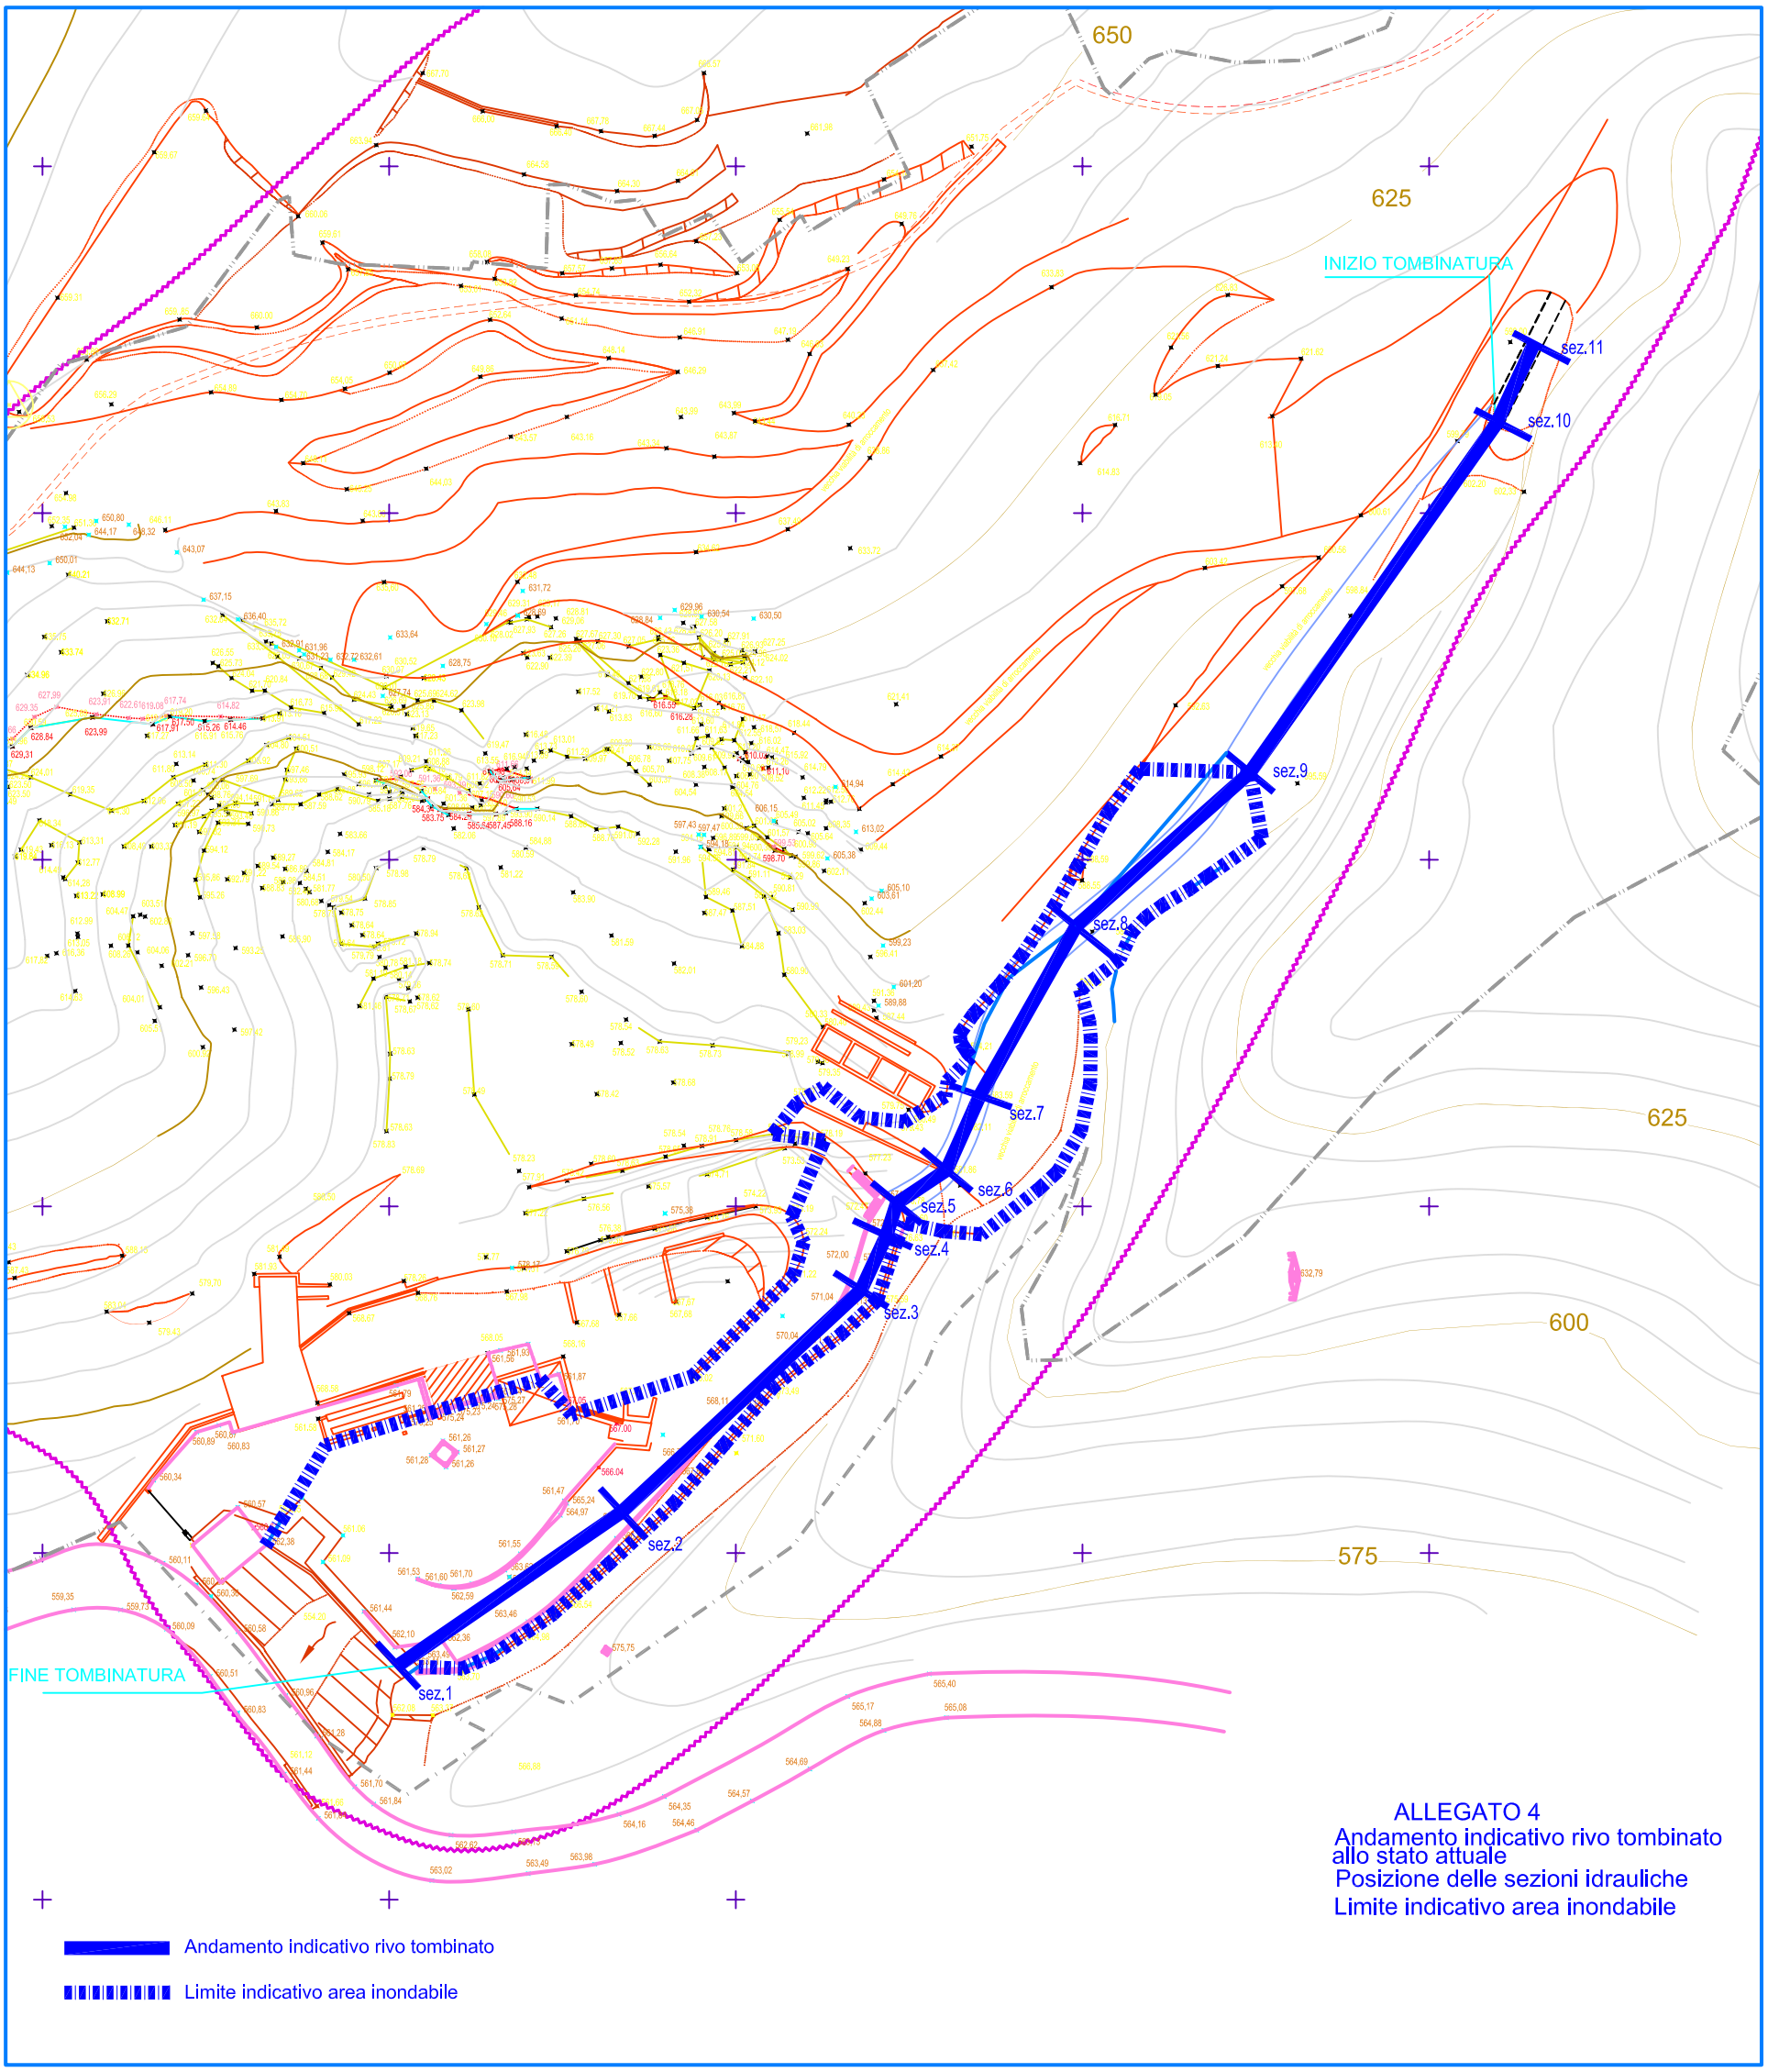

650
625
600
575
INIZIO TOMBINATURA
FINE TOMBINATURA
sez.11
sez.10
sez.9
sez.8
sez.7
sez.6
sez.5
sez.4
sez.3
sez.2
sez.1
ALLEGATO 4
Andamento indicativo rivo tombinato allo stato attuale
Posizione delle sezioni idrauliche
Limite indicativo area inondabile
Andamento indicativo rivo tombinato
Limite indicativo area inondabile