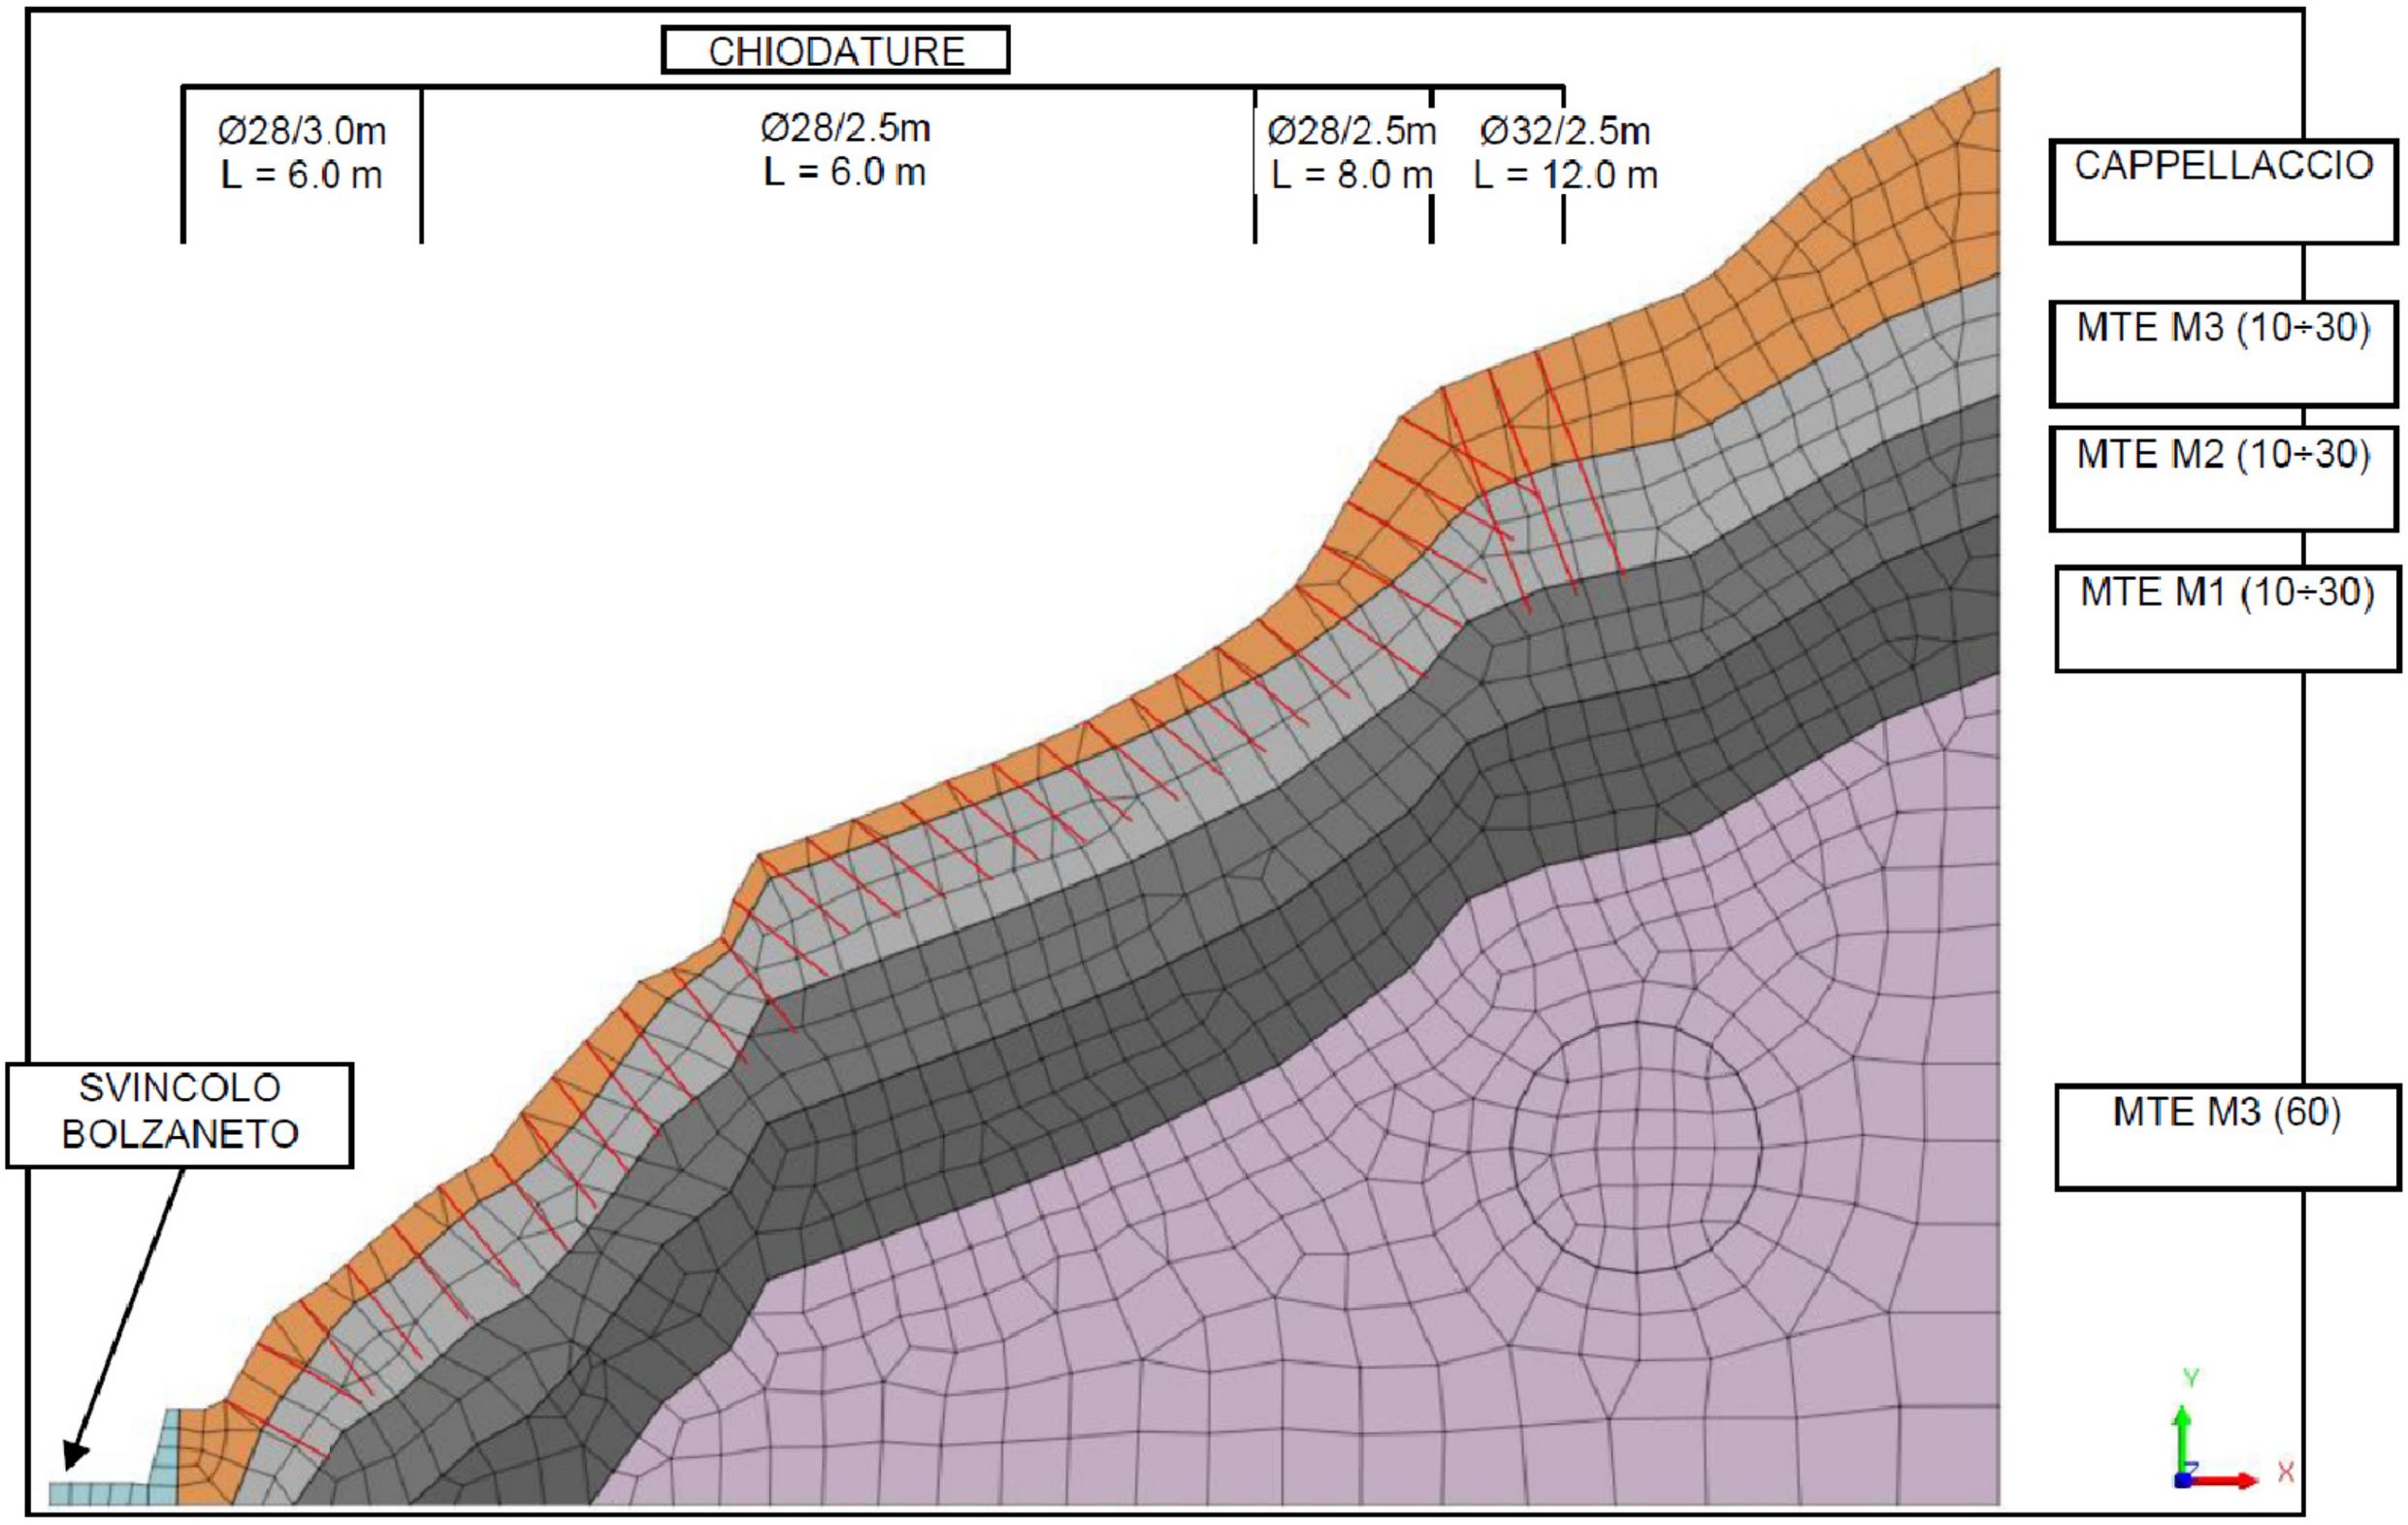


Figura 4-2 - Modello FEM per l'analisi delle condizioni attuali del versante

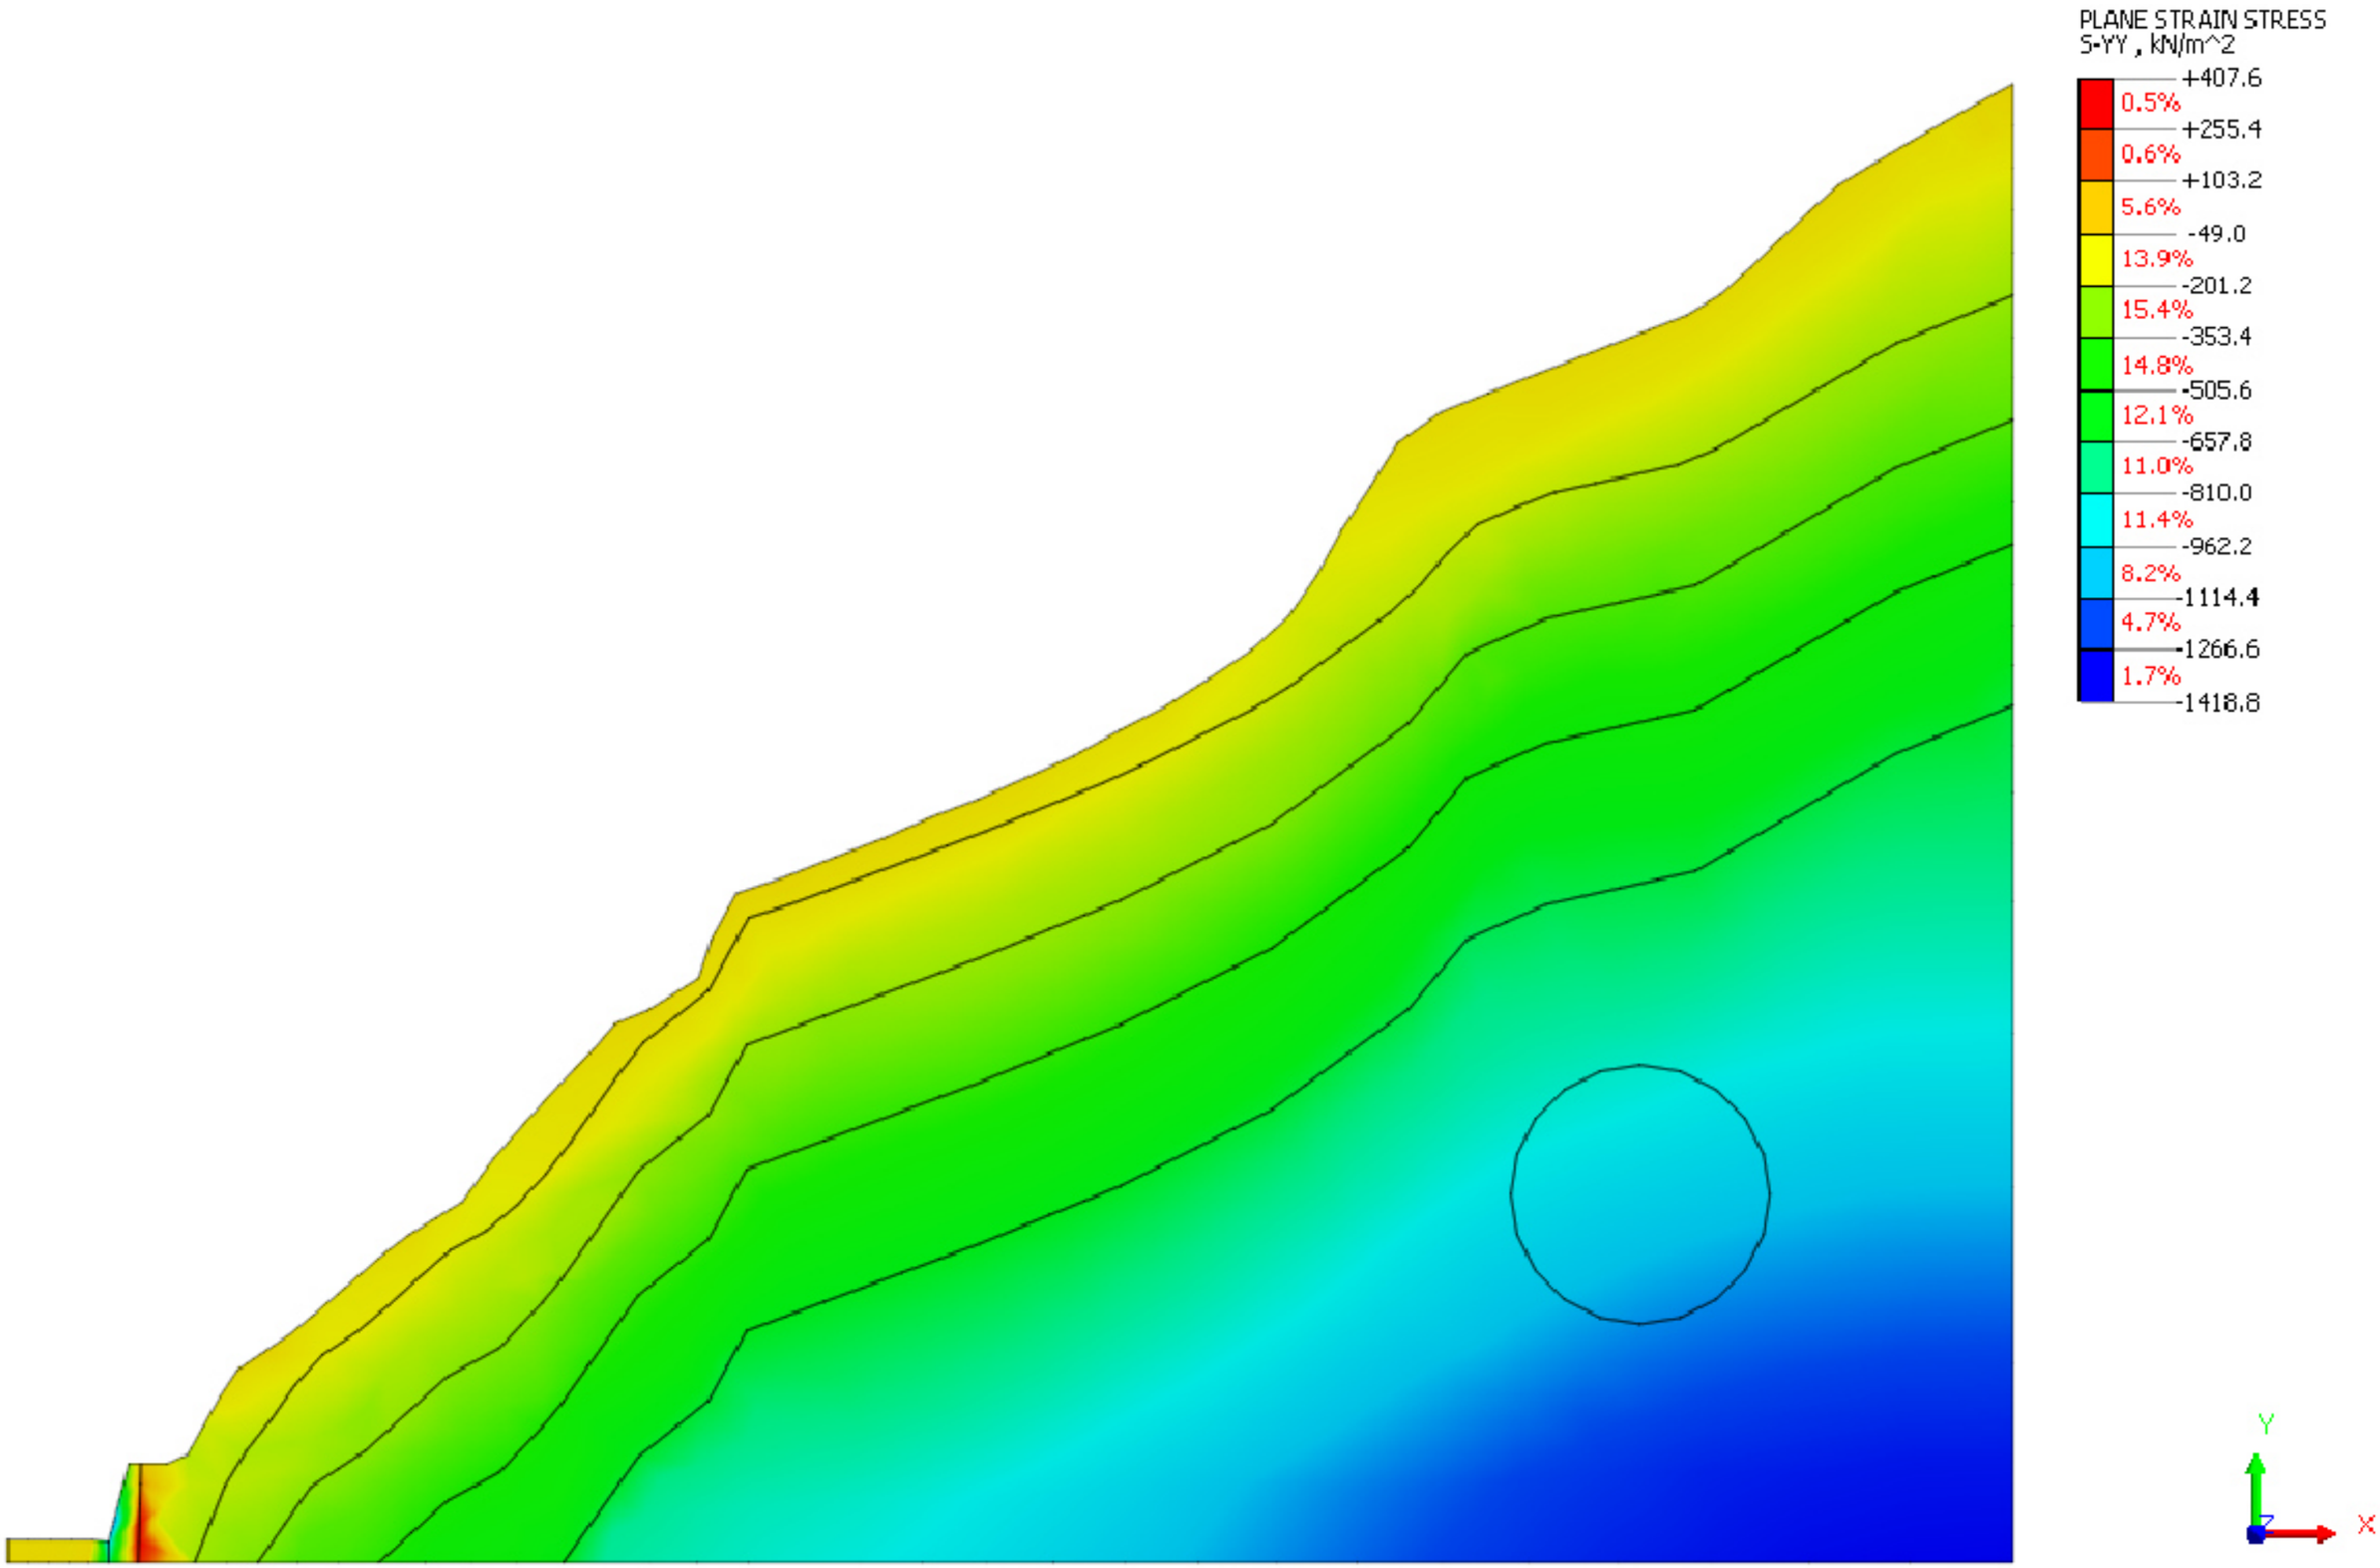


Figura 4-3 - Modello FEM per l'analisi delle condizioni attuali del versante

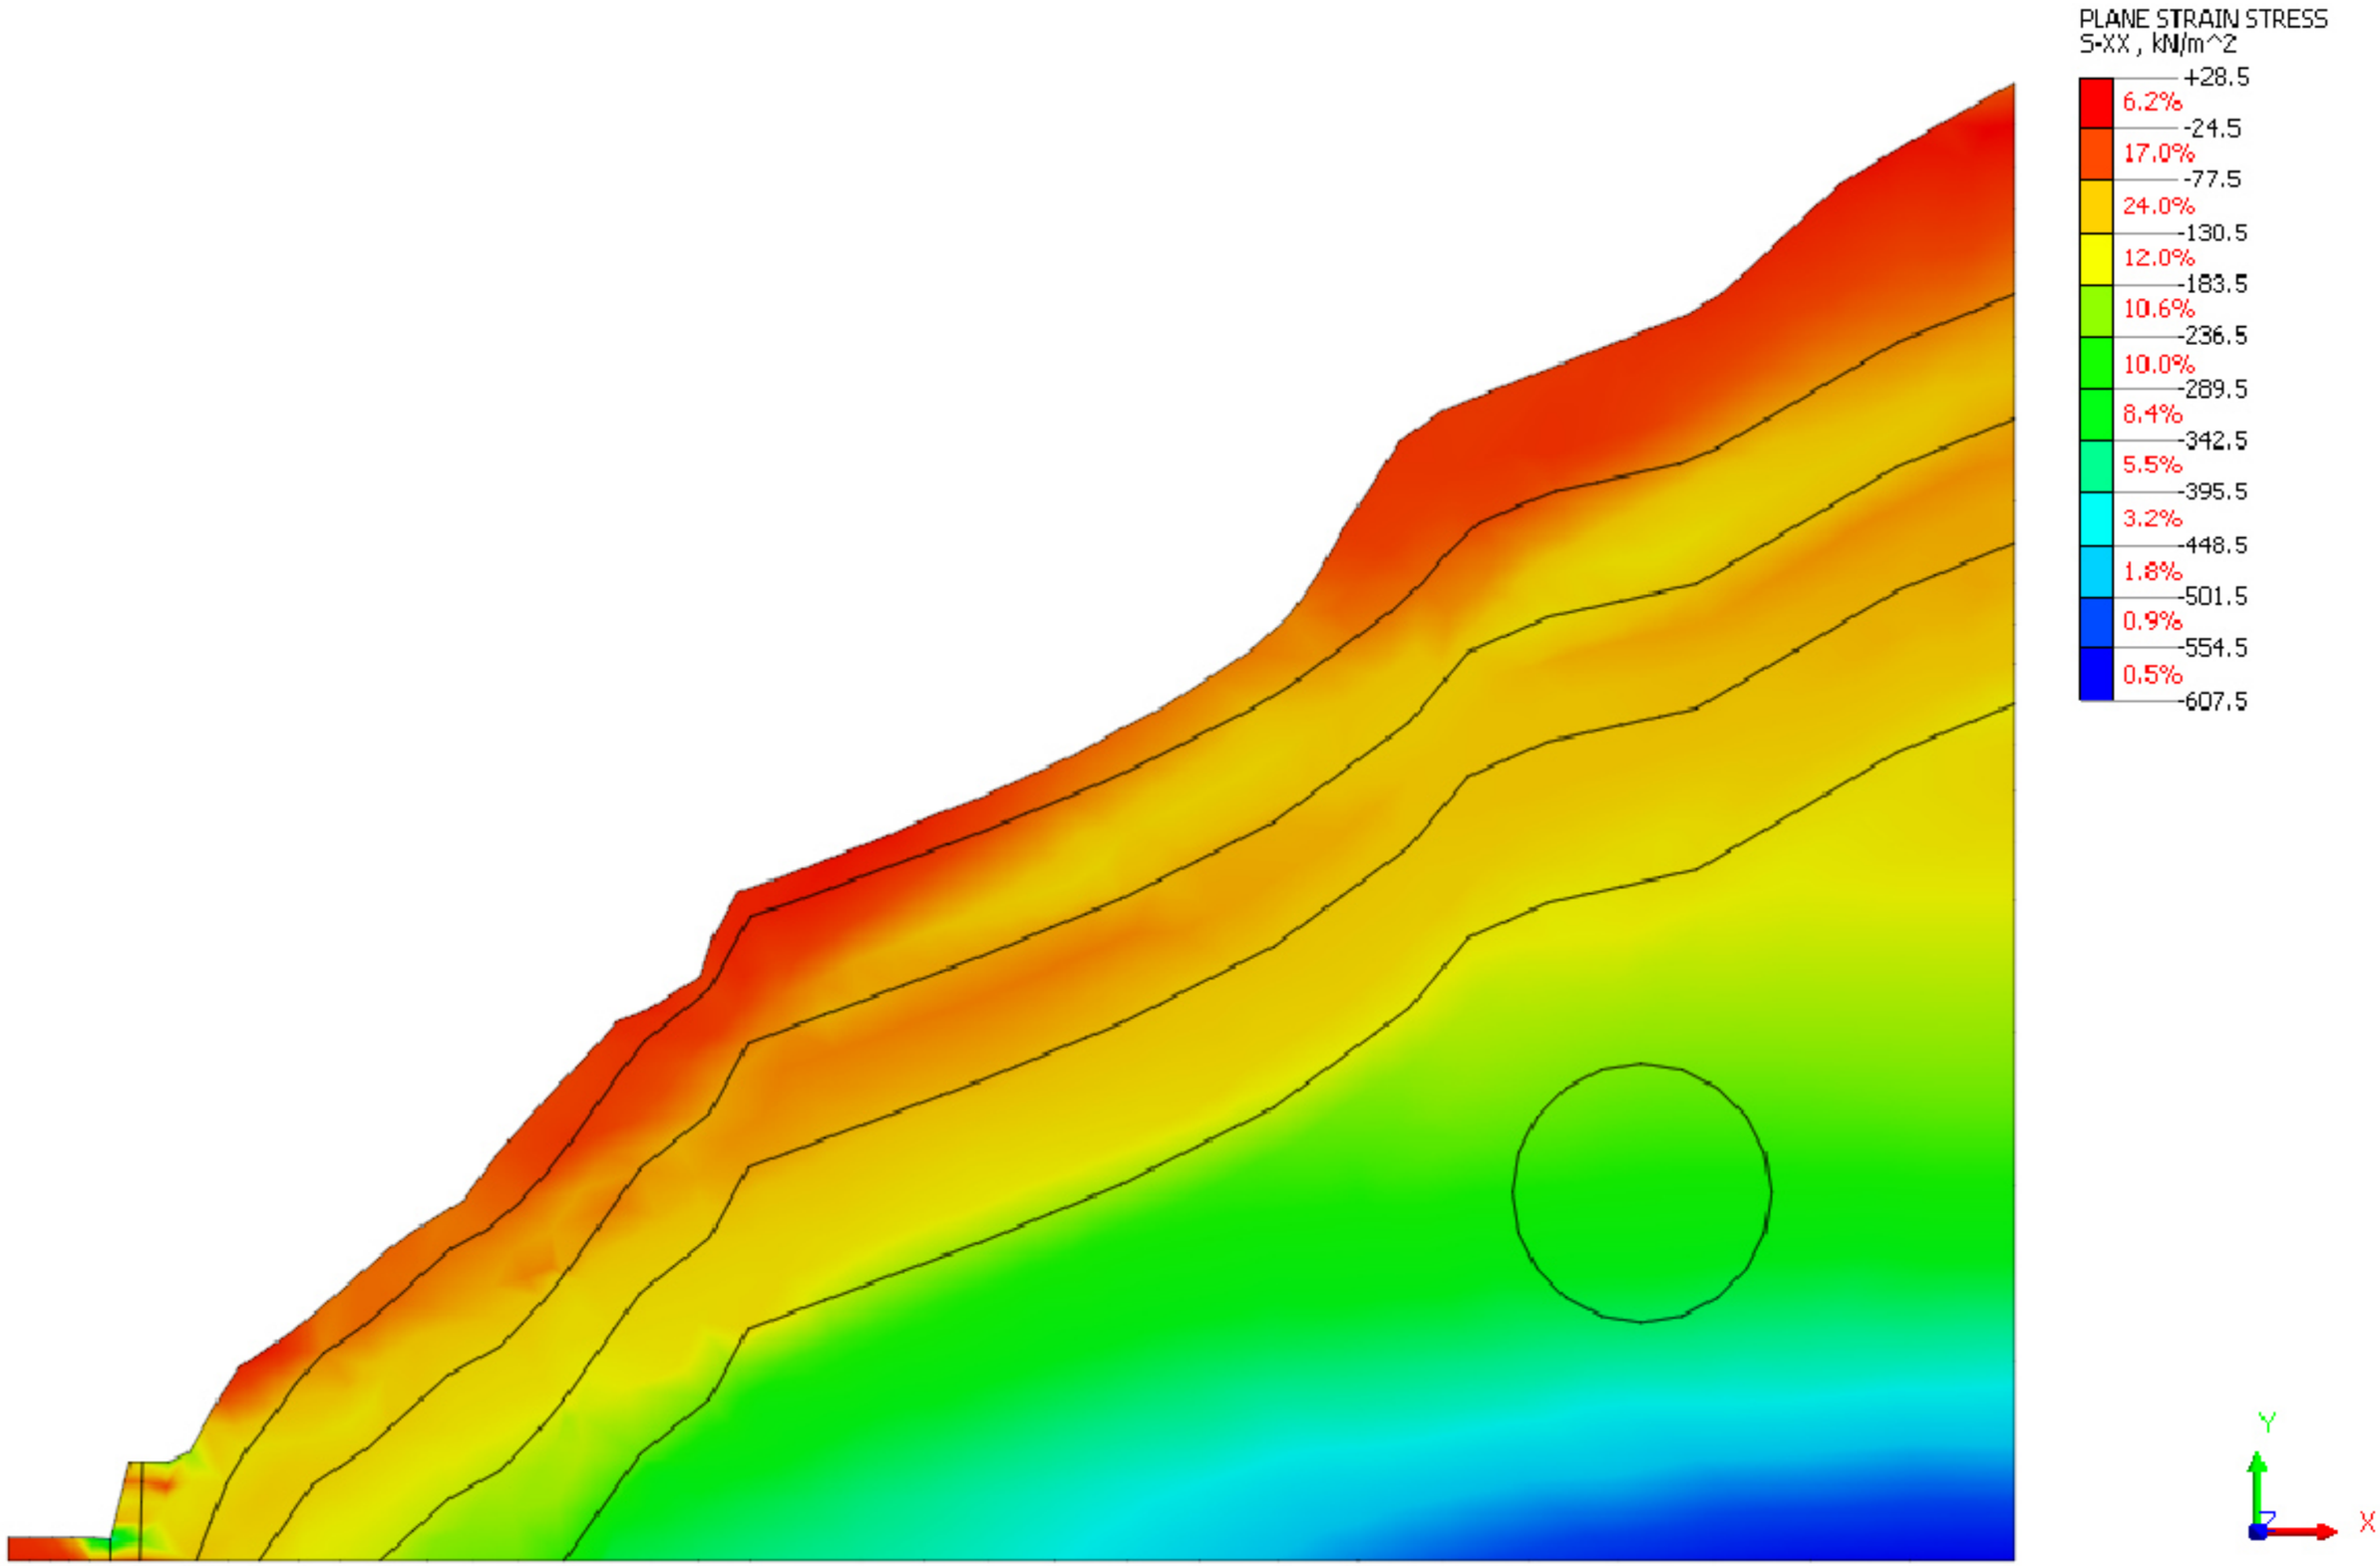


Figura 4-4 - Modello FEM per l'analisi delle condizioni attuali del versante

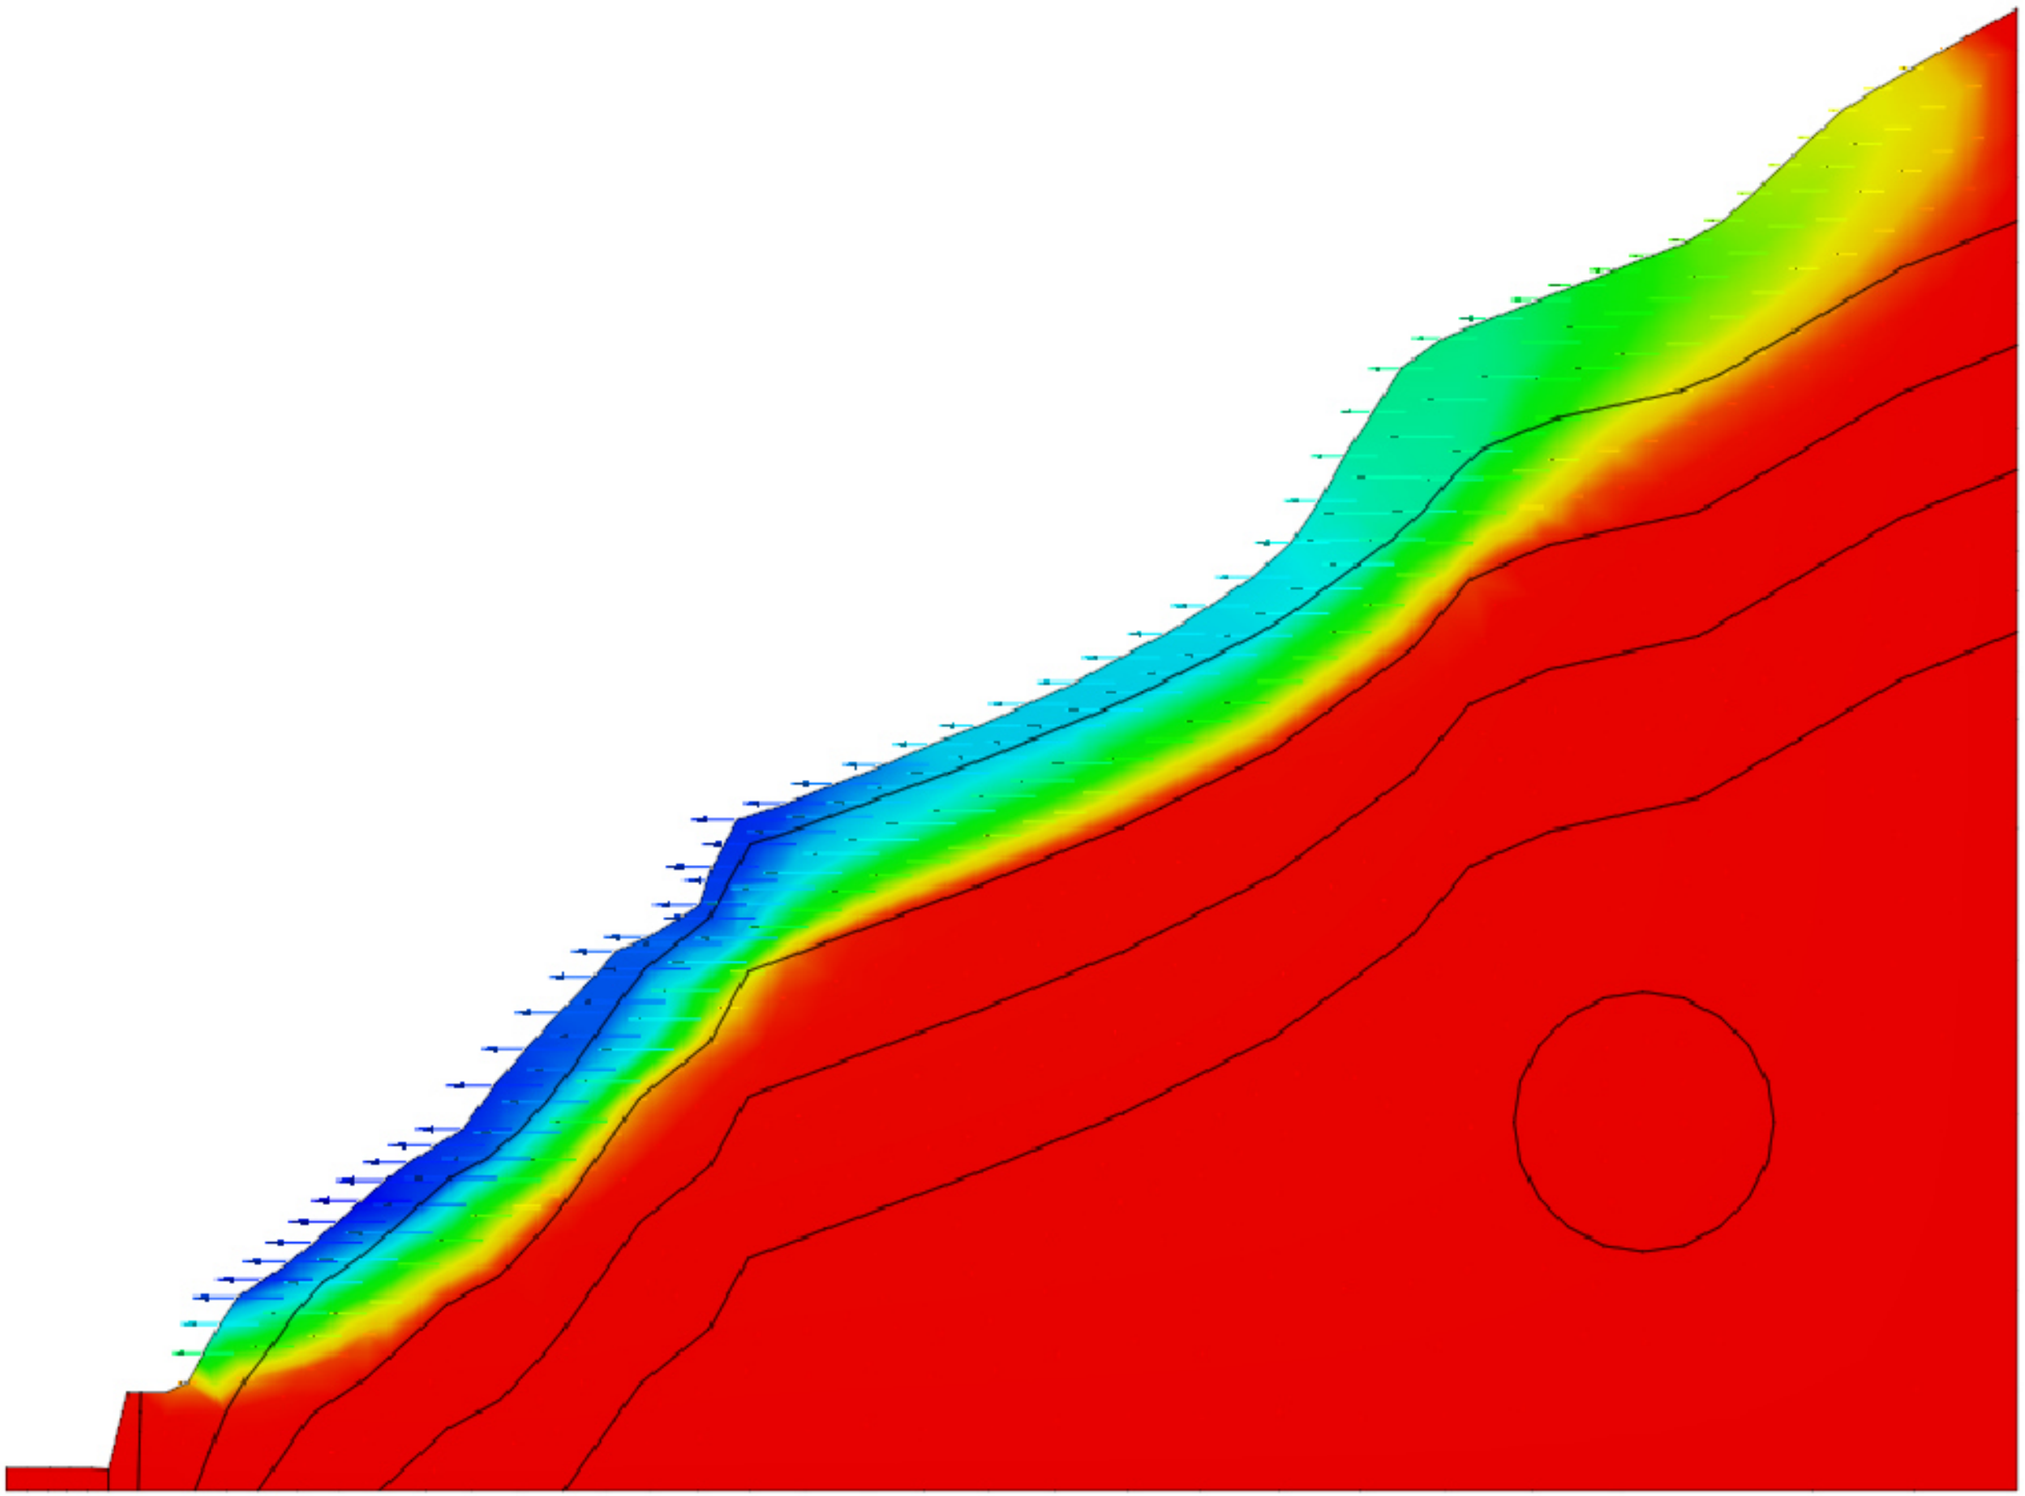


Figura 4-5 - Analisi stabilità globale - in assenza di interventi di stabilizzazione corticale

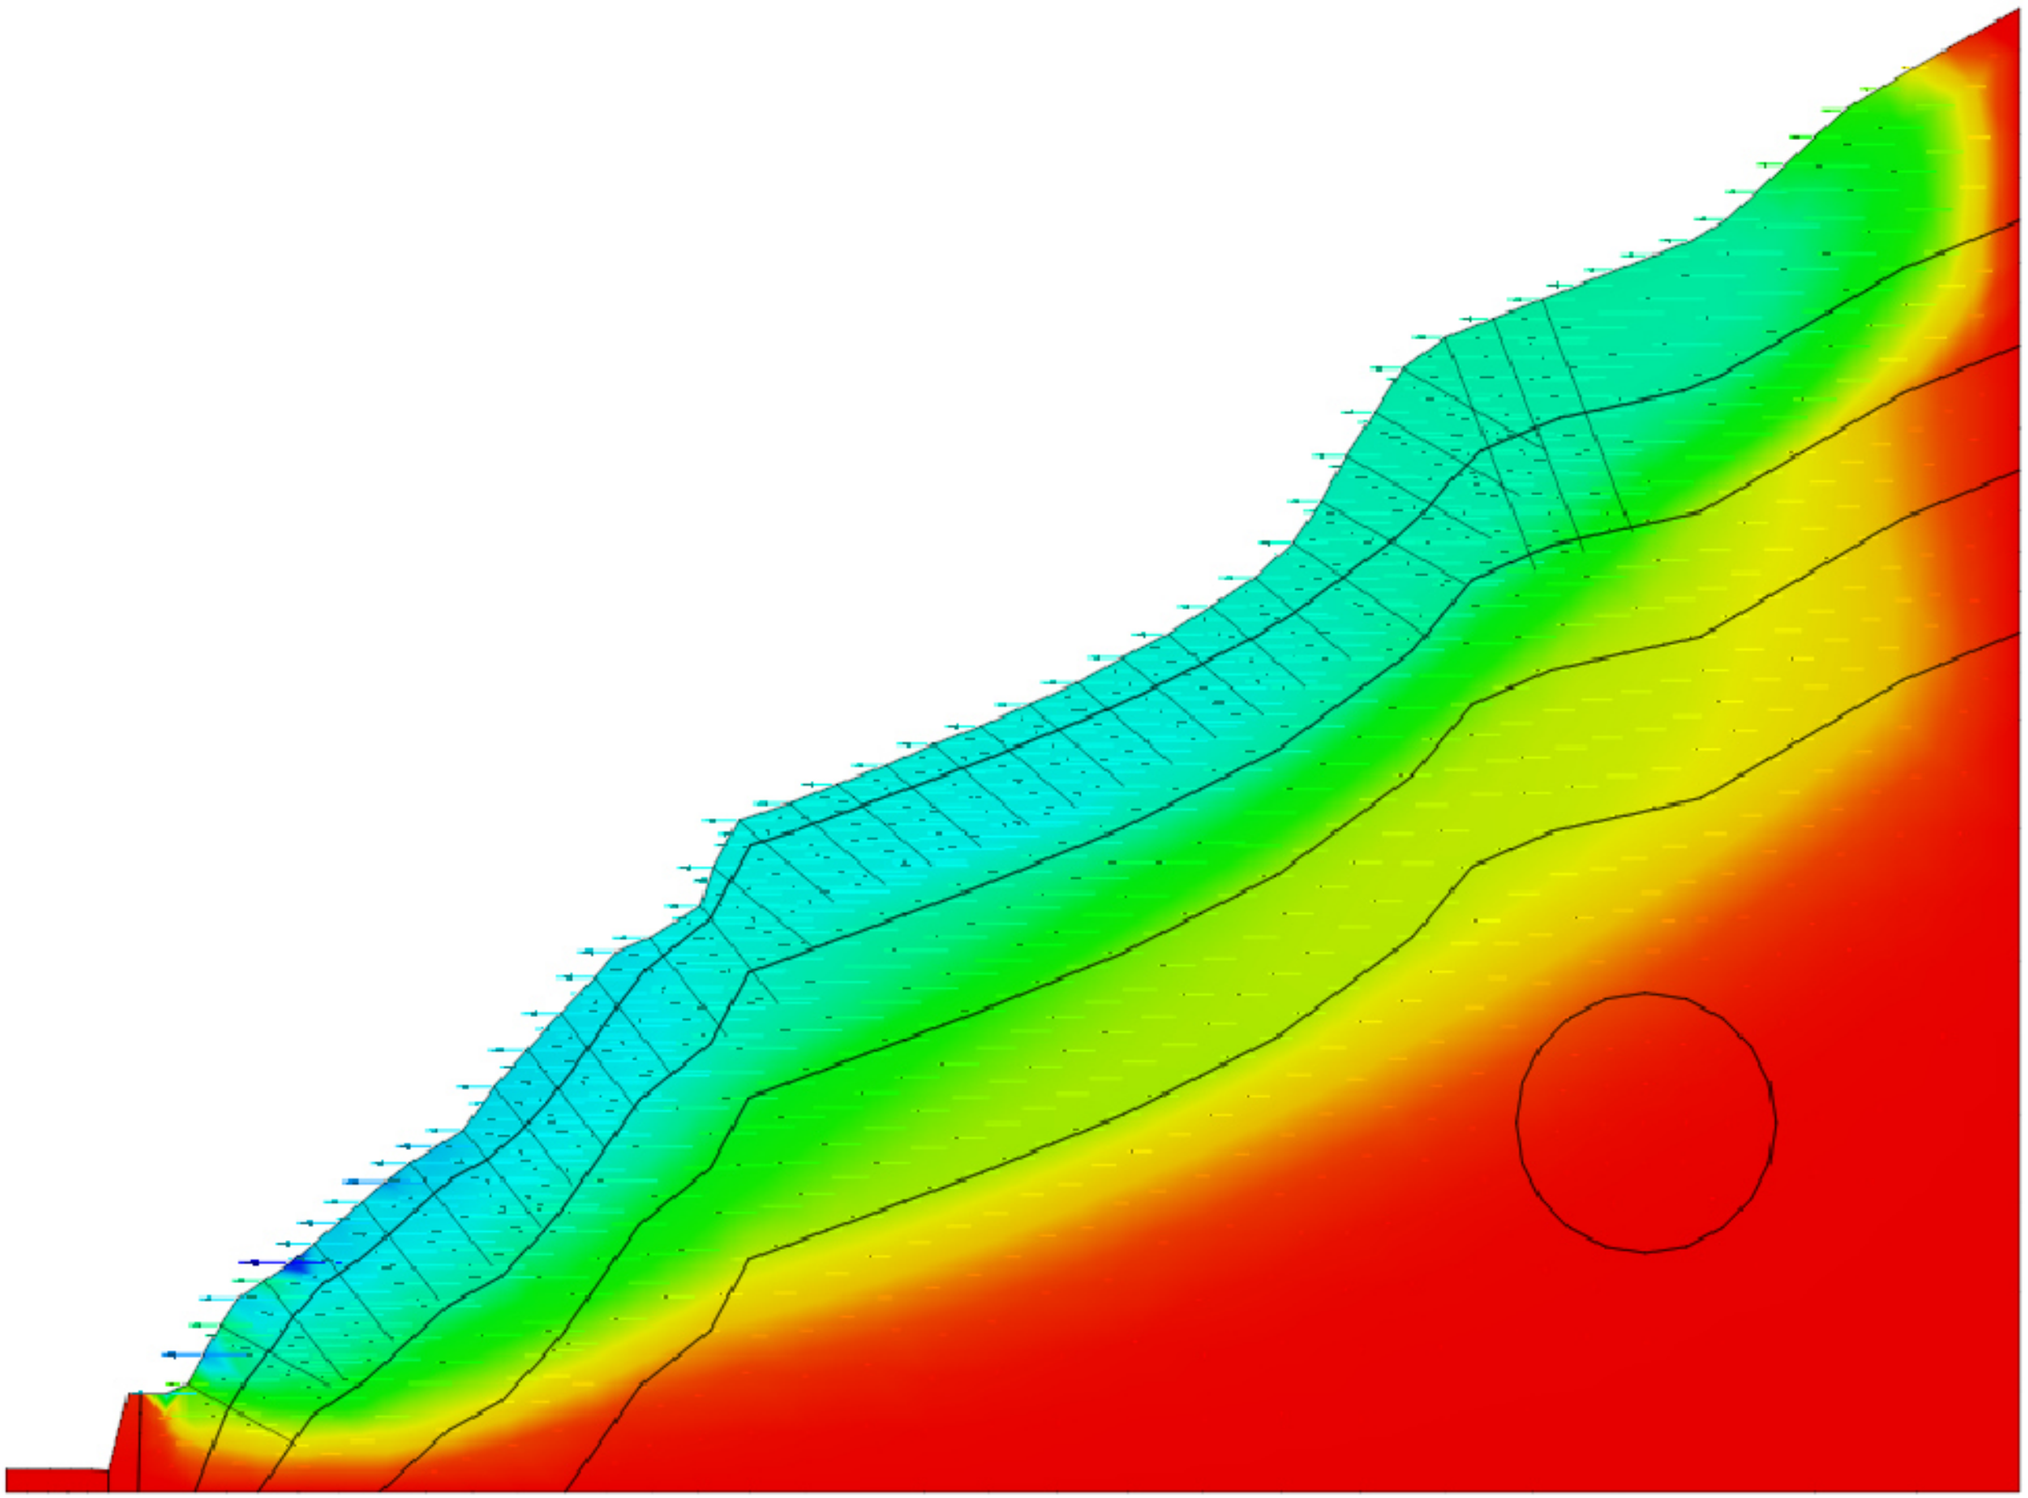


Figura 4-6 - Analisi stabilità globale - con interventi di stabilizzazione (situazione attuale)

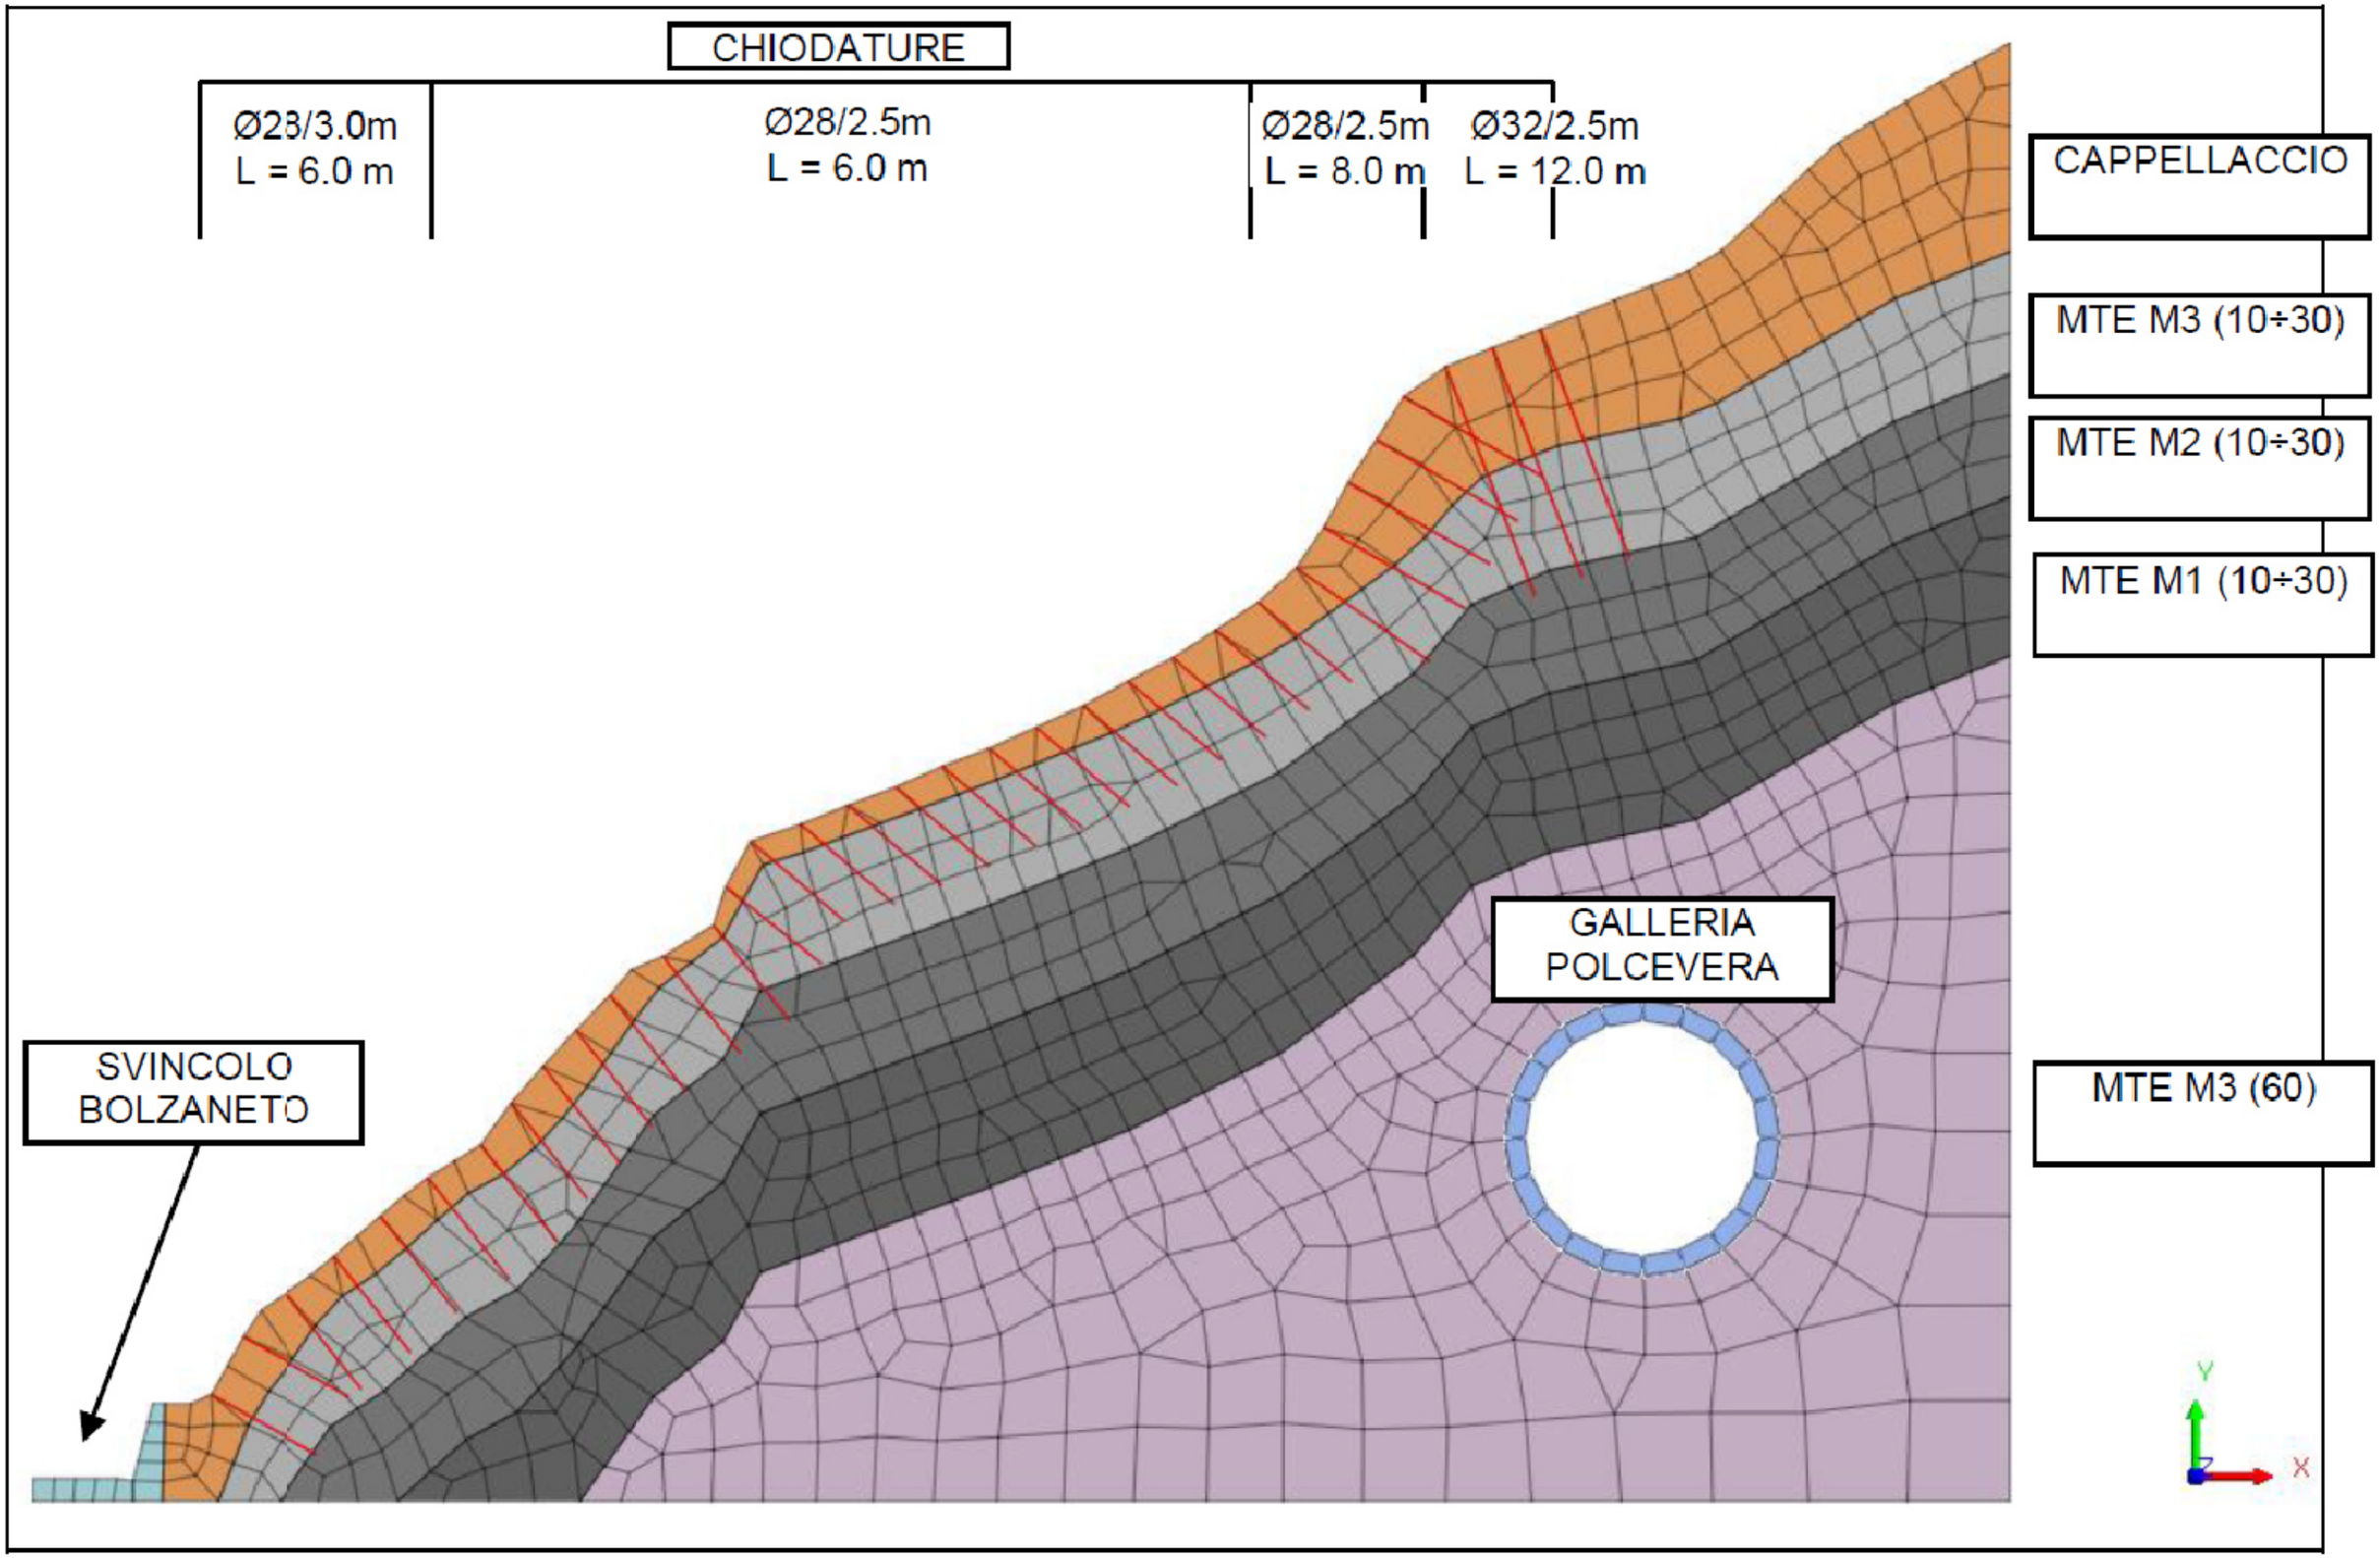


Figura 4-9 - Modello FEM per l'analisi delle condizioni di progetto

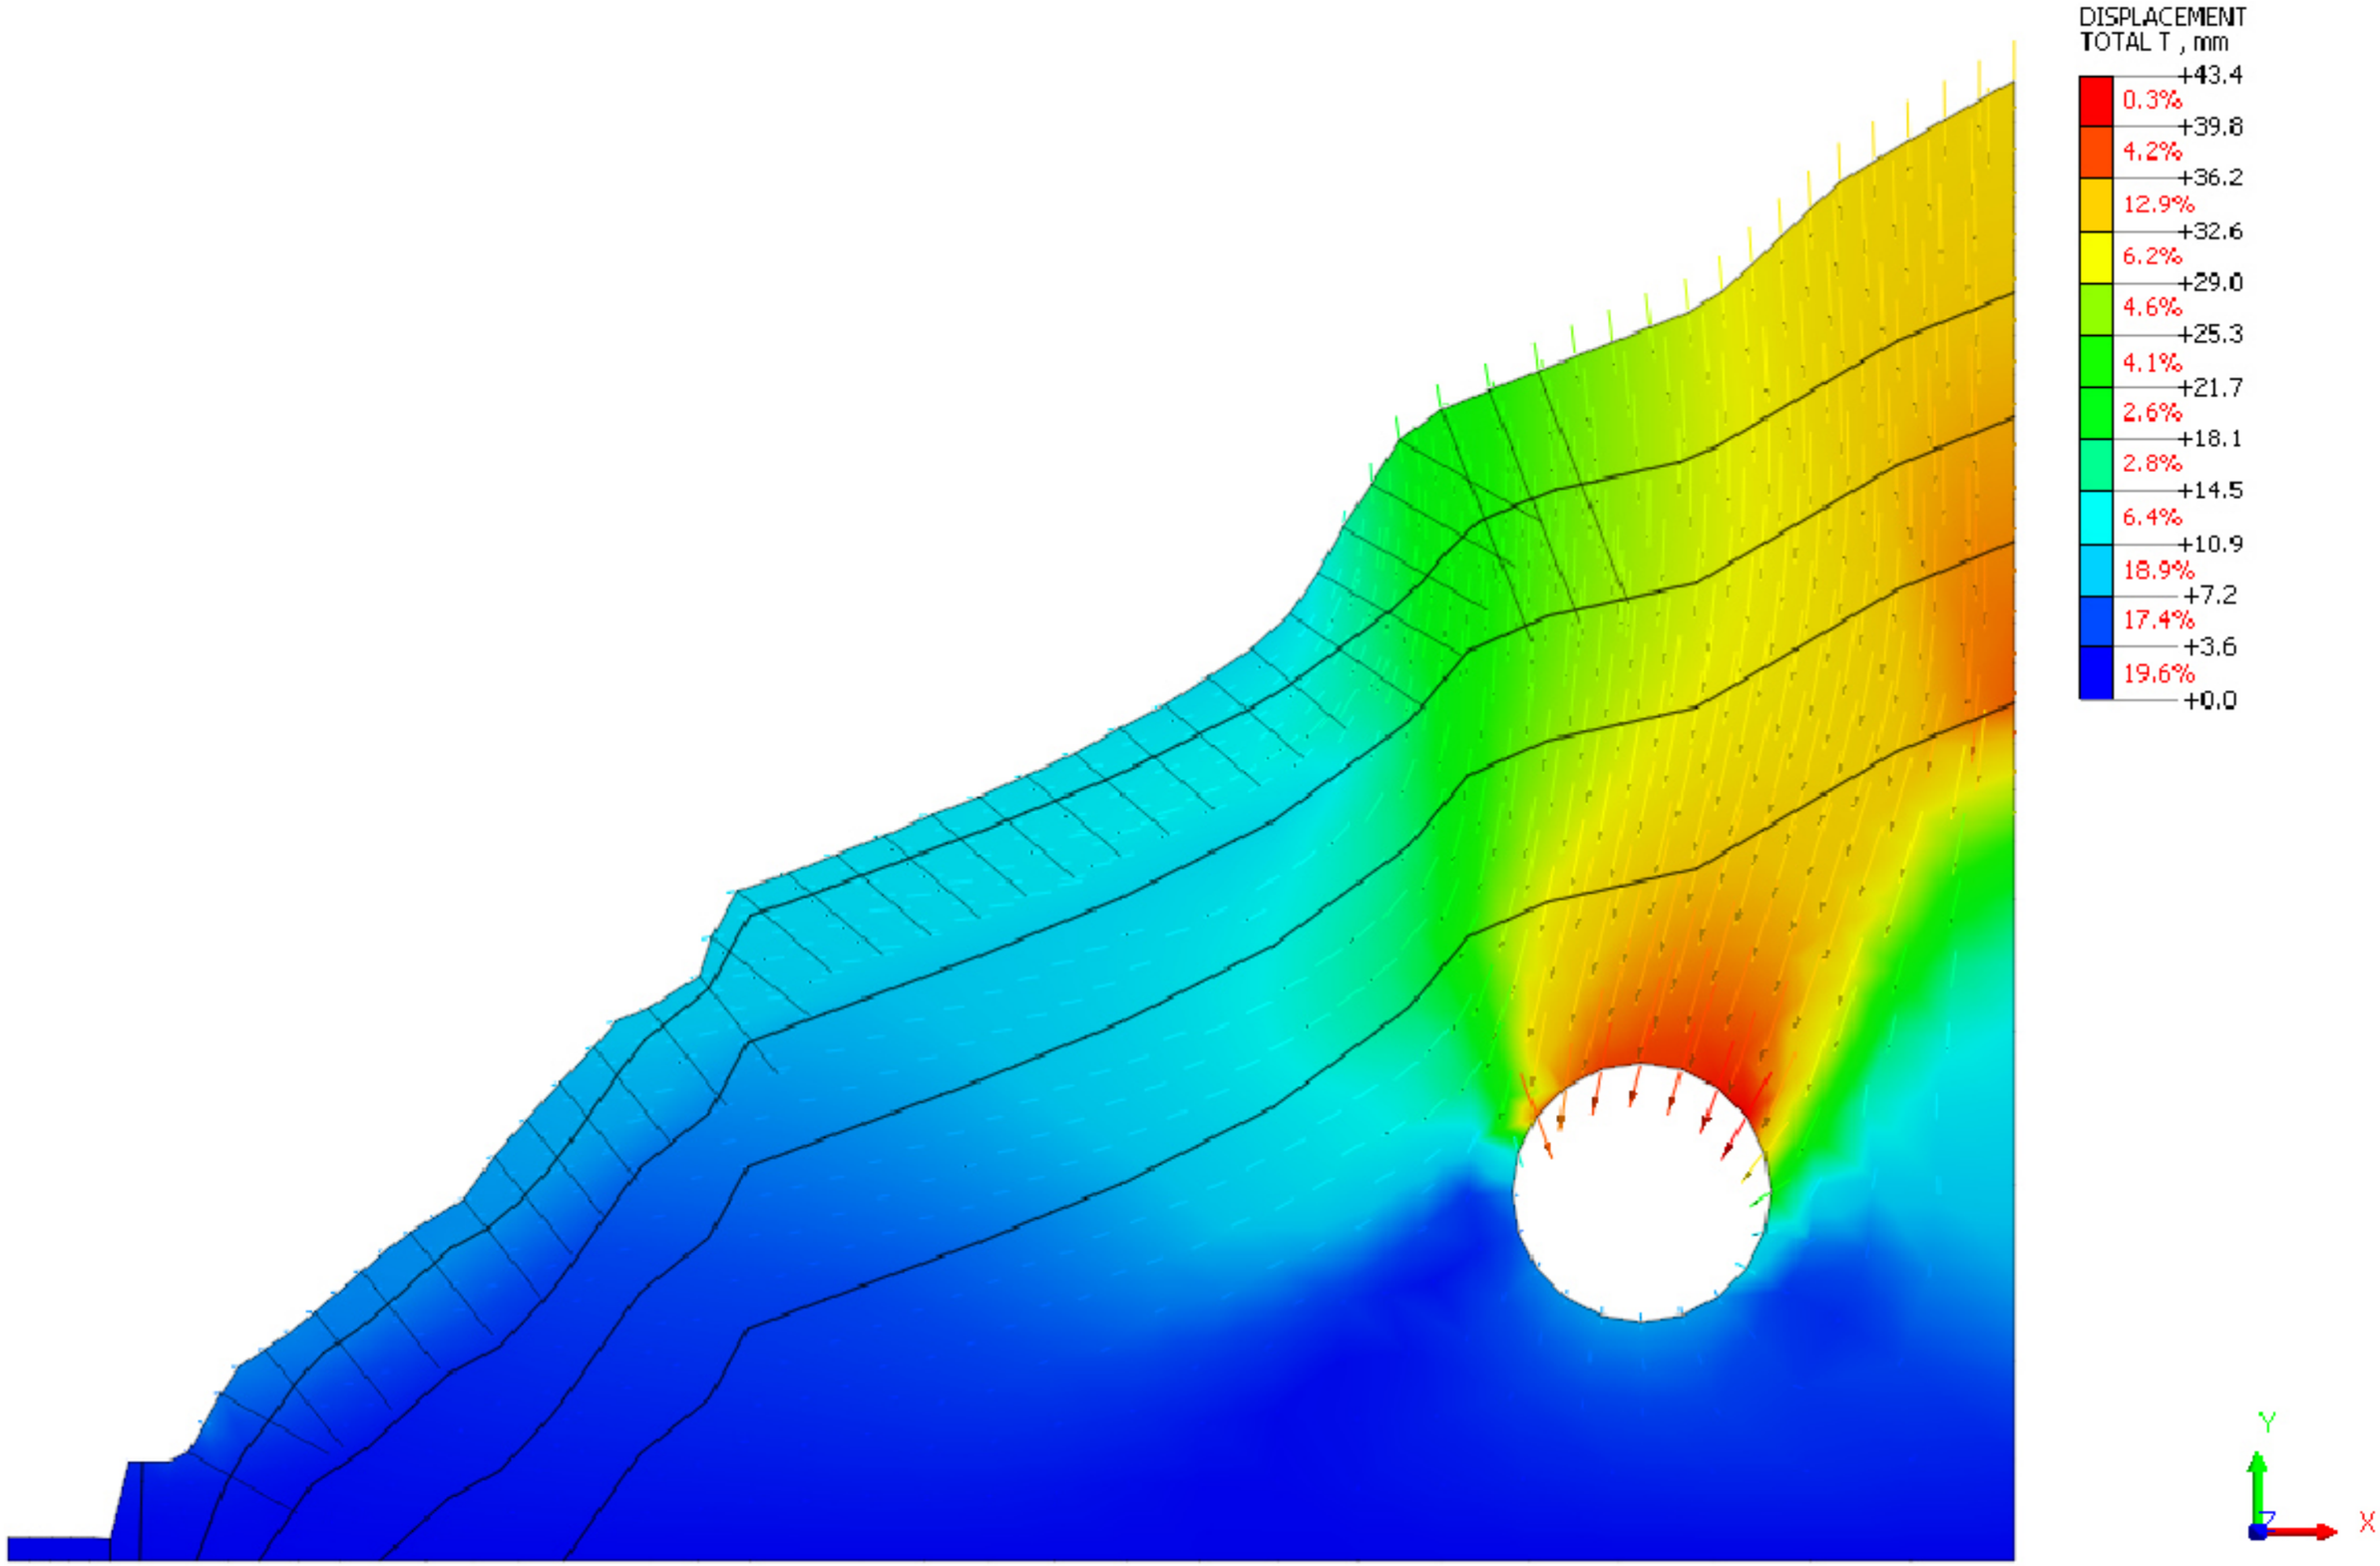


Figura 4-10 - Modello FEM - Mappatura spostamenti alla fine del terzo passo di carico

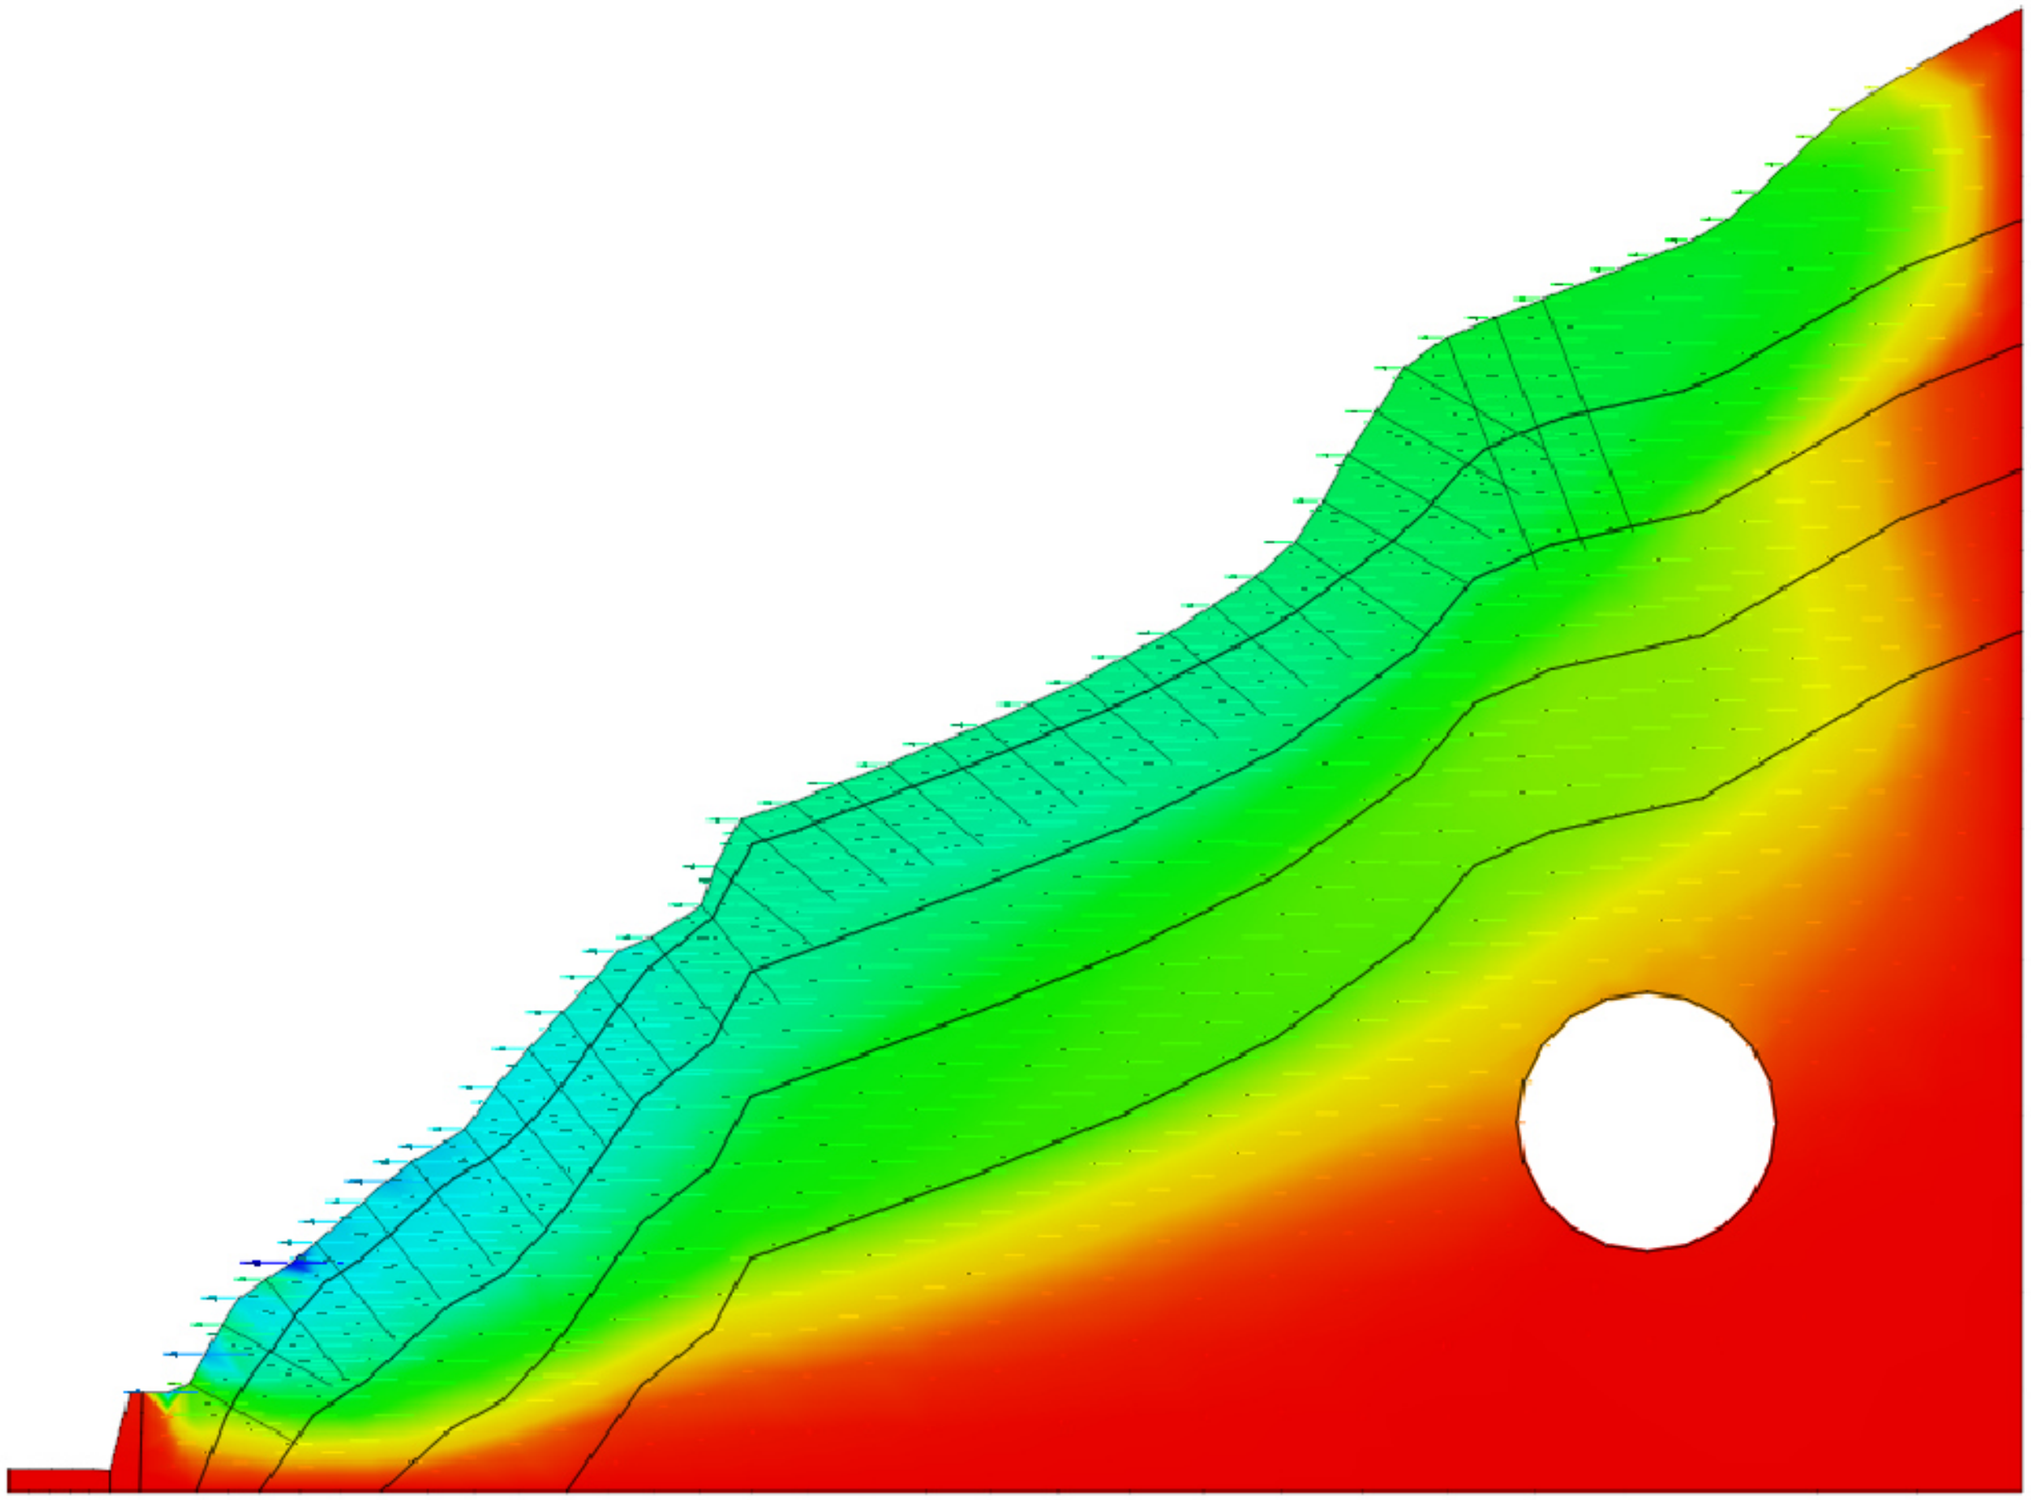


Figura 4-11 - Analisi stabilità globale - condizioni di progetto