Comune

GENOVA

Provincia

GENOVA

Titolo del progetto

REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CENTRALE DI GENOVA - D.A.C.

Livello di progettazione	Settore di business	Disciplina
D - DEFINITIVO	I2 - DEPURAZIONE	ELE - ELETTRICO

Numero	Titolo	Scala
CA - 011.7	CARD ADDRESS LAYOUT (PLC-DCS) e I/O LIST	X

ID Progetto	Titolo sintetico (nome file di stampa)	Codifica WBS
2016GESI0025-00	2016GESI0025-00-D-I2-ELE-CA-011.7-00.pdf	C10I2-L058-01-0004

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Febbraio 2018	Emissione	AS	SC	CC

Redatto:

ing. Angelo Schiavone - LS

Verificato:

ing. Stefano Cofferati - IRETI

Approvato:

ing. Claudio Casale - IRETI

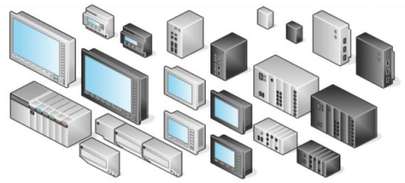

Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale : S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona (AL)
cod.fisc e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it

LS INGEGNERIA s.r.l.s
Via Dante Alighieri n.11
74015 Martina Franca (TA)
lsingegneria@pec.it
C.fisc.-P.IVA 03000270735

PROGETTISTA :

Ing. Angelo Schiavone iscritto all'ordine degli ingegneri di Torino con n. 4310

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto
Ing. ANGELO SCHIAVONE n. 4310

tipo di dato	tipologia	altri elementi da sviluppare in sede costruttiva	note			
Indica il tipo di dato della variabile che rappresenta il segnale; l'informazione Input o Output e' definita dal punto di vista del sistema SCADA DI - Digital Input DO - Digital Output AI - Analog Input AO - Analog Output R - dati e/o variabili provenienti dalla rete ethernet e da definire verso il sistema Scada	Indica il tipo di segnale acquisito o inviato, quindi un segnale elaborato dal controllore programmabile PLC: A - Allarme S - Stato C - Comando M - dato di Misura da strumento					
		-priorità di allarme -segnale stabile/impulsivo -valore di inizio e fondo scala -tempi di ampionamento -soglie di allarme -unità di misura -fattore di scale -indirizzo IP da attribuire -porta di COM da attribuire COGENERATORE 1 COGENERATORE 1 COGENERATORE 1 COGENERATORE 1 -nome morsettiera armadio di origine -numero di morsetto del segnale e/o comune -visibilità - PCO -altro				

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_SUP								
GEN								
1	QE_SUP	PLC	PLC	QE_SUP-GEN-PLC	Anomalia PLC	QE_SUP-GEN-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_SUP	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE_SUP-GEN-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE_SUP-GEN-24VDC-ANOM	DI	A
3	QE_SUP	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE_SUP-GEN-NOV	Mancanza tensione	QE_SUP-GEN-NOV-ANOM	DI	A
4	QE_SUP	Switch fibra ottica	SWFO	QE_SUP-GEN-SWFO	Anomalia	QE_SUP-GEN-SWFO-ANOM	DI	A
4	QE_SUP	Interruttore Generale	IG	QE_SUP-GEN-IG	Interruttore Generale Aperto	QE_SUP-GEN-IG-OPEN	DI	S
5	QE_SUP	Interruttore Generale	IG	QE_SUP-GEN-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE_SUP-GEN-IG-CLOS	DI	S
6	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	CRI - Malfunzionamento centrale/Mancanza tensione	QE_SUP-GEN-CRI-ANOM	DI	A
7	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Anomalia generale Rilevatore/pulsante	QE_SUP-GEN-CRI-RPANOMAL	DI	A
8	CRI	COGENERATORE 1	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Impianto in funzione	QE_SUP-GEN-CRI-ON	DI	S
9	CRI	COGENERATORE 1	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Impianto fuori servizio/manutenzione	QE_SUP-GEN-CRI-OFF	DI	S
10	CRI	COGENERATORE 1	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Tacitazione attiva	QE_SUP-GEN-CRI-TAC	DI	S
11	CRI	COGENERATORE 1	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Preallarmi attivi	QE_SUP-GEN-CRI-PREON	DI	S
12	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Preallarme incendio	QE_SUP-GEN-CRI-PREINC	DI	S
13	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Allarme incendio	QE_SUP-GEN-CRI-INC	DI	A
14	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Segnalazioni da fabbricato Pretrattamenti	QE_SUP-GEN-CRI-PRETRATT	R	S/A
15	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Segnalazioni da fabbricato Biologico	QE_SUP-GEN-CRI-BIOLOGICO	R	S/A
16	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Segnalazioni da fabbricato Disidratazione	QE_SUP-GEN-CRI-DISIDRATAZ	R	S/A
17	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Segnalazioni da fabbricati Biogas	QE_SUP-GEN-CRI-BIOGAS	R	S/A
18	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Segnalazioni da Cogenerazione	QE_SUP-GEN-CRI-COGE	R	S/A
19	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Segnalazioni da fabbricati Centrale termica	QE_SUP-GEN-CRI-CT	R	S/A
20	CRI	Centralina Rivelazione Incendi	CRI	QE_SUP-GEN-CRI	Segnalazioni da fabbricati Cabina elettrica	QE_SUP-GEN-CRI-CE	R	S/A
21	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Impianto in funzione	QE_SUP-GEN-CAI-ON	DI	A
22	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Impianto spento o fuori servizio	QE_SUP-GEN-CAI-OFF	DI	A
23	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Impianto guasto	QE_SUP-GEN-CAI-GG	DI	A
24	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Mancanza tensione	QE_SUP-GEN-CAI-NOV	DI	A
25	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-01	DI	A
26	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-02	DI	A
27	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-03	DI	A
28	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-04	DI	A
29	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-05	DI	A
30	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-06	DI	A
31	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-07	DI	A
32	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-13	DI	A
33	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-19	DI	A
34	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Segnalazione instrusi	QE_SUP-GEN-CAI-ATT-20	DI	A
35	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Comando inserimento impianto antintrusione	QE_SUP-GEN-CAI-ONC	DI	C
36	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Comando disinserimento impianto antintrusione	QE_SUP-GEN-CAI-OFFC	DI	C
37	CAI	Impianto Antintrusione	CAI	QE_SUP-GEN-CAI	Comando reset allarmi	QE_SUP-GEN-CAI-RESET	DI	C
38	CCA	Impianto Controllo Accessi	CCA	QE_SUP-GEN-CCA	Impianto in funzione	QE_SUP-GEN-CCA-ON	DI	S
39	CCA	Impianto Controllo Accessi	CCA	QE_SUP-GEN-CCA	Impianto spento o fuori servizio	QE_SUP-GEN-CCA-OFF	DI	S
40	CCA	Impianto Controllo Accessi	CCA	QE_SUP-GEN-CCA	Impianto guasto	QE_SUP-GEN-CCA-GG	DI	A
41	CCA	Impianto Controllo Accessi	CCA	QE_SUP-GEN-CCA	Mancanza tensione	QE_SUP-GEN-CCA-NOV	DI	A
42	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Comando apertura	QE_SUP-GEN-C-01-OC	DO	C
43	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Comando chiusura	QE_SUP-GEN-C-01-CC	DO	C
44	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Segnale fine corsa aperto	QE_SUP-GEN-C-01-OS	DI	S
45	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Segnale fine corsa chiuso	QE_SUP-GEN-C-01-CS	DI	S
46	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Selettore in locale	QE_SUP-GEN-C-01-LOCAL-S	DI	S
47	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Selettore in remoto	QE_SUP-GEN-C-01-REMO-S	DI	S
48	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Anomalia chiusura/apertura	QE_SUP-GEN-C-01-INT-GG	DI	A
49	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Scattato interuttore	QE_SUP-GEN-C-01-INT-SS	DI	A
50	QCC1	Cancello 1	C-01	QE_SUP-GEN-C-01	Mancanza tensione	QE_SUP-GEN-C-01-NOV	DI	A
51	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Comando apertura	QE_SUP-GEN-C-02-OC	DO	C
52	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Comando chiusura	QE_SUP-GEN-C-02-CC	DO	C
53	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Segnale fine corsa aperto	QE_SUP-GEN-C-02-OS	DI	S
54	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Segnale fine corsa chiuso	QE_SUP-GEN-C-02-CS	DI	S
55	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Selettore in locale	QE_SUP-GEN-C-02-LOCAL-S	DI	S
56	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Selettore in remoto	QE_SUP-GEN-C-02-REMO-S	DI	S
57	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Anomalia chiusura/apertura	QE_SUP-GEN-C-02-INT-GG	DI	A
58	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Scattato interuttore	QE_SUP-GEN-C-02-INT-SS	DI	A
59	QCC2	Cancello 2	C-02	QE_SUP-GEN-C-02	Mancanza tensione	QE_SUP-GEN-C-02-NOV	DI	A

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C0								
SUP								
1	QE_C0	PLC	PLC	QE_C0-SUP-PLC	Anomalia PLC	QE_C0-SUP-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_C0	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE_C0-SUP-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE_C0-SUP-24VDC-ANOM	DI	A
3	QE_C0	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE_C0-SUP-NOV	Mancanza tensione	QE_C0-SUP-NOV-ANOM	DI	A
4	QE_C0	Interruttore Generale	IG	QE_C0-SUP-IG	Interruttore Generale Aperto	QE_C0-SUP-IG-OPEN	DI	S
5	QE_C0	Interruttore Generale	IG	QE_C0-SUP-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE_C0-SUP-IG-CLOS	DI	S
6	QE_MT0	CELLA 1 - Arrivo linea MT1	QEMT0C1	QE_C0-SUP-QEMT0C1	Utenza QEMT0C1 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C1-ANOM	DI	A
7	QE_MT0	CELLA 1 - Arrivo linea MT1	QEMT0C1	QE_C0-SUP-QEMT0C1	Utenza QEMT0C1 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C1-CENT	R	S
7	QE_MT0	CELLA 1 - Arrivo linea MT1	QEMT0C1	QE_C0-SUP-QEMT0C1	Utenza QEMT0C1 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C1-MAN	DI	S
8	QE_MT0	CELLA 1 - Arrivo linea MT1	QEMT0C1	QE_C0-SUP-QEMT0C1	Utenza QEMT0C1 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C1-AUT	DI	S
9	QE_MT0	CELLA 1 - Arrivo linea MT1	QEMT0C1	QE_C0-SUP-QEMT0C1	Utenza QEMT0C1 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C1-ON	DI	S
10	QE_MT0	CELLA 1 - Arrivo linea MT1	QEMT0C1	QE_C0-SUP-QEMT0C1	Utenza QEMT0C1 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C1-OFF	DI	S
11	QE_MT0	CELLA 1 - Arrivo linea MT1	QEMT0C1	QE_C0-SUP-QEMT0C1	Utenza QEMT0C1 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C1-START	DO	C
12	QE_MT0	CELLA 1 - Arrivo linea MT1	QEMT0C1	QE_C0-SUP-QEMT0C1	Utenza QEMT0C1 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C1-STOP	DO	C
13	QE_MT0	CELLA 2 - Misure	QEMT0C2	QE_C0-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C2-ANOM	DI	A
14	QE_MT0	CELLA 2 - Misure	QEMT0C2	QE_C0-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C2-CENT	R	S
14	QE_MT0	CELLA 2 - Misure	QEMT0C2	QE_C0-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C2-MAN	DI	S
15	QE_MT0	CELLA 2 - Misure	QEMT0C2	QE_C0-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C2-AUT	DI	S
16	QE_MT0	CELLA 2 - Misure	QEMT0C2	QE_C0-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C2-ON	DI	S
17	QE_MT0	CELLA 2 - Misure	QEMT0C2	QE_C0-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C2-OFF	DI	S
18	QE_MT0	CELLA 3 - Linea a QE_MT1 - COGENERAZIONE	QEMT0C3	QE_C0-SUP-QEMT0C3	Utenza QEMT0C3 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C3-ANOM	DI	A
19	QE_MT0	CELLA 3 - Linea a QE_MT1 - COGENERAZIONE	QEMT0C3	QE_C0-SUP-QEMT0C3	Utenza QEMT0C3 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C3-CENT	R	S
19	QE_MT0	CELLA 3 - Linea a QE_MT1 - COGENERAZIONE	QEMT0C3	QE_C0-SUP-QEMT0C3	Utenza QEMT0C3 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C3-MAN	DI	S
20	QE_MT0	CELLA 3 - Linea a QE_MT1 - COGENERAZIONE	QEMT0C3	QE_C0-SUP-QEMT0C3	Utenza QEMT0C3 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C3-AUT	DI	S
21	QE_MT0	CELLA 3 - Linea a QE_MT1 - COGENERAZIONE	QEMT0C3	QE_C0-SUP-QEMT0C3	Utenza QEMT0C3 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C3-ON	DI	S
22	QE_MT0	CELLA 3 - Linea a QE_MT1 - COGENERAZIONE	QEMT0C3	QE_C0-SUP-QEMT0C3	Utenza QEMT0C3 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C3-OFF	DI	S
23	QE_MT0	CELLA 3 - Linea a QE_MT1 - COGENERAZIONE	QEMT0C3	QE_C0-SUP-QEMT0C3	Utenza QEMT0C3 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C3-START	DO	C
24	QE_MT0	CELLA 3 - Linea a QE_MT1 - COGENERAZIONE	QEMT0C3	QE_C0-SUP-QEMT0C3	Utenza QEMT0C3 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C3-STOP	DO	C
25	QE_MT0	CELLA 4 - Linea a TRASFO MT/BT 1	QEMT0C4	QE_C0-SUP-QEMT0C4	Utenza QEMT0C4 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C4-ANOM	DI	A
26	QE_MT0	CELLA 4 - Linea a TRASFO MT/BT 1	QEMT0C4	QE_C0-SUP-QEMT0C4	Utenza QEMT0C4 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C4-CENT	R	S
26	QE_MT0	CELLA 4 - Linea a TRASFO MT/BT 1	QEMT0C4	QE_C0-SUP-QEMT0C4	Utenza QEMT0C4 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C4-MAN	DI	S
27	QE_MT0	CELLA 4 - Linea a TRASFO MT/BT 1	QEMT0C4	QE_C0-SUP-QEMT0C4	Utenza QEMT0C4 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C4-AUT	DI	S
28	QE_MT0	CELLA 4 - Linea a TRASFO MT/BT 1	QEMT0C4	QE_C0-SUP-QEMT0C4	Utenza QEMT0C4 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C4-ON	DI	S
29	QE_MT0	CELLA 4 - Linea a TRASFO MT/BT 1	QEMT0C4	QE_C0-SUP-QEMT0C4	Utenza QEMT0C4 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C4-OFF	DI	S
30	QE_MT0	CELLA 4 - Linea a TRASFO MT/BT 1	QEMT0C4	QE_C0-SUP-QEMT0C4	Utenza QEMT0C4 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C4-START	DO	C
31	QE_MT0	CELLA 4 - Linea a TRASFO MT/BT 1	QEMT0C4	QE_C0-SUP-QEMT0C4	Utenza QEMT0C4 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C4-STOP	DO	C
32	QE_MT0	CELLA 5 - Linea a TRASFO MT/BT 3	QEMT0C5	QE_C0-SUP-QEMT0C5	Utenza QEMT0C5 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C5-ANOM	DI	A
33	QE_MT0	CELLA 5 - Linea a TRASFO MT/BT 3	QEMT0C5	QE_C0-SUP-QEMT0C5	Utenza QEMT0C5 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C5-CENT	R	S
33	QE_MT0	CELLA 5 - Linea a TRASFO MT/BT 3	QEMT0C5	QE_C0-SUP-QEMT0C5	Utenza QEMT0C5 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C5-MAN	DI	S
34	QE_MT0	CELLA 5 - Linea a TRASFO MT/BT 3	QEMT0C5	QE_C0-SUP-QEMT0C5	Utenza QEMT0C5 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C5-AUT	DI	S
35	QE_MT0	CELLA 5 - Linea a TRASFO MT/BT 3	QEMT0C5	QE_C0-SUP-QEMT0C5	Utenza QEMT0C5 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C5-ON	DI	S
36	QE_MT0	CELLA 5 - Linea a TRASFO MT/BT 3	QEMT0C5	QE_C0-SUP-QEMT0C5	Utenza QEMT0C5 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C5-OFF	DI	S
37	QE_MT0	CELLA 5 - Linea a TRASFO MT/BT 3	QEMT0C5	QE_C0-SUP-QEMT0C5	Utenza QEMT0C5 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C5-START	DO	C
38	QE_MT0	CELLA 5 - Linea a TRASFO MT/BT 3	QEMT0C5	QE_C0-SUP-QEMT0C5	Utenza QEMT0C5 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C5-STOP	DO	C
39	QE_MT0	CELLA 6 - Linea a TRASFO MT/BT 5	QEMT0C6	QE_C0-SUP-QEMT0C6	Utenza QEMT0C6 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C6-ANOM	DI	A
40	QE_MT0	CELLA 6 - Linea a TRASFO MT/BT 5	QEMT0C6	QE_C0-SUP-QEMT0C6	Utenza QEMT0C6 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C6-CENT	R	S
40	QE_MT0	CELLA 6 - Linea a TRASFO MT/BT 5	QEMT0C6	QE_C0-SUP-QEMT0C6	Utenza QEMT0C6 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C6-MAN	DI	S
41	QE_MT0	CELLA 6 - Linea a TRASFO MT/BT 5	QEMT0C6	QE_C0-SUP-QEMT0C6	Utenza QEMT0C6 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C6-AUT	DI	S
42	QE_MT0	CELLA 6 - Linea a TRASFO MT/BT 5	QEMT0C6	QE_C0-SUP-QEMT0C6	Utenza QEMT0C6 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C6-ON	DI	S
43	QE_MT0	CELLA 6 - Linea a TRASFO MT/BT 5	QEMT0C6	QE_C0-SUP-QEMT0C6	Utenza QEMT0C6 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C6-OFF	DI	S
44	QE_MT0	CELLA 6 - Linea a TRASFO MT/BT 5	QEMT0C6	QE_C0-SUP-QEMT0C6	Utenza QEMT0C6 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C6-START	DO	C
45	QE_MT0	CELLA 6 - Linea a TRASFO MT/BT 5	QEMT0C6	QE_C0-SUP-QEMT0C6	Utenza QEMT0C6 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C6-STOP	DO	C
46	QE_MT0	CELLA 7 - CONGIUNTIORE	QEMT0C7	QE_C0-SUP-QEMT0C7	Utenza QEMT0C7 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C7-MAN	DI	S
47	QE_MT0	CELLA 7 - CONGIUNTIORE	QEMT0C7	QE_C0-SUP-QEMT0C7	Utenza QEMT0C7 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C7-AUT	DI	S
48	QE_MT0	CELLA 7 - CONGIUNTIORE	QEMT0C7	QE_C0-SUP-QEMT0C7	Utenza QEMT0C7 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C7-ON	DI	S
49	QE_MT0	CELLA 7 - CONGIUNTIORE	QEMT0C7	QE_C0-SUP-QEMT0C7	Utenza QEMT0C7 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C7-OFF	DI	S
50	QE_MT0	CELLA 7 - CONGIUNTIORE	QEMT0C7	QE_C0-SUP-QEMT0C7	Utenza QEMT0C7 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C7-START	DO	C
51	QE_MT0	CELLA 7 - CONGIUNTIORE	QEMT0C7	QE_C0-SUP-QEMT0C7	Utenza QEMT0C7 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C7-STOP	DO	C
52	QE_MT0	CELLA 8 - Linea a TRASFO MT/BT 2	QEMT0C8	QE_C0-SUP-QEMT0C8	Utenza QEMT0C8 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C8-ANOM	DI	A
53	QE_MT0	CELLA 8 - Linea a TRASFO MT/BT 2	QEMT0C8	QE_C0-SUP-QEMT0C8	Utenza QEMT0C8 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C8-CENT	R	S
53	QE_MT0	CELLA 8 - Linea a TRASFO MT/BT 2	QEMT0C8	QE_C0-SUP-QEMT0C8	Utenza QEMT0C8 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C8-MAN	DI	S
54	QE_MT0	CELLA 8 - Linea a TRASFO MT/BT 2	QEMT0C8	QE_C0-SUP-QEMT0C8	Utenza QEMT0C8 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C8-AUT	DI	S
55	QE_MT0	CELLA 8 - Linea a TRASFO MT/BT 2	QEMT0C8	QE_C0-SUP-QEMT0C8	Utenza QEMT0C8 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C8-ON	DI	S
56	QE_MT0	CELLA 8 - Linea a TRASFO MT/BT 2	QEMT0C8	QE_C0-SUP-QEMT0C8	Utenza QEMT0C8 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C8-OFF	DI	S
57	QE_MT0	CELLA 8 - Linea a TRASFO MT/BT 2	QEMT0C8	QE_C0-SUP-QEMT0C8	Utenza QEMT0C8 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C8-START	DO	C
58	QE_MT0	CELLA 8 - Linea a TRASFO MT/BT 2	QEMT0C8	QE_C0-SUP-QEMT0C8	Utenza QEMT0C8 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C8-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C0								
59	QE_MT0	CELLA 9 - Linea a TRASFO MT/BT 4	QEMT0C9	QE_C0-SUP-QEMT0C9	Utenza QEMT0C9 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C9-ANOM	DI	A
60	QE_MT0	CELLA 9 - Linea a TRASFO MT/BT 4	QEMT0C9	QE_C0-SUP-QEMT0C9	Utenza QEMT0C9 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C9-CENT	R	S
60	QE_MT0	CELLA 9 - Linea a TRASFO MT/BT 4	QEMT0C9	QE_C0-SUP-QEMT0C9	Utenza QEMT0C9 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C9-MAN	DI	S
61	QE_MT0	CELLA 9 - Linea a TRASFO MT/BT 4	QEMT0C9	QE_C0-SUP-QEMT0C9	Utenza QEMT0C9 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C9-AUT	DI	S
62	QE_MT0	CELLA 9 - Linea a TRASFO MT/BT 4	QEMT0C9	QE_C0-SUP-QEMT0C9	Utenza QEMT0C9 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C9-ON	DI	S
63	QE_MT0	CELLA 9 - Linea a TRASFO MT/BT 4	QEMT0C9	QE_C0-SUP-QEMT0C9	Utenza QEMT0C9 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C9-OFF	DI	S
64	QE_MT0	CELLA 9 - Linea a TRASFO MT/BT 4	QEMT0C9	QE_C0-SUP-QEMT0C9	Utenza QEMT0C9 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C9-START	DO	C
65	QE_MT0	CELLA 9 - Linea a TRASFO MT/BT 4	QEMT0C9	QE_C0-SUP-QEMT0C9	Utenza QEMT0C9 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C9-STOP	DO	C
66	QE_MT0	CELLA 10 - Linea a TRASFO MT/BT 6	QEMT0C10	QE_C0-SUP-QEMT0C10	Utenza QEMT0C10 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C10-ANOM	DI	A
67	QE_MT0	CELLA 10 - Linea a TRASFO MT/BT 6	QEMT0C10	QE_C0-SUP-QEMT0C10	Utenza QEMT0C10 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C10-CENT	R	S
67	QE_MT0	CELLA 10 - Linea a TRASFO MT/BT 6	QEMT0C10	QE_C0-SUP-QEMT0C10	Utenza QEMT0C10 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C10-MAN	DI	S
68	QE_MT0	CELLA 10 - Linea a TRASFO MT/BT 6	QEMT0C10	QE_C0-SUP-QEMT0C10	Utenza QEMT0C10 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C10-AUT	DI	S
69	QE_MT0	CELLA 10 - Linea a TRASFO MT/BT 6	QEMT0C10	QE_C0-SUP-QEMT0C10	Utenza QEMT0C10 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C10-ON	DI	S
70	QE_MT0	CELLA 10 - Linea a TRASFO MT/BT 6	QEMT0C10	QE_C0-SUP-QEMT0C10	Utenza QEMT0C10 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C10-OFF	DI	S
71	QE_MT0	CELLA 10 - Linea a TRASFO MT/BT 6	QEMT0C10	QE_C0-SUP-QEMT0C10	Utenza QEMT0C10 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C10-START	DO	C
72	QE_MT0	CELLA 10 - Linea a TRASFO MT/BT 6	QEMT0C10	QE_C0-SUP-QEMT0C10	Utenza QEMT0C10 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C10-STOP	DO	C
73	QE_MT0	CELLA 11 - Arrivo linea MT2	QEMT0C11	QE_C0-SUP-QEMT0C11	Utenza QEMT0C11 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-QEMT0C11-ANOM	DI	A
74	QE_MT0	CELLA 11 - Arrivo linea MT2	QEMT0C11	QE_C0-SUP-QEMT0C11	Utenza QEMT0C11 Segnalazioni da protezione	QE_C0-SUP-QEMT0C11-CENT	R	S
74	QE_MT0	CELLA 11 - Arrivo linea MT2	QEMT0C11	QE_C0-SUP-QEMT0C11	Utenza QEMT0C11 funzionamento Locale	QE_C0-SUP-QEMT0C11-MAN	DI	S
75	QE_MT0	CELLA 11 - Arrivo linea MT2	QEMT0C11	QE_C0-SUP-QEMT0C11	Utenza QEMT0C11 funzionamento Remoto	QE_C0-SUP-QEMT0C11-AUT	DI	S
76	QE_MT0	CELLA 11 - Arrivo linea MT2	QEMT0C11	QE_C0-SUP-QEMT0C11	Utenza QEMT0C11 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-QEMT0C11-ON	DI	S
77	QE_MT0	CELLA 11 - Arrivo linea MT2	QEMT0C11	QE_C0-SUP-QEMT0C11	Utenza QEMT0C11 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-QEMT0C11-OFF	DI	S
78	QE_MT0	CELLA 11 - Arrivo linea MT2	QEMT0C11	QE_C0-SUP-QEMT0C11	Utenza QEMT0C11 Comando chiusura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C11-START	DO	C
79	QE_MT0	CELLA 11 - Arrivo linea MT2	QEMT0C11	QE_C0-SUP-QEMT0C11	Utenza QEMT0C11 Comando apertura interruttore	QE_C0-SUP-QEMT0C11-STOP	DO	C
80	QE_SERVC0	Interruttore Generale	IG	QE_C0-SUP-IG	Utenza IG Interruttore chiuso	QE_C0-SUP-IG-ON	DI	S
81	QE_SERVC0	Interruttore Generale	IG	QE_C0-SUP-IG	Utenza IG Interruttore aperto	QE_C0-SUP-IG-OFF	DI	S
82	QE_SERVC0	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_C0-SUP-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_C0-SUP-SPD-SPD	DI	A
83	QE_SERVC0	Quadro prese CEE	Q2	QE_C0-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q2-ANOM	DI	A
84	QE_SERVC0	Quadro prese CEE	Q2	QE_C0-SUP-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q2-ON	DI	S
85	QE_SERVC0	Quadro prese CEE	Q2	QE_C0-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q2-OFF	DI	S
86	QE_SERVC0	Circuito prese servizio	Q3	QE_C0-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q3-ANOM	DI	A
87	QE_SERVC0	Circuito prese servizio	Q3	QE_C0-SUP-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q3-ON	DI	S
88	QE_SERVC0	Circuito prese servizio	Q3	QE_C0-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q3-OFF	DI	S
89	QE_SERVC0	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C0-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q4-ANOM	DI	A
90	QE_SERVC0	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C0-SUP-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q4-ON	DI	S
91	QE_SERVC0	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C0-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q4-OFF	DI	S
92	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q5	QE_C0-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q5-ANOM	DI	A
93	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q5	QE_C0-SUP-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q5-ON	DI	S
94	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q5	QE_C0-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q5-OFF	DI	S
95	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q6	QE_C0-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q6-ANOM	DI	A
96	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q6	QE_C0-SUP-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q6-ON	DI	S
97	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q6	QE_C0-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q6-OFF	DI	S
98	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q7	QE_C0-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q7-ANOM	DI	A
99	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q7	QE_C0-SUP-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q7-ON	DI	S
100	QE_SERVC0	Circuito anticondensa QEMT0	Q7	QE_C0-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q7-OFF	DI	S
101	QE_SERVC0	Circuito scorta 1	Q8	QE_C0-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q8-ANOM	DI	A
102	QE_SERVC0	Circuito scorta 1	Q8	QE_C0-SUP-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q8-ON	DI	S
103	QE_SERVC0	Circuito scorta 1	Q8	QE_C0-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q8-OFF	DI	S
104	QE_SERVC0	Circuito scorta 2	Q9	QE_C0-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q9-ANOM	DI	A
105	QE_SERVC0	Circuito scorta 2	Q9	QE_C0-SUP-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q9-ON	DI	S
106	QE_SERVC0	Circuito scorta 2	Q9	QE_C0-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q9-OFF	DI	S
107	QE_SERVC0	Circuito scorta 3	Q10	QE_C0-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q10-ANOM	DI	A
108	QE_SERVC0	Circuito scorta 3	Q10	QE_C0-SUP-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q10-ON	DI	S
109	QE_SERVC0	Circuito scorta 3	Q10	QE_C0-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q10-OFF	DI	S
110	QE_SERVC0	Circuito scorta 4	Q11	QE_C0-SUP-Q11	Utenza Q11 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q11-ANOM	DI	A
111	QE_SERVC0	Circuito scorta 4	Q11	QE_C0-SUP-Q11	Utenza Q11 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q11-ON	DI	S
112	QE_SERVC0	Circuito scorta 4	Q11	QE_C0-SUP-Q11	Utenza Q11 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q11-OFF	DI	S
113	QE_UPSC0	Interruttore Generale	IG	QE_C0-SUP-IG	Utenza IG Interruttore chiuso	QE_C0-SUP-IG-ON	DI	S
114	QE_UPSC0	Interruttore Generale	IG	QE_C0-SUP-IG	Utenza IG Interruttore aperto	QE_C0-SUP-IG-OFF	DI	S
115	QE_UPSC0	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_C0-SUP-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_C0-SUP-SPD-SPD	DI	A
116	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q2	QE_C0-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q2-ANOM	DI	A
117	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q2	QE_C0-SUP-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q2-ON	DI	S
118	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q2	QE_C0-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q2-OFF	DI	S
119	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q3	QE_C0-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q3-ANOM	DI	A
120	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q3	QE_C0-SUP-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q3-ON	DI	S
121	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q3	QE_C0-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q3-OFF	DI	S
122	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q4	QE_C0-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q4-ANOM	DI	A
123	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q4	QE_C0-SUP-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q4-ON	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C0								
124	QE_UPSC0	Ausiliari QE_MT0	Q4	QE_C0-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q4-OFF	DI	S
125	QE_UPSC0	Ausiliari QE_C0	Q5	QE_C0-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q5-ANOM	DI	A
126	QE_UPSC0	Ausiliari QE_C0	Q5	QE_C0-SUP-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q5-ON	DI	S
127	QE_UPSC0	Ausiliari QE_C0	Q5	QE_C0-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q5-OFF	DI	S
128	QE_UPSC0	Circuito scorta 1	Q6	QE_C0-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q6-ANOM	DI	A
129	QE_UPSC0	Circuito scorta 1	Q6	QE_C0-SUP-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q6-ON	DI	S
130	QE_UPSC0	Circuito scorta 1	Q6	QE_C0-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q6-OFF	DI	S
131	QE_UPSC0	Circuito scorta 2	Q7	QE_C0-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q7-ANOM	DI	A
132	QE_UPSC0	Circuito scorta 2	Q7	QE_C0-SUP-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q7-ON	DI	S
133	QE_UPSC0	Circuito scorta 2	Q7	QE_C0-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q7-OFF	DI	S
134	QE_UPSC0	Circuito scorta 3	Q8	QE_C0-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_C0-SUP-Q8-ANOM	DI	A
135	QE_UPSC0	Circuito scorta 3	Q8	QE_C0-SUP-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_C0-SUP-Q8-ON	DI	S
136	QE_UPSC0	Circuito scorta 3	Q8	QE_C0-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_C0-SUP-Q8-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C1								
SUP								
1	QE_C1	PLC	PLC	QE_C1-SUP-PLC	Anomalia PLC	QE_C1-SUP-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_C1	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE_C1-SUP-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE_C1-SUP-24VDC-ANOM	DI	A
3	QE_C1	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE_C1-SUP-NOV	Mancanza tensione	QE_C1-SUP-NOV-ANOM	DI	A
4	QE_C1	Interruttore Generale	IG	QE_C1-SUP-IG	Interruttore Generale Aperto	QE_C1-SUP-IG-OPEN	DI	S
5	QE_C1	Interruttore Generale	IG	QE_C1-SUP-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE_C1-SUP-IG-CLOS	DI	S
6	TR1	Trasformatore MT/BT1	TR1	QE_C1-SUP-TR1	Centralina termometrica Allarme	QE_C1-SUP-TR1-ANOM	DI	A
7	TR1	Trasformatore MT/BT1	TR1	QE_C1-SUP-TR1	Centralina termometrica Preallarme	QE_C1-SUP-TR1-PREALL	DI	A
8	TR1	Trasformatore MT/BT1	TR1	QE_C1-SUP-TR1	Centralina termometrica Inserimento ventilazione	QE_C1-SUP-TR1-VENT	DI	S
9	TR1	Trasformatore MT/BT1	TR1	QE_C1-SUP-TR1	Centralina termometrica Guasto PT100	QE_C1-SUP-TR1-PT100	DI	A
10	TR2	Trasformatore MT/BT2	TR2	QE_C1-SUP-TR2	Centralina termometrica Allarme	QE_C1-SUP-TR2-ANOM	DI	A
11	TR2	Trasformatore MT/BT2	TR2	QE_C1-SUP-TR2	Centralina termometrica Preallarme	QE_C1-SUP-TR2-PREALL	DI	A
12	TR2	Trasformatore MT/BT2	TR2	QE_C1-SUP-TR2	Centralina termometrica Inserimento ventilazione	QE_C1-SUP-TR2-VENT	DI	S
13	TR2	Trasformatore MT/BT2	TR2	QE_C1-SUP-TR2	Centralina termometrica Guasto PT100	QE_C1-SUP-TR2-PT100	DI	A
14	UPS0	UPS 0	UPS0	QE_C1-SUP-UPS0	Utenza UPS0 Anomalia	QE_C1-SUP-UPS0-ANOM	DI	A
15	UPS0	UPS 0	UPS0	QE_C1-SUP-UPS0	Utenza UPS0 Segnalazioni da UPS	QE_C1-SUP-UPS0-CENT	R	S
16	UPS1	UPS 1	UPS1	QE_C1-SUP-UPS1	Utenza UPS1 Anomalia	QE_C1-SUP-UPS1-ANOM	DI	A
17	UPS1	UPS 1	UPS1	QE_C1-SUP-UPS1	Utenza UPS1 Segnalazioni da UPS	QE_C1-SUP-UPS1-CENT	R	S
18	AI-LA	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea A	QA	QE_C1-SUP-QA	Utenza QA Interruttore scattato	QE_C1-SUP-QA-ANOM	DI	A
19	AI-LA	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea A	QA	QE_C1-SUP-QA	Utenza QA Interruttore chiuso	QE_C1-SUP-QA-ON	DI	S
20	AI-LA	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea A	QA	QE_C1-SUP-QA	Utenza QA Interruttore aperto	QE_C1-SUP-QA-OFF	DI	S
21	AI-LA	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea A	QA	QE_C1-SUP-QA	Utenza QA Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-QA-START	DO	C
22	AI-LA	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea A	QA	QE_C1-SUP-QA	Utenza QA Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-QA-STOP	DO	C
23	AI-LAB	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea B	QB	QE_C1-SUP-QB	Utenza QB Interruttore scattato	QE_C1-SUP-QB-ANOM	DI	A
24	AI-LAB	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea B	QB	QE_C1-SUP-QB	Utenza QB Interruttore chiuso	QE_C1-SUP-QB-ON	DI	S
25	AI-LAB	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea B	QB	QE_C1-SUP-QB	Utenza QB Interruttore aperto	QE_C1-SUP-QB-OFF	DI	S
26	AI-LAB	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea B	QB	QE_C1-SUP-QB	Utenza QB Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-QB-START	DO	C
27	AI-LAB	Interruttore spina blindo pompa antincendio linea B	QB	QE_C1-SUP-QB	Utenza QB Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-QB-STOP	DO	C
28	QE_RIF01A	Rifasamento automatico	QE_RIF01A	QE_C1-SUP-QE_RIF01A	Utenza QE_RIF01A Anomalia	QE_C1-SUP-QE_RIF01A-ANOM	DI	A
29	QE_RIF01B	Rifasamento automatico	QE_RIF01B	QE_C1-SUP-QE_RIF01B	Utenza QE_RIF01B Anomalia	QE_C1-SUP-QE_RIF01B-ANOM	DI	A
30	QE_GBT01	Interruttore Generale TR1	Q1.1	QE_C1-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q1.1-ANOM	DI	A
31	QE_GBT01	Interruttore Generale TR1	Q1.1	QE_C1-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore chiuso	QE_C1-SUP-Q1.1-ON	DI	S
32	QE_GBT01	Interruttore Generale TR1	Q1.1	QE_C1-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q1.1-OFF	DI	S
33	QE_GBT01	Interruttore Generale TR1	Q1.1	QE_C1-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-Q1.1-START	DO	C
34	QE_GBT01	Interruttore Generale TR1	Q1.1	QE_C1-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-Q1.1-STOP	DO	C
35	QE_GBT01	Centralina misure elettriche	MEAS.1	QE_C1-SUP-MEAS.1	Utenza MEAS.1 Centalina misure elettriche	QE_C1-SUP-MEAS.1-DATI	R	S
36	QE_GBT01	Scaricatore sovratensioni	SPD.1	QE_C1-SUP-SPD.1	Utenza SPD.1 Intervenuto	QE_C1-SUP-SPD.1-SPD	DI	A
37	QE_GBT01	Interruttore UPS 0 rete 1	Q2.1	QE_C1-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q2.1-ANOM	DI	A
38	QE_GBT01	Interruttore UPS 0 rete 1	Q2.1	QE_C1-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q2.1-ON	DI	S
39	QE_GBT01	Interruttore UPS 0 rete 1	Q2.1	QE_C1-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q2.1-OFF	DI	S
40	QE_GBT01	Interruttore UPS 1 rete 1	Q3.1	QE_C1-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q3.1-ANOM	DI	A
41	QE_GBT01	Interruttore UPS 1 rete 1	Q3.1	QE_C1-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q3.1-ON	DI	S
42	QE_GBT01	Interruttore UPS 1 rete 1	Q3.1	QE_C1-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q3.1-OFF	DI	S
43	QE_GBT01	Interruttore Ausiliari	Q4.1	QE_C1-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q4.1-ANOM	DI	A
44	QE_GBT01	Interruttore Ausiliari	Q4.1	QE_C1-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q4.1-ON	DI	S
45	QE_GBT01	Interruttore Ausiliari	Q4.1	QE_C1-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q4.1-OFF	DI	S
46	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento fisso	Q5.1	QE_C1-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q5.1-ANOM	DI	A
47	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento fisso	Q5.1	QE_C1-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q5.1-ON	DI	S
48	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento fisso	Q5.1	QE_C1-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q5.1-OFF	DI	S
49	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento automatico	Q6.1	QE_C1-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q6.1-ANOM	DI	A
50	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento automatico	Q6.1	QE_C1-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q6.1-ON	DI	S
51	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento automatico	Q6.1	QE_C1-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q6.1-OFF	DI	S
52	QE_GBT01	Interruttore QE_SERV_C0	Q7.1	QE_C1-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q7.1-ANOM	DI	A
53	QE_GBT01	Interruttore QE_SERV_C0	Q7.1	QE_C1-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q7.1-ON	DI	S
54	QE_GBT01	Interruttore QE_SERV_C0	Q7.1	QE_C1-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q7.1-OFF	DI	S
55	QE_GBT01	Interruttore QE_SERV_C1	Q8.1	QE_C1-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q8.1-ANOM	DI	A
56	QE_GBT01	Interruttore QE_SERV_C1	Q8.1	QE_C1-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q8.1-ON	DI	S
57	QE_GBT01	Interruttore QE_SERV_C1	Q8.1	QE_C1-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q8.1-OFF	DI	S
58	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione TR1	Q9.1	QE_C1-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q9.1-ANOM	DI	A
59	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione TR1	Q9.1	QE_C1-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q9.1-ON	DI	S
60	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione TR1	Q9.1	QE_C1-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q9.1-OFF	DI	S
61	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 1	Q10.1	QE_C1-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q10.1-ANOM	DI	A
62	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 1	Q10.1	QE_C1-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q10.1-ON	DI	S
63	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 1	Q10.1	QE_C1-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q10.1-OFF	DI	S
64	QE_GBT01	Interruttore QE CENTRALE ANTINCENDIO	Q12.1	QE_C1-SUP-Q12.1	Utenza Q12.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q12.1-ANOM	DI	A
65	QE_GBT01	Interruttore QE CENTRALE ANTINCENDIO	Q12.1	QE_C1-SUP-Q12.1	Utenza Q12.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q12.1-ON	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C1								
66	QE_GBT01	Interruttore QE CENTRALE ANTINCENDIO	Q12.1	QE_C1-SUP-Q12.1	Utenza Q12.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q12.1-OFF	DI	S
67	QE_GBT01	Interruttore QE CENTRALE TERMICA	Q13.1	QE_C1-SUP-Q13.1	Utenza Q13.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q13.1-ANOM	DI	A
68	QE_GBT01	Interruttore QE CENTRALE TERMICA	Q13.1	QE_C1-SUP-Q13.1	Utenza Q13.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q13.1-ON	DI	S
69	QE_GBT01	Interruttore QE CENTRALE TERMICA	Q13.1	QE_C1-SUP-Q13.1	Utenza Q13.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q13.1-OFF	DI	S
70	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 A pretrattamenti	Q14.1	QE_C1-SUP-Q14.1	Utenza Q14.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q14.1-ANOM	DI	A
71	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 A pretrattamenti	Q14.1	QE_C1-SUP-Q14.1	Utenza Q14.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q14.1-ON	DI	S
72	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 A pretrattamenti	Q14.1	QE_C1-SUP-Q14.1	Utenza Q14.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q14.1-OFF	DI	S
73	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 A pretrattamenti	Q14.1	QE_C1-SUP-Q14.1	Utenza Q14.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q14.1-OFF	DI	S
74	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 A pretrattamenti	Q14.1	QE_C1-SUP-Q14.1	Utenza Q14.1 Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-Q14.1-START	DO	C
75	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 A pretrattamenti	Q14.1	QE_C1-SUP-Q14.1	Utenza Q14.1 Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-Q14.1-STOP	DO	C
76	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 A pretrattamenti	Q14.1	QE_C1-SUP-Q14.1	Utenza Q14.1 Segnalazione da interruttore	QE_C1-SUP-Q14.1-CENT	R	S
77	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 A pretrattamenti	Q15.1	QE_C1-SUP-Q15.1	Utenza Q15.1 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q15.1-ANOM	DI	A
78	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 A disidratazione	Q15.1	QE_C1-SUP-Q15.1	Utenza Q15.1 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q15.1-ON	DI	S
79	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 A disidratazione	Q15.1	QE_C1-SUP-Q15.1	Utenza Q15.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q15.1-OFF	DI	S
80	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 A disidratazione	Q15.1	QE_C1-SUP-Q15.1	Utenza Q15.1 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q15.1-OFF	DI	S
81	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 A disidratazione	Q15.1	QE_C1-SUP-Q15.1	Utenza Q15.1 Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-Q15.1-START	DO	C
82	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 A disidratazione	Q15.1	QE_C1-SUP-Q15.1	Utenza Q15.1 Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-Q15.1-STOP	DO	C
83	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 A disidratazione	Q15.1	QE_C1-SUP-Q15.1	Utenza Q15.1 Segnalazione da interruttore	QE_C1-SUP-Q15.1-CENT	R	S
84	QE_GBT01	Congintore TR1/TR2	CGT	QE_C1-SUP-CGT	Utenza CGT Interruttore chiuso	QE_C1-SUP-CGT-ON	DI	S
85	QE_GBT01	Congintore TR1/TR2	CGT	QE_C1-SUP-CGT	Utenza CGT Interruttore aperto	QE_C1-SUP-CGT-OFF	DI	S
86	QE_GBT01	Congintore TR1/TR2	CGT	QE_C1-SUP-CGT	Utenza CGT Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-CGT-START	DO	C
87	QE_GBT01	Congintore TR1/TR2	CGT	QE_C1-SUP-CGT	Utenza CGT Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-CGT-STOP	DO	C
88	QE_GBT01	Interruttore Generale TR2	Q1.2	QE_C1-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q1.2-ANOM	DI	A
89	QE_GBT01	Interruttore Generale TR2	Q1.2	QE_C1-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore chiuso	QE_C1-SUP-Q1.2-ON	DI	S
90	QE_GBT01	Interruttore Generale TR2	Q1.2	QE_C1-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q1.2-OFF	DI	S
91	QE_GBT01	Interruttore Generale TR2	Q1.2	QE_C1-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-Q1.2-START	DO	C
92	QE_GBT01	Interruttore Generale TR2	Q1.2	QE_C1-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-Q1.2-STOP	DO	C
93	QE_GBT01	Centralina misure elettriche	MEAS.2	QE_C1-SUP-MEAS.2	Utenza MEAS.2 Centalina misure elettriche	QE_C1-SUP-MEAS.2-DATI	R	S
94	QE_GBT01	Scaricatore sovratensioni	SPD.2	QE_C1-SUP-SPD.2	Utenza SPD.2 Intervenuto	QE_C1-SUP-SPD.2-SPD	DI	A
95	QE_GBT01	Interruttore UPS 0 rete 2	Q2.2	QE_C1-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q2.2-ANOM	DI	A
96	QE_GBT01	Interruttore UPS 0 rete 2	Q2.2	QE_C1-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q2.2-ON	DI	S
97	QE_GBT01	Interruttore UPS 0 rete 2	Q2.2	QE_C1-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q2.2-OFF	DI	S
98	QE_GBT01	Interruttore UPS 1 rete 2	Q3.2	QE_C1-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q3.2-ANOM	DI	A
99	QE_GBT01	Interruttore UPS 1 rete 2	Q3.2	QE_C1-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q3.2-ON	DI	S
100	QE_GBT01	Interruttore UPS 1 rete 2	Q3.2	QE_C1-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q3.2-OFF	DI	S
101	QE_GBT01	Interruttore Ausiliari	Q4.2	QE_C1-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q4.2-ANOM	DI	A
102	QE_GBT01	Interruttore Ausiliari	Q4.2	QE_C1-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q4.2-ON	DI	S
103	QE_GBT01	Interruttore Ausiliari	Q4.2	QE_C1-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q4.2-OFF	DI	S
104	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento fisso	Q5.2	QE_C1-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q5.2-ANOM	DI	A
105	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento fisso	Q5.2	QE_C1-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q5.2-ON	DI	S
106	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento fisso	Q5.2	QE_C1-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q5.2-OFF	DI	S
107	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento automatico	Q6.2	QE_C1-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q6.2-ANOM	DI	A
108	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento automatico	Q6.2	QE_C1-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q6.2-ON	DI	S
109	QE_GBT01	Interruttore Rifasamento automatico	Q6.2	QE_C1-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q6.2-OFF	DI	S
110	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione TR2	Q7.2	QE_C1-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q7.2-ANOM	DI	A
111	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione TR2	Q7.2	QE_C1-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q7.2-ON	DI	S
112	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione TR2	Q7.2	QE_C1-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q7.2-OFF	DI	S
113	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 1	Q8.2	QE_C1-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q8.2-ANOM	DI	A
114	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 1	Q8.2	QE_C1-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q8.2-ON	DI	S
115	QE_GBT01	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 1	Q8.2	QE_C1-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q8.2-OFF	DI	S
116	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 B pretrattamenti	Q9.2	QE_C1-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q9.2-ANOM	DI	A
117	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 B pretrattamenti	Q9.2	QE_C1-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q9.2-ON	DI	S
118	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 B pretrattamenti	Q9.2	QE_C1-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q9.2-OFF	DI	S
119	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 B pretrattamenti	Q9.2	QE_C1-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q9.2-OFF	DI	S
120	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 B pretrattamenti	Q9.2	QE_C1-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-Q9.2-START	DO	C
121	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 B pretrattamenti	Q9.2	QE_C1-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-Q9.2-STOP	DO	C
122	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_01 B pretrattamenti	Q9.2	QE_C1-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Segnalazione da interruttore	QE_C1-SUP-Q9.2-CENT	R	S
123	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 B pretrattamenti	Q10.2	QE_C1-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q10.2-ANOM	DI	A
124	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 B pretrattamenti	Q10.2	QE_C1-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q10.2-ON	DI	S
125	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 B pretrattamenti	Q10.2	QE_C1-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q10.2-OFF	DI	S
126	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 B pretrattamenti	Q10.2	QE_C1-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q10.2-OFF	DI	S
127	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 B pretrattamenti	Q10.2	QE_C1-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Comando chiusura interruttore	QE_C1-SUP-Q10.2-START	DO	C
128	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 B pretrattamenti	Q10.2	QE_C1-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Comando apertura interruttore	QE_C1-SUP-Q10.2-STOP	DO	C
129	QE_GBT01	Interruttore QE_DIS_02 B pretrattamenti	Q10.2	QE_C1-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Segnalazione da interruttore	QE_C1-SUP-Q10.2-CENT	R	S
130	QE_SERVC1	Interruttore Generale	IG	QE_C1-SUP-IG	Utenza IG Interruttore chiuso	QE_C1-SUP-IG-ON	DI	S
131	QE_SERVC1	Interruttore Generale	IG	QE_C1-SUP-IG	Utenza IG Interruttore aperto	QE_C1-SUP-IG-OFF	DI	S
132	QE_SERVC1	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_C1-SUP-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_C1-SUP-SPD-SPD	DI	A
133	QE_SERVC1	Quadro prese CEE	Q2	QE_C1-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q2-ANOM	DI	A

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C1								
134	QE_SERVC1	Quadro prese CEE	Q2	QE_C1-SUP-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q2-ON	DI	S
135	QE_SERVC1	Quadro prese CEE	Q2	QE_C1-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q2-OFF	DI	S
136	QE_SERVC1	Circuito prese servizio	Q3	QE_C1-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q3-ANOM	DI	A
137	QE_SERVC1	Circuito prese servizio	Q3	QE_C1-SUP-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q3-ON	DI	S
138	QE_SERVC1	Circuito prese servizio	Q3	QE_C1-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q3-OFF	DI	S
139	QE_SERVC1	Circuito prese locale fornitore	Q4	QE_C1-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q4-ANOM	DI	A
140	QE_SERVC1	Circuito prese locale fornitore	Q4	QE_C1-SUP-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q4-ON	DI	S
141	QE_SERVC1	Circuito prese locale fornitore	Q4	QE_C1-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q4-OFF	DI	S
142	QE_SERVC1	Alimentazione cancello 1	Q5	QE_C1-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q5-ANOM	DI	A
143	QE_SERVC1	Alimentazione cancello 1	Q5	QE_C1-SUP-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q5-ON	DI	S
144	QE_SERVC1	Alimentazione cancello 1	Q5	QE_C1-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q5-OFF	DI	S
145	QE_SERVC1	Alimentazione cancello 2	Q6	QE_C1-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q6-ANOM	DI	A
146	QE_SERVC1	Alimentazione cancello 2	Q6	QE_C1-SUP-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q6-ON	DI	S
147	QE_SERVC1	Alimentazione cancello 2	Q6	QE_C1-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q6-OFF	DI	S
148	QE_SERVC1	Circuito luci cabina elettrica	Q7	QE_C1-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q7-ANOM	DI	A
149	QE_SERVC1	Circuito luci cabina elettrica	Q7	QE_C1-SUP-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q7-ON	DI	S
150	QE_SERVC1	Circuito luci cabina elettrica	Q7	QE_C1-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q7-OFF	DI	S
151	QE_SERVC1	Circuito luci esterne	Q8	QE_C1-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q8-ANOM	DI	A
152	QE_SERVC1	Circuito luci esterne	Q8	QE_C1-SUP-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q8-ON	DI	S
153	QE_SERVC1	Circuito luci esterne	Q8	QE_C1-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q8-OFF	DI	S
154	QE_SERVC1	Circuito luci esterne	Q9	QE_C1-SUP-Q9	Utenza Q8 Comando accensione luci	QE_C1-SUP-Q8-START	DO	C
155	QE_SERVC1	Circuito luci esterne	Q9	QE_C1-SUP-Q9	Utenza Q9 Comando spegnimento luci	QE_C1-SUP-Q9-STOP	DO	C
156	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 1	Q10	QE_C1-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q10-ANOM	DI	A
157	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 1	Q10	QE_C1-SUP-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q10-ON	DI	S
158	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 1	Q10	QE_C1-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q10-OFF	DI	S
159	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 1	Q10	QE_C1-SUP-Q10	Utenza Q10 Comando accensione luci	QE_C1-SUP-Q10-START	DO	C
160	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 1	Q10	QE_C1-SUP-Q10	Utenza Q10 Comando spegnimento luci	QE_C1-SUP-Q10-STOP	DO	C
161	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 2	Q11	QE_C1-SUP-Q11	Utenza Q11 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q11-ANOM	DI	A
162	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 2	Q11	QE_C1-SUP-Q11	Utenza Q11 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q11-ON	DI	S
163	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 2	Q11	QE_C1-SUP-Q11	Utenza Q11 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q11-OFF	DI	S
164	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 2	Q11	QE_C1-SUP-Q11	Utenza Q11 Comando accensione luci	QE_C1-SUP-Q11-START	DO	C
165	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 2	Q11	QE_C1-SUP-Q11	Utenza Q11 Comando spegnimento luci	QE_C1-SUP-Q11-STOP	DO	C
166	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 3	Q12	QE_C1-SUP-Q12	Utenza Q12 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q12-ANOM	DI	A
167	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 3	Q12	QE_C1-SUP-Q12	Utenza Q12 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q12-ON	DI	S
168	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 3	Q12	QE_C1-SUP-Q12	Utenza Q12 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q12-OFF	DI	S
169	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 3	Q12	QE_C1-SUP-Q12	Utenza Q12 Comando accensione luci	QE_C1-SUP-Q12-START	DO	C
170	QE_SERVC1	Circuito luci cunicolo tecnico 3	Q12	QE_C1-SUP-Q12	Utenza Q12 Comando spegnimento luci	QE_C1-SUP-Q12-STOP	DO	C
171	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 1	Q13	QE_C1-SUP-Q13	Utenza Q13 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q13-ANOM	DI	A
172	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 1	Q13	QE_C1-SUP-Q13	Utenza Q13 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q13-ON	DI	S
173	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 1	Q13	QE_C1-SUP-Q13	Utenza Q13 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q13-OFF	DI	S
174	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 2	Q14	QE_C1-SUP-Q14	Utenza Q14 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q14-ANOM	DI	A
175	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 2	Q14	QE_C1-SUP-Q14	Utenza Q14 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q14-ON	DI	S
176	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 2	Q14	QE_C1-SUP-Q14	Utenza Q14 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q14-OFF	DI	S
177	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 3	Q15	QE_C1-SUP-Q15	Utenza Q15 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q15-ANOM	DI	A
178	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 3	Q15	QE_C1-SUP-Q15	Utenza Q15 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q15-ON	DI	S
179	QE_SERVC1	Quadro prese cunicolo tecnico 3	Q15	QE_C1-SUP-Q15	Utenza Q15 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q15-OFF	DI	S
180	QE_SERVC1	Circuito scorta 1	Q16	QE_C1-SUP-Q16	Utenza Q16 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q16-ANOM	DI	A
181	QE_SERVC1	Circuito scorta 1	Q16	QE_C1-SUP-Q16	Utenza Q16 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q16-ON	DI	S
182	QE_SERVC1	Circuito scorta 1	Q16	QE_C1-SUP-Q16	Utenza Q16 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q16-OFF	DI	S
183	QE_SERVC1	Circuito scorta 2	Q17	QE_C1-SUP-Q17	Utenza Q17 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q17-ANOM	DI	A
184	QE_SERVC1	Circuito scorta 2	Q17	QE_C1-SUP-Q17	Utenza Q17 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q17-ON	DI	S
185	QE_SERVC1	Circuito scorta 2	Q17	QE_C1-SUP-Q17	Utenza Q17 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q17-OFF	DI	S
186	QE_SERVC1	Circuito scorta 3	Q18	QE_C1-SUP-Q18	Utenza Q18 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q18-ANOM	DI	A
187	QE_SERVC1	Circuito scorta 3	Q18	QE_C1-SUP-Q18	Utenza Q18 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q18-ON	DI	S
188	QE_SERVC1	Circuito scorta 3	Q18	QE_C1-SUP-Q18	Utenza Q18 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q18-OFF	DI	S
189	QE_SERVC1	Circuito scorta 4	Q19	QE_C1-SUP-Q19	Utenza Q19 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q19-ANOM	DI	A
190	QE_SERVC1	Circuito scorta 4	Q19	QE_C1-SUP-Q19	Utenza Q19 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q19-ON	DI	S
191	QE_SERVC1	Circuito scorta 4	Q19	QE_C1-SUP-Q19	Utenza Q19 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q19-OFF	DI	S
192	QE_UPSC1	Interruttore Generale	IG	QE_C1-SUP-IG	Utenza IG Interruttore chiuso	QE_C1-SUP-IG-ON	DI	S
193	QE_UPSC1	Interruttore Generale	IG	QE_C1-SUP-IG	Utenza IG Interruttore aperto	QE_C1-SUP-IG-OFF	DI	S
194	QE_UPSC1	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_C1-SUP-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_C1-SUP-SPD-SPD	DI	A
195	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q2	QE_C1-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q2-ANOM	DI	A
196	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q2	QE_C1-SUP-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q2-ON	DI	S
197	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q2	QE_C1-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q2-OFF	DI	S
198	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q3	QE_C1-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q3-ANOM	DI	A
199	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q3	QE_C1-SUP-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q3-ON	DI	S
200	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q3	QE_C1-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q3-OFF	DI	S
201	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q4	QE_C1-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q4-ANOM	DI	A

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C1								
202	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q4	QE_C1-SUP-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q4-ON	DI	S
203	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q4	QE_C1-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q4-OFF	DI	S
204	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q5	QE_C1-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q5-ANOM	DI	A
205	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q5	QE_C1-SUP-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q5-ON	DI	S
206	QE_UPSC1	Ausiliari QE_GBT01	Q5	QE_C1-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q5-OFF	DI	S
207	QE_UPSC1	Ausiliari QE_C1	Q6	QE_C1-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q6-ANOM	DI	A
208	QE_UPSC1	Ausiliari QE_C1	Q6	QE_C1-SUP-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q6-ON	DI	S
209	QE_UPSC1	Ausiliari QE_C1	Q6	QE_C1-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q6-OFF	DI	S
210	QE_UPSC1	Circuito scorta 1	Q7	QE_C1-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q7-ANOM	DI	A
211	QE_UPSC1	Circuito scorta 1	Q7	QE_C1-SUP-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q7-ON	DI	S
212	QE_UPSC1	Circuito scorta 1	Q7	QE_C1-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q7-OFF	DI	S
213	QE_UPSC1	Circuito scorta 2	Q8	QE_C1-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q8-ANOM	DI	A
214	QE_UPSC1	Circuito scorta 2	Q8	QE_C1-SUP-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q8-ON	DI	S
215	QE_UPSC1	Circuito scorta 2	Q8	QE_C1-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q8-OFF	DI	S
216	QE_UPSC1	Circuito scorta 3	Q9	QE_C1-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q9-ANOM	DI	A
217	QE_UPSC1	Circuito scorta 3	Q9	QE_C1-SUP-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q9-ON	DI	S
218	QE_UPSC1	Circuito scorta 3	Q9	QE_C1-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q9-OFF	DI	S
219	QE_UPSC1	Circuito scorta 4	Q10	QE_C1-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_C1-SUP-Q10-ANOM	DI	A
220	QE_UPSC1	Circuito scorta 4	Q10	QE_C1-SUP-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_C1-SUP-Q10-ON	DI	S
221	QE_UPSC1	Circuito scorta 4	Q10	QE_C1-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_C1-SUP-Q10-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C2								
SUP								
1	QE_C2	PLC	PLC	QE_C2-SUP-PLC	Anomalia PLC	QE_C2-SUP-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_C2	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE_C2-SUP-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE_C2-SUP-24VDC-ANOM	DI	A
3	QE_C2	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE_C2-SUP-NOV	Mancanza tensione	QE_C2-SUP-NOV-ANOM	DI	A
4	QE_C2	Interruttore Generale	IG	QE_C2-SUP-IG	Interruttore Generale Aperto	QE_C2-SUP-IG-OPEN	DI	S
5	QE_C2	Interruttore Generale	IG	QE_C2-SUP-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE_C2-SUP-IG-CLOS	DI	S
6	TR3	Trasformatore MT/BT3	TR3	QE_C2-SUP-TR3	Centralina termometrica Allarme	QE_C2-SUP-TR3-ANOM	DI	A
7	TR3	Trasformatore MT/BT3	TR3	QE_C2-SUP-TR3	Centralina termometrica Preallarme	QE_C2-SUP-TR3-PREALL	DI	A
8	TR3	Trasformatore MT/BT3	TR3	QE_C2-SUP-TR3	Centralina termometrica Inserimento ventilazione	QE_C2-SUP-TR3-VENT	DI	S
9	TR3	Trasformatore MT/BT3	TR3	QE_C2-SUP-TR3	Centralina termometrica Guasto PT100	QE_C2-SUP-TR3-PT100	DI	A
10	TR4	Trasformatore MT/BT4	TR4	QE_C2-SUP-TR4	Centralina termometrica Allarme	QE_C2-SUP-TR4-ANOM	DI	A
11	TR4	Trasformatore MT/BT4	TR4	QE_C2-SUP-TR4	Centralina termometrica Preallarme	QE_C2-SUP-TR4-PREALL	DI	A
12	TR4	Trasformatore MT/BT4	TR4	QE_C2-SUP-TR4	Centralina termometrica Inserimento ventilazione	QE_C2-SUP-TR4-VENT	DI	S
13	TR4	Trasformatore MT/BT4	TR4	QE_C2-SUP-TR4	Centralina termometrica Guasto PT100	QE_C2-SUP-TR4-PT100	DI	A
14	UPS2	UPS 2	UPS2	QE_C2-SUP-UPS2	Utenza UPS2 Anomalia	QE_C2-SUP-UPS2-ANOM	DI	A
15	UPS2	UPS 2	UPS2	QE_C2-SUP-UPS2	Utenza UPS2 Segnalazioni da UPS	QE_C2-SUP-UPS2-CENT	R	S
16	QE_RIF02A	Rifasamento automatico	QE_RIF02A	QE_C2-SUP-QE_RIF02A	Utenza QE_RIF02A Anomalia	QE_C2-SUP-QE_RIF02A-ANOM	DI	A
17	QE_RIF02B	Rifasamento automatico	QE_RIF02B	QE_C2-SUP-QE_RIF02B	Utenza QE_RIF02B Anomalia	QE_C2-SUP-QE_RIF02B-ANOM	DI	A
18	QE_GBT02	Interruttore Generale TR3	Q1.1	QE_C2-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q1.1-ANOM	DI	A
19	QE_GBT02	Interruttore Generale TR3	Q1.1	QE_C2-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore chiuso	QE_C2-SUP-Q1.1-ON	DI	S
20	QE_GBT02	Interruttore Generale TR3	Q1.1	QE_C2-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q1.1-OFF	DI	S
21	QE_GBT02	Interruttore Generale TR3	Q1.1	QE_C2-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Comando chiusura interruttore	QE_C2-SUP-Q1.1-START	DO	C
22	QE_GBT02	Interruttore Generale TR3	Q1.1	QE_C2-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Comando apertura interruttore	QE_C2-SUP-Q1.1-STOP	DO	C
23	QE_GBT02	Centralina misure elettriche	MEAS.1	QE_C2-SUP-MEAS.1	Utenza MEAS.1 Centalina misure elettriche	QE_C2-SUP-MEAS.1-DATI	R	S
24	QE_GBT02	Scaricatore sovratensioni	SPD.1	QE_C2-SUP-SPD.1	Utenza SPD.1 Intervenuto	QE_C2-SUP-SPD.1-SPD	DI	A
25	QE_GBT02	Interruttore UPS 2 rete 1	Q2.1	QE_C2-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q2.1-ANOM	DI	A
26	QE_GBT02	Interruttore UPS 2 rete 1	Q2.1	QE_C2-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q2.1-ON	DI	S
27	QE_GBT02	Interruttore UPS 2 rete 1	Q2.1	QE_C2-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q2.1-OFF	DI	S
28	QE_GBT02	Interruttore Ausiliari	Q3.1	QE_C2-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q3.1-ANOM	DI	A
29	QE_GBT02	Interruttore Ausiliari	Q3.1	QE_C2-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q3.1-ON	DI	S
30	QE_GBT02	Interruttore Ausiliari	Q3.1	QE_C2-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q3.1-OFF	DI	S
31	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.1	QE_C2-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q4.1-ANOM	DI	A
32	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.1	QE_C2-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q4.1-ON	DI	S
33	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.1	QE_C2-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q4.1-OFF	DI	S
34	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.1	QE_C2-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q5.1-ANOM	DI	A
35	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.1	QE_C2-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q5.1-ON	DI	S
36	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.1	QE_C2-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q5.1-OFF	DI	S
37	QE_GBT02	Interruttore QE_SERV_C2	Q6.1	QE_C2-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q6.1-ANOM	DI	A
38	QE_GBT02	Interruttore QE_SERV_C2	Q6.1	QE_C2-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q6.1-ON	DI	S
39	QE_GBT02	Interruttore QE_SERV_C2	Q6.1	QE_C2-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q6.1-OFF	DI	S
40	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione TR3	Q7.1	QE_C2-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q7.1-ANOM	DI	A
41	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione TR3	Q7.1	QE_C2-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q7.1-ON	DI	S
42	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione TR3	Q7.1	QE_C2-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q7.1-OFF	DI	S
43	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 2	Q8.1	QE_C2-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q8.1-ANOM	DI	A
44	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 2	Q8.1	QE_C2-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q8.1-ON	DI	S
45	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 2	Q8.1	QE_C2-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q8.1-OFF	DI	S
46	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 A biologico	Q9.1	QE_C2-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q9.1-ANOM	DI	A
47	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 A biologico	Q9.1	QE_C2-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q9.1-ON	DI	S
48	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 A biologico	Q9.1	QE_C2-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q9.1-OFF	DI	S
49	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 A biologico	Q9.1	QE_C2-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Comando chiusura interruttore	QE_C2-SUP-Q9.1-START	DO	C
50	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 A biologico	Q9.1	QE_C2-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Comando apertura interruttore	QE_C2-SUP-Q9.1-STOP	DO	C
51	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 A biologico	Q9.1	QE_C2-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Segnalazione da interruttore	QE_C2-SUP-Q9.1-CENT	R	S
52	QE_GBT02	Congintore TR3/TR4	CGT	QE_C2-SUP-CGT	Utenza CGT Interruttore chiuso	QE_C2-SUP-CGT-ON	DI	S
53	QE_GBT02	Congintore TR3/TR4	CGT	QE_C2-SUP-CGT	Utenza CGT Interruttore aperto	QE_C2-SUP-CGT-OFF	DI	S
54	QE_GBT02	Congintore TR3/TR4	CGT	QE_C2-SUP-CGT	Utenza CGT Comando chiusura interruttore	QE_C2-SUP-CGT-START	DO	C
55	QE_GBT02	Congintore TR3/TR4	CGT	QE_C2-SUP-CGT	Utenza CGT Comando apertura interruttore	QE_C2-SUP-CGT-STOP	DO	C
56	QE_GBT02	Interruttore Generale TR4	Q1.2	QE_C2-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q1.2-ANOM	DI	A
57	QE_GBT02	Interruttore Generale TR4	Q1.2	QE_C2-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore chiuso	QE_C2-SUP-Q1.2-ON	DI	S
58	QE_GBT02	Interruttore Generale TR4	Q1.2	QE_C2-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q1.2-OFF	DI	S
59	QE_GBT02	Interruttore Generale TR4	Q1.2	QE_C2-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Comando chiusura interruttore	QE_C2-SUP-Q1.2-START	DO	C
60	QE_GBT02	Interruttore Generale TR4	Q1.2	QE_C2-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Comando apertura interruttore	QE_C2-SUP-Q1.2-STOP	DO	C
61	QE_GBT02	Centralina misure elettriche	MEAS.2	QE_C2-SUP-MEAS.2	Utenza MEAS.2 Centalina misure elettriche	QE_C2-SUP-MEAS.2-DATI	R	S
62	QE_GBT02	Scaricatore sovratensioni	SPD.2	QE_C2-SUP-SPD.2	Utenza SPD.2 Intervenuto	QE_C2-SUP-SPD.2-SPD	DI	A
63	QE_GBT02	Interruttore UPS 2 rete 2	Q2.2	QE_C2-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q2.2-ANOM	DI	A
64	QE_GBT02	Interruttore UPS 2 rete 2	Q2.2	QE_C2-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q2.2-ON	DI	S
65	QE_GBT02	Interruttore UPS 2 rete 2	Q2.2	QE_C2-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q2.2-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C2								
66	QE_GBT02	Interruttore Ausiliari	Q3.2	QE_C2-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q3.2-ANOM	DI	A
67	QE_GBT02	Interruttore Ausiliari	Q3.2	QE_C2-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q3.2-ON	DI	S
68	QE_GBT02	Interruttore Ausiliari	Q3.2	QE_C2-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q3.2-OFF	DI	S
69	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.2	QE_C2-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q4.2-ANOM	DI	A
70	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.2	QE_C2-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q4.2-ON	DI	S
71	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.2	QE_C2-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q4.2-OFF	DI	S
72	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.2	QE_C2-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q5.2-ANOM	DI	A
73	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.2	QE_C2-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q5.2-ON	DI	S
74	QE_GBT02	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.2	QE_C2-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q5.2-OFF	DI	S
75	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione TR4	Q6.2	QE_C2-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q6.2-ANOM	DI	A
76	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione TR4	Q6.2	QE_C2-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q6.2-ON	DI	S
77	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione TR4	Q6.2	QE_C2-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q6.2-OFF	DI	S
78	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 2	Q7.2	QE_C2-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q7.2-ANOM	DI	A
79	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 2	Q7.2	QE_C2-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q7.2-ON	DI	S
80	QE_GBT02	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 2	Q7.2	QE_C2-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q7.2-OFF	DI	S
81	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 B biologico	Q8.2	QE_C2-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q8.2-ANOM	DI	A
82	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 B biologico	Q8.2	QE_C2-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q8.2-ON	DI	S
83	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 B biologico	Q8.2	QE_C2-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q8.2-OFF	DI	S
84	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 B biologico	Q8.2	QE_C2-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Comando chiusura interruttore	QE_C2-SUP-Q8.2-START	DO	C
85	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 B biologico	Q8.2	QE_C2-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Comando apertura interruttore	QE_C2-SUP-Q8.2-STOP	DO	C
86	QE_GBT02	Interruttore QE_DIS_03 B biologico	Q8.2	QE_C2-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Segnalazione da interruttore	QE_C2-SUP-Q8.2-CENT	R	S
87	QE_SERVC2	Interruttore Generale	IG	QE_C2-SUP-IG	Utenza IG Interruttore chiuso	QE_C2-SUP-IG-ON	DI	S
88	QE_SERVC2	Interruttore Generale	IG	QE_C2-SUP-IG	Utenza IG Interruttore aperto	QE_C2-SUP-IG-OFF	DI	S
89	QE_SERVC2	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_C2-SUP-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_C2-SUP-SPD-SPD	DI	A
90	QE_SERVC2	Quadro prese CEE	Q2	QE_C2-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q2-ANOM	DI	A
91	QE_SERVC2	Quadro prese CEE	Q2	QE_C2-SUP-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q2-ON	DI	S
92	QE_SERVC2	Quadro prese CEE	Q2	QE_C2-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q2-OFF	DI	S
93	QE_SERVC2	Circuito prese servizio	Q3	QE_C2-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q3-ANOM	DI	A
94	QE_SERVC2	Circuito prese servizio	Q3	QE_C2-SUP-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q3-ON	DI	S
95	QE_SERVC2	Circuito prese servizio	Q3	QE_C2-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q3-OFF	DI	S
96	QE_SERVC2	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C2-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q4-ANOM	DI	A
97	QE_SERVC2	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C2-SUP-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q4-ON	DI	S
98	QE_SERVC2	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C2-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q4-OFF	DI	S
99	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q5	QE_C2-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q5-ANOM	DI	A
100	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q5	QE_C2-SUP-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q5-ON	DI	S
101	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q5	QE_C2-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q5-OFF	DI	S
102	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q6	QE_C2-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q6-ANOM	DI	A
103	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q6	QE_C2-SUP-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q6-ON	DI	S
104	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q6	QE_C2-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q6-OFF	DI	S
105	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q7	QE_C2-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q7-ANOM	DI	A
106	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q7	QE_C2-SUP-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q7-ON	DI	S
107	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q7	QE_C2-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q7-OFF	DI	S
108	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q8	QE_C2-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q8-ANOM	DI	A
109	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q8	QE_C2-SUP-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q8-ON	DI	S
110	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q8	QE_C2-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q8-OFF	DI	S
111	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q9	QE_C2-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q9-ANOM	DI	A
112	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q9	QE_C2-SUP-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q9-ON	DI	S
113	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q9	QE_C2-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q9-OFF	DI	S
114	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q10	QE_C2-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q10-ANOM	DI	A
115	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q10	QE_C2-SUP-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q10-ON	DI	S
116	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q10	QE_C2-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q10-OFF	DI	S
117	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q11	QE_C2-SUP-Q11	Utenza Q11 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q11-ANOM	DI	A
118	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q11	QE_C2-SUP-Q11	Utenza Q11 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q11-ON	DI	S
119	QE_SERVC2	Circuito scorta	Q11	QE_C2-SUP-Q11	Utenza Q11 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q11-OFF	DI	S
120	QE_UPSC2	Interruttore Generale	IG	QE_C2-SUP-IG	Utenza IG Interruttore chiuso	QE_C2-SUP-IG-ON	DI	S
121	QE_UPSC2	Interruttore Generale	IG	QE_C2-SUP-IG	Utenza IG Interruttore aperto	QE_C2-SUP-IG-OFF	DI	S
122	QE_UPSC2	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_C2-SUP-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_C2-SUP-SPD-SPD	DI	A
123	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q2	QE_C2-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q2-ANOM	DI	A
124	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q2	QE_C2-SUP-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q2-ON	DI	S
125	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q2	QE_C2-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q2-OFF	DI	S
126	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q3	QE_C2-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q3-ANOM	DI	A
127	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q3	QE_C2-SUP-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q3-ON	DI	S
128	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q3	QE_C2-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q3-OFF	DI	S
129	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q4	QE_C2-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q4-ANOM	DI	A
130	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q4	QE_C2-SUP-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q4-ON	DI	S
131	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q4	QE_C2-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q4-OFF	DI	S
132	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q5	QE_C2-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q5-ANOM	DI	A
133	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q5	QE_C2-SUP-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q5-ON	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C2								
134	QE_UPSC2	Ausiliari QE_GBT02	Q5	QE_C2-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q5-OFF	DI	S
135	QE_UPSC2	Ausiliari QE_C2	Q6	QE_C2-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q6-ANOM	DI	A
136	QE_UPSC2	Ausiliari QE_C2	Q6	QE_C2-SUP-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q6-ON	DI	S
137	QE_UPSC2	Ausiliari QE_C2	Q6	QE_C2-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q6-OFF	DI	S
138	QE_UPSC2	Circuito scorta 1	Q7	QE_C2-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q7-ANOM	DI	A
139	QE_UPSC2	Circuito scorta 1	Q7	QE_C2-SUP-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q7-ON	DI	S
140	QE_UPSC2	Circuito scorta 1	Q7	QE_C2-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q7-OFF	DI	S
141	QE_UPSC2	Circuito scorta 2	Q8	QE_C2-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q8-ANOM	DI	A
142	QE_UPSC2	Circuito scorta 2	Q8	QE_C2-SUP-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q8-ON	DI	S
143	QE_UPSC2	Circuito scorta 2	Q8	QE_C2-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q8-OFF	DI	S
144	QE_UPSC2	Circuito scorta 3	Q9	QE_C2-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q9-ANOM	DI	A
145	QE_UPSC2	Circuito scorta 3	Q9	QE_C2-SUP-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q9-ON	DI	S
146	QE_UPSC2	Circuito scorta 3	Q9	QE_C2-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q9-OFF	DI	S
147	QE_UPSC2	Circuito scorta 4	Q10	QE_C2-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_C2-SUP-Q10-ANOM	DI	A
148	QE_UPSC2	Circuito scorta 4	Q10	QE_C2-SUP-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_C2-SUP-Q10-ON	DI	S
149	QE_UPSC2	Circuito scorta 4	Q10	QE_C2-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_C2-SUP-Q10-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C3								
SUP								
1	QE_C3	PLC	PLC	QE_C3-SUP-PLC	Anomalia PLC	QE_C3-SUP-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_C3	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE_C3-SUP-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE_C3-SUP-24VDC-ANOM	DI	A
3	QE_C3	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE_C3-SUP-NOV	Mancanza tensione	QE_C3-SUP-NOV-ANOM	DI	A
4	QE_C3	Interruttore Generale	IG	QE_C3-SUP-IG	Interruttore Generale Aperto	QE_C3-SUP-IG-OPEN	DI	S
5	QE_C3	Interruttore Generale	IG	QE_C3-SUP-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE_C3-SUP-IG-CLOS	DI	S
6	TR5	Trasformatore MT/BT5	TR5	QE_C3-SUP-TR5	Centralina termometrica Allarme	QE_C3-SUP-TR5-ANOM	DI	A
7	TR5	Trasformatore MT/BT5	TR5	QE_C3-SUP-TR5	Centralina termometrica Preallarme	QE_C3-SUP-TR5-PREALL	DI	A
8	TR5	Trasformatore MT/BT5	TR5	QE_C3-SUP-TR5	Centralina termometrica Inserimento ventilazione	QE_C3-SUP-TR5-VENT	DI	S
9	TR5	Trasformatore MT/BT5	TR5	QE_C3-SUP-TR5	Centralina termometrica Guasto PT100	QE_C3-SUP-TR5-PT100	DI	A
10	TR6	Trasformatore MT/BT6	TR6	QE_C3-SUP-TR6	Centralina termometrica Allarme	QE_C3-SUP-TR6-ANOM	DI	A
11	TR4	Trasformatore MT/BT6	TR6	QE_C3-SUP-TR6	Centralina termometrica Preallarme	QE_C3-SUP-TR6-PREALL	DI	A
12	TR4	Trasformatore MT/BT6	TR6	QE_C3-SUP-TR6	Centralina termometrica Inserimento ventilazione	QE_C3-SUP-TR6-VENT	DI	S
13	TR4	Trasformatore MT/BT6	TR6	QE_C3-SUP-TR6	Centralina termometrica Guasto PT100	QE_C3-SUP-TR6-PT100	DI	A
14	UPS3	UPS 3	UPS2	QE_C3-SUP-UPS2	Utenza UPS2 Anomalia	QE_C3-SUP-UPS2-ANOM	DI	A
15	UPS3	UPS 3	UPS2	QE_C3-SUP-UPS2	Utenza UPS2 Segnalazioni da UPS	QE_C3-SUP-UPS2-CENT	R	S
16	QE_RIF03A	Rifasamento automatico	QE_RIF03A	QE_C3-SUP-QE_RIF03A	Utenza QE_RIF03A Anomalia	QE_C3-SUP-QE_RIF03A-ANOM	DI	A
17	QE_RIF03B	Rifasamento automatico	QE_RIF03B	QE_C3-SUP-QE_RIF03B	Utenza QE_RIF03B Anomalia	QE_C3-SUP-QE_RIF03B-ANOM	DI	A
18	QE_GBT03	Interruttore Generale TR5	Q1.1	QE_C3-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q1.1-ANOM	DI	A
19	QE_GBT03	Interruttore Generale TR5	Q1.1	QE_C3-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore chiuso	QE_C3-SUP-Q1.1-ON	DI	S
20	QE_GBT03	Interruttore Generale TR5	Q1.1	QE_C3-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q1.1-OFF	DI	S
21	QE_GBT03	Interruttore Generale TR5	Q1.1	QE_C3-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-Q1.1-START	DO	C
22	QE_GBT03	Interruttore Generale TR5	Q1.1	QE_C3-SUP-Q1.1	Utenza Q1.1 Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-Q1.1-STOP	DO	C
23	QE_GBT03	Centralina misure elettriche	MEAS.1	QE_C3-SUP-MEAS.1	Utenza MEAS.1 Centalina misure elettriche	QE_C3-SUP-MEAS.1-DATI	R	S
24	QE_GBT03	Scaricatore sovratensioni	SPD.1	QE_C3-SUP-SPD.1	Utenza SPD.1 Intervenuto	QE_C3-SUP-SPD.1-SPD	DI	A
25	QE_GBT03	Interruttore UPS 3 rete 1	Q2.1	QE_C3-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q2.1-ANOM	DI	A
26	QE_GBT03	Interruttore UPS 3 rete 1	Q2.1	QE_C3-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q2.1-ON	DI	S
27	QE_GBT03	Interruttore UPS 3 rete 1	Q2.1	QE_C3-SUP-Q2.1	Utenza Q2.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q2.1-OFF	DI	S
28	QE_GBT03	Interruttore Ausiliari	Q3.1	QE_C3-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q3.1-ANOM	DI	A
29	QE_GBT03	Interruttore Ausiliari	Q3.1	QE_C3-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q3.1-ON	DI	S
30	QE_GBT03	Interruttore Ausiliari	Q3.1	QE_C3-SUP-Q3.1	Utenza Q3.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q3.1-OFF	DI	S
31	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.1	QE_C3-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q4.1-ANOM	DI	A
32	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.1	QE_C3-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q4.1-ON	DI	S
33	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.1	QE_C3-SUP-Q4.1	Utenza Q4.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q4.1-OFF	DI	S
34	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.1	QE_C3-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q5.1-ANOM	DI	A
35	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.1	QE_C3-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q5.1-ON	DI	S
36	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.1	QE_C3-SUP-Q5.1	Utenza Q5.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q5.1-OFF	DI	S
37	QE_GBT03	Interruttore QE_SERV_C3	Q6.1	QE_C3-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q6.1-ANOM	DI	A
38	QE_GBT03	Interruttore QE_SERV_C3	Q6.1	QE_C3-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q6.1-ON	DI	S
39	QE_GBT03	Interruttore QE_SERV_C3	Q6.1	QE_C3-SUP-Q6.1	Utenza Q6.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q6.1-OFF	DI	S
40	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione TR5	Q7.1	QE_C3-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q7.1-ANOM	DI	A
41	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione TR5	Q7.1	QE_C3-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q7.1-ON	DI	S
42	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione TR5	Q7.1	QE_C3-SUP-Q7.1	Utenza Q7.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q7.1-OFF	DI	S
43	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 3	Q8.1	QE_C3-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q8.1-ANOM	DI	A
44	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 3	Q8.1	QE_C3-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q8.1-ON	DI	S
45	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 3	Q8.1	QE_C3-SUP-Q8.1	Utenza Q8.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q8.1-OFF	DI	S
46	QE_GBT03	Interruttore P304A	Q9.1	QE_C3-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q9.1-ANOM	DI	A
47	QE_GBT03	Interruttore P304A	Q9.1	QE_C3-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q9.1-ON	DI	S
48	QE_GBT03	Interruttore P304A	Q9.1	QE_C3-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q9.1-OFF	DI	S
49	QE_GBT03	Interruttore P304A	Q9.1	QE_C3-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-Q9.1-START	DO	C
50	QE_GBT03	Interruttore P304A	Q9.1	QE_C3-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-Q9.1-STOP	DO	C
51	QE_GBT03	Interruttore P304A	Q9.1	QE_C3-SUP-Q9.1	Utenza Q9.1 Segnalazione da interruttore	QE_C3-SUP-Q9.1-CENT	R	S
52	QE_GBT03	Interruttore P304B	Q10.1	QE_C3-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q10.1-ANOM	DI	A
53	QE_GBT03	Interruttore P304B	Q10.1	QE_C3-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q10.1-ON	DI	S
54	QE_GBT03	Interruttore P304B	Q10.1	QE_C3-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q10.1-OFF	DI	S
55	QE_GBT03	Interruttore P304B	Q10.1	QE_C3-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-Q10.1-START	DO	C
56	QE_GBT03	Interruttore P304B	Q10.1	QE_C3-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-Q10.1-STOP	DO	C
57	QE_GBT03	Interruttore P304B	Q10.1	QE_C3-SUP-Q10.1	Utenza Q10.1 Segnalazione da interruttore	QE_C3-SUP-Q10.1-CENT	R	S
58	QE_GBT03	Interruttore P304C	Q11.1	QE_C3-SUP-Q11.1	Utenza Q11.1 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q11.1-ANOM	DI	A
59	QE_GBT03	Interruttore P304C	Q11.1	QE_C3-SUP-Q11.1	Utenza Q11.1 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q11.1-ON	DI	S
60	QE_GBT03	Interruttore P304C	Q11.1	QE_C3-SUP-Q11.1	Utenza Q11.1 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q11.1-OFF	DI	S
61	QE_GBT03	Interruttore P304C	Q11.1	QE_C3-SUP-Q11.1	Utenza Q11.1 Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-Q11.1-START	DO	C
62	QE_GBT03	Interruttore P304C	Q11.1	QE_C3-SUP-Q11.1	Utenza Q11.1 Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-Q11.1-STOP	DO	C
63	QE_GBT03	Interruttore P304C	Q11.1	QE_C3-SUP-Q11.1	Utenza Q11.1 Segnalazione da interruttore	QE_C3-SUP-Q11.1-CENT	R	S
52	QE_GBT03	Congintore TR5/TR6	CGT	QE_C3-SUP-CGT	Utenza CGT Interruttore chiuso	QE_C3-SUP-CGT-ON	DI	S
53	QE_GBT03	Congintore TR5/TR6	CGT	QE_C3-SUP-CGT	Utenza CGT Interruttore aperto	QE_C3-SUP-CGT-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C3								
54	QE_GBT03	Congintore TR5/TR6	CGT	QE_C3-SUP-CGT	Utenza CGT Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-CGT-START	DO	C
55	QE_GBT03	Congintore TR5/TR6	CGT	QE_C3-SUP-CGT	Utenza CGT Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-CGT-STOP	DO	C
56	QE_GBT03	Interruttore Generale TR6	Q1.2	QE_C3-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q1.2-ANOM	DI	A
57	QE_GBT03	Interruttore Generale TR6	Q1.2	QE_C3-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore chiuso	QE_C3-SUP-Q1.2-ON	DI	S
58	QE_GBT03	Interruttore Generale TR6	Q1.2	QE_C3-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q1.2-OFF	DI	S
59	QE_GBT03	Interruttore Generale TR6	Q1.2	QE_C3-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-Q1.2-START	DO	C
60	QE_GBT03	Interruttore Generale TR6	Q1.2	QE_C3-SUP-Q1.2	Utenza Q1.2 Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-Q1.2-STOP	DO	C
61	QE_GBT03	Centralina misure elettriche	MEAS.2	QE_C3-SUP-MEAS.2	Utenza MEAS.2 Centalina misure elettriche	QE_C3-SUP-MEAS.2-DATI	R	S
62	QE_GBT03	Scaricatore sovratensioni	SPD.2	QE_C3-SUP-SPD.2	Utenza SPD.2 Intervenuto	QE_C3-SUP-SPD.2-SPD	DI	A
63	QE_GBT03	Interruttore UPS 3 rete 2	Q2.2	QE_C3-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q2.2-ANOM	DI	A
64	QE_GBT03	Interruttore UPS 3 rete 2	Q2.2	QE_C3-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q2.2-ON	DI	S
65	QE_GBT03	Interruttore UPS 3 rete 2	Q2.2	QE_C3-SUP-Q2.2	Utenza Q2.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q2.2-OFF	DI	S
66	QE_GBT03	Interruttore Ausiliari	Q3.2	QE_C3-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q3.2-ANOM	DI	A
67	QE_GBT03	Interruttore Ausiliari	Q3.2	QE_C3-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q3.2-ON	DI	S
68	QE_GBT03	Interruttore Ausiliari	Q3.2	QE_C3-SUP-Q3.2	Utenza Q3.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q3.2-OFF	DI	S
69	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.2	QE_C3-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q4.2-ANOM	DI	A
70	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.2	QE_C3-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q4.2-ON	DI	S
71	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento fisso	Q4.2	QE_C3-SUP-Q4.2	Utenza Q4.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q4.2-OFF	DI	S
72	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.2	QE_C3-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q5.2-ANOM	DI	A
73	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.2	QE_C3-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q5.2-ON	DI	S
74	QE_GBT03	Interruttore Rifasamento automatico	Q5.2	QE_C3-SUP-Q5.2	Utenza Q5.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q5.2-OFF	DI	S
75	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione TR6	Q6.2	QE_C3-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q6.2-ANOM	DI	A
76	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione TR6	Q6.2	QE_C3-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q6.2-ON	DI	S
77	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione TR6	Q6.2	QE_C3-SUP-Q6.2	Utenza Q6.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q6.2-OFF	DI	S
78	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 3	Q7.2	QE_C3-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q7.2-ANOM	DI	A
79	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 3	Q7.2	QE_C3-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q7.2-ON	DI	S
80	QE_GBT03	Interruttore protezione ventilazione Cabina El. 3	Q7.2	QE_C3-SUP-Q7.2	Utenza Q7.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q7.2-OFF	DI	S
81	QE_GBT03	Interruttore P304D	Q8.2	QE_C3-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q8.2-ANOM	DI	A
82	QE_GBT03	Interruttore P304D	Q8.2	QE_C3-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q8.2-ON	DI	S
83	QE_GBT03	Interruttore P304D	Q8.2	QE_C3-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q8.2-OFF	DI	S
84	QE_GBT03	Interruttore P304D	Q8.2	QE_C3-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-Q8.2-START	DO	C
85	QE_GBT03	Interruttore P304D	Q8.2	QE_C3-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-Q8.2-STOP	DO	C
86	QE_GBT03	Interruttore P304D	Q8.2	QE_C3-SUP-Q8.2	Utenza Q8.2 Segnalazione da interruttore	QE_C3-SUP-Q8.2-CENT	R	S
87	QE_GBT03	Interruttore P304E	Q9.2	QE_C3-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q9.2-ANOM	DI	A
88	QE_GBT03	Interruttore P304E	Q9.2	QE_C3-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q9.2-ON	DI	S
89	QE_GBT03	Interruttore P304E	Q9.2	QE_C3-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q9.2-OFF	DI	S
90	QE_GBT03	Interruttore P304E	Q9.2	QE_C3-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-Q9.2-START	DO	C
91	QE_GBT03	Interruttore P304E	Q9.2	QE_C3-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-Q9.2-STOP	DO	C
92	QE_GBT03	Interruttore P304E	Q9.2	QE_C3-SUP-Q9.2	Utenza Q9.2 Segnalazione da interruttore	QE_C3-SUP-Q9.2-CENT	R	S
93	QE_GBT03	Interruttore P304F	Q10.2	QE_C3-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q10.2-ANOM	DI	A
94	QE_GBT03	Interruttore P304F	Q10.2	QE_C3-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q10.2-ON	DI	S
95	QE_GBT03	Interruttore P304F	Q10.2	QE_C3-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q10.2-OFF	DI	S
96	QE_GBT03	Interruttore P304F	Q10.2	QE_C3-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Comando chiusura interruttore	QE_C3-SUP-Q10.2-START	DO	C
97	QE_GBT03	Interruttore P304F	Q10.2	QE_C3-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Comando apertura interruttore	QE_C3-SUP-Q10.2-STOP	DO	C
98	QE_GBT03	Interruttore P304F	Q10.2	QE_C3-SUP-Q10.2	Utenza Q10.2 Segnalazione da interruttore	QE_C3-SUP-Q10.2-CENT	R	S
87	QE_SERVC3	Interruttore Generale	IG	QE_C3-SUP-IG	Utenza IG Interruttore chiuso	QE_C3-SUP-IG-ON	DI	S
88	QE_SERVC3	Interruttore Generale	IG	QE_C3-SUP-IG	Utenza IG Interruttore aperto	QE_C3-SUP-IG-OFF	DI	S
89	QE_SERVC3	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_C3-SUP-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_C3-SUP-SPD-SPD	DI	A
90	QE_SERVC3	Quadro prese CEE	Q2	QE_C3-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q2-ANOM	DI	A
91	QE_SERVC3	Quadro prese CEE	Q2	QE_C3-SUP-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q2-ON	DI	S
92	QE_SERVC3	Quadro prese CEE	Q2	QE_C3-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q2-OFF	DI	S
93	QE_SERVC3	Circuito prese servizio	Q3	QE_C3-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q3-ANOM	DI	A
94	QE_SERVC3	Circuito prese servizio	Q3	QE_C3-SUP-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q3-ON	DI	S
95	QE_SERVC3	Circuito prese servizio	Q3	QE_C3-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q3-OFF	DI	S
96	QE_SERVC3	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C3-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q4-ANOM	DI	A
97	QE_SERVC3	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C3-SUP-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q4-ON	DI	S
98	QE_SERVC3	Circuito luci cabina elettrica	Q4	QE_C3-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q4-OFF	DI	S
99	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q5	QE_C3-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q5-ANOM	DI	A
100	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q5	QE_C3-SUP-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q5-ON	DI	S
101	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q5	QE_C3-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q5-OFF	DI	S
102	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q6	QE_C3-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q6-ANOM	DI	A
103	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q6	QE_C3-SUP-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q6-ON	DI	S
104	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q6	QE_C3-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q6-OFF	DI	S
105	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q7	QE_C3-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q7-ANOM	DI	A
106	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q7	QE_C3-SUP-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q7-ON	DI	S
107	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q7	QE_C3-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q7-OFF	DI	S
108	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q8	QE_C3-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q8-ANOM	DI	A
109	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q8	QE_C3-SUP-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q8-ON	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_C3								
110	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q8	QE_C3-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q8-OFF	DI	S
111	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q9	QE_C3-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q9-ANOM	DI	A
112	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q9	QE_C3-SUP-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q9-ON	DI	S
113	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q9	QE_C3-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q9-OFF	DI	S
114	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q10	QE_C3-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q10-ANOM	DI	A
115	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q10	QE_C3-SUP-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q10-ON	DI	S
116	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q10	QE_C3-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q10-OFF	DI	S
117	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q11	QE_C3-SUP-Q11	Utenza Q11 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q11-ANOM	DI	A
118	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q11	QE_C3-SUP-Q11	Utenza Q11 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q11-ON	DI	S
119	QE_SERVC3	Circuito scorta	Q11	QE_C3-SUP-Q11	Utenza Q11 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q11-OFF	DI	S
120	QE_UPSC3	Interruttore Generale	IG	QE_C3-SUP-IG	Utenza IG Interruttore chiuso	QE_C3-SUP-IG-ON	DI	S
121	QE_UPSC3	Interruttore Generale	IG	QE_C3-SUP-IG	Utenza IG Interruttore aperto	QE_C3-SUP-IG-OFF	DI	S
122	QE_UPSC3	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_C3-SUP-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_C3-SUP-SPD-SPD	DI	A
123	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q2	QE_C3-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q2-ANOM	DI	A
124	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q2	QE_C3-SUP-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q2-ON	DI	S
125	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q2	QE_C3-SUP-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q2-OFF	DI	S
126	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q3	QE_C3-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q3-ANOM	DI	A
127	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q3	QE_C3-SUP-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q3-ON	DI	S
128	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q3	QE_C3-SUP-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q3-OFF	DI	S
129	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q4	QE_C3-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q4-ANOM	DI	A
130	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q4	QE_C3-SUP-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q4-ON	DI	S
131	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q4	QE_C3-SUP-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q4-OFF	DI	S
132	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q5	QE_C3-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q5-ANOM	DI	A
133	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q5	QE_C3-SUP-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q5-ON	DI	S
134	QE_UPSC3	Ausiliari QE_GBT03	Q5	QE_C3-SUP-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q5-OFF	DI	S
135	QE_UPSC3	Ausiliari QE_C3	Q6	QE_C3-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q6-ANOM	DI	A
136	QE_UPSC3	Ausiliari QE_C3	Q6	QE_C3-SUP-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q6-ON	DI	S
137	QE_UPSC3	Ausiliari QE_C3	Q6	QE_C3-SUP-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q6-OFF	DI	S
138	QE_UPSC3	Circuito scorta 1	Q7	QE_C3-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q7-ANOM	DI	A
139	QE_UPSC3	Circuito scorta 1	Q7	QE_C3-SUP-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q7-ON	DI	S
140	QE_UPSC3	Circuito scorta 1	Q7	QE_C3-SUP-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q7-OFF	DI	S
141	QE_UPSC3	Circuito scorta 2	Q8	QE_C3-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q8-ANOM	DI	A
142	QE_UPSC3	Circuito scorta 2	Q8	QE_C3-SUP-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q8-ON	DI	S
143	QE_UPSC3	Circuito scorta 2	Q8	QE_C3-SUP-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q8-OFF	DI	S
144	QE_UPSC3	Circuito scorta 3	Q9	QE_C3-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q9-ANOM	DI	A
145	QE_UPSC3	Circuito scorta 3	Q9	QE_C3-SUP-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q9-ON	DI	S
146	QE_UPSC3	Circuito scorta 3	Q9	QE_C3-SUP-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q9-OFF	DI	S
147	QE_UPSC3	Circuito scorta 4	Q10	QE_C3-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_C3-SUP-Q10-ANOM	DI	A
148	QE_UPSC3	Circuito scorta 4	Q10	QE_C3-SUP-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_C3-SUP-Q10-ON	DI	S
149	QE_UPSC3	Circuito scorta 4	Q10	QE_C3-SUP-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_C3-SUP-Q10-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_COGE								
SUP								
1	QE_COGE	PLC	PLC	QE_COGE-SUP-PLC	Anomalia PLC	QE_COGE-SUP-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_COGE	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE_COGE-SUP-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE_COGE-SUP-24VDC-ANOM	DI	A
3	QE_COGE	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE_COGE-SUP-NOV	Mancanza tensione	QE_COGE-SUP-NOV-ANOM	DI	A
4	QE_COGE	Interruttore Generale	IG	QE_COGE-SUP-IG	Interruttore Generale Aperto	QE_COGE-SUP-IG-OPEN	DI	S
5	QE_COGE	Interruttore Generale	IG	QE_COGE-SUP-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE_COGE-SUP-IG-CLOS	DI	S
6	QE_MT1	CELLA 1 - Arrivo linea da QE_MT0	QEMT1C1	QE_COGE-SUP-QEMT1C1	Utenza QEMT1C1 funzionamento Locale	QE_COGE-SUP-QEMT1C1-MAN	DI	S
7	QE_MT1	CELLA 1 - Arrivo linea da QE_MT0	QEMT1C1	QE_COGE-SUP-QEMT1C1	Utenza QEMT1C1 funzionamento Remoto	QE_COGE-SUP-QEMT1C1-AUT	DI	S
8	QE_MT1	CELLA 1 - Arrivo linea da QE_MT0	QEMT1C1	QE_COGE-SUP-QEMT1C1	Utenza QEMT1C1 Interrutttore chiuso	QE_COGE-SUP-QEMT1C1-ON	DI	S
9	QE_MT1	CELLA 1 - Arrivo linea da QE_MT0	QEMT1C1	QE_COGE-SUP-QEMT1C1	Utenza QEMT1C1 Interruttore aperto	QE_COGE-SUP-QEMT1C1-OFF	DI	S
10	QE_MT1	CELLA 1 - Arrivo linea da QE_MT0	QEMT1C1	QE_COGE-SUP-QEMT1C1	Utenza QEMT1C1 Comando chiusura interruttore	QE_COGE-SUP-QEMT1C1-START	DO	C
11	QE_MT1	CELLA 1 - Arrivo linea da QE_MT0	QEMT1C1	QE_COGE-SUP-QEMT1C1	Utenza QEMT1C1 Comando apertura interruttore	QE_COGE-SUP-QEMT1C1-STOP	DO	C
12	QE_MT1	CELLA 2 - Linea TRASFO1 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Interruttore scattato	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-ANOM	DI	A
13	QE_MT1	CELLA 2 - Linea TRASFO1 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Segnalazioni da protezione	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-CENT	R	S
14	QE_MT1	CELLA 2 - Linea TRASFO1 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 funzionamento Locale	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-MAN	DI	S
15	QE_MT1	CELLA 2 - Linea TRASFO1 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 funzionamento Remoto	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-AUT	DI	S
16	QE_MT1	CELLA 2 - Linea TRASFO1 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Interrutttore chiuso	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-ON	DI	S
17	QE_MT1	CELLA 2 - Linea TRASFO1 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Interruttore aperto	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-OFF	DI	S
18	QE_MT1	CELLA 2 - Linea TRASFO1 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Comando chiusura interruttore	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-START	DO	C
19	QE_MT1	CELLA 2 - Linea TRASFO1 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Comando apertura interruttore	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-STOP	DO	C
20	QE_MT1	CELLA 3 - Linea TRASFO2 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Interruttore scattato	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-ANOM	DI	A
21	QE_MT1	CELLA 3 - Linea TRASFO2 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Segnalazioni da protezione	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-CENT	R	S
22	QE_MT1	CELLA 3 - Linea TRASFO2 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 funzionamento Locale	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-MAN	DI	S
23	QE_MT1	CELLA 3 - Linea TRASFO2 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 funzionamento Remoto	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-AUT	DI	S
24	QE_MT1	CELLA 3 - Linea TRASFO2 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Interrutttore chiuso	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-ON	DI	S
25	QE_MT1	CELLA 3 - Linea TRASFO2 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Interruttore aperto	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-OFF	DI	S
26	QE_MT1	CELLA 3 - Linea TRASFO2 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Comando chiusura interruttore	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-START	DO	C
27	QE_MT1	CELLA 3 - Linea TRASFO2 - COGENERAZIONE	QEMT1C2	QE_COGE-SUP-QEMT1C2	Utenza QEMT1C2 Comando apertura interruttore	QE_COGE-SUP-QEMT1C2-STOP	DO	C
28	QE_MT1	CELLA 4 - Misure	QEMT0C2	QE_COGE-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 Interruttore scattato	QE_COGE-SUP-QEMT0C2-ANOM	DI	A
29	QE_MT1	CELLA 4 - Misure	QEMT0C2	QE_COGE-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 Segnalazioni da protezione	QE_COGE-SUP-QEMT0C2-CENT	R	S
30	QE_MT1	CELLA 4 - Misure	QEMT0C2	QE_COGE-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 funzionamento Locale	QE_COGE-SUP-QEMT0C2-MAN	DI	S
31	QE_MT1	CELLA 4 - Misure	QEMT0C2	QE_COGE-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 funzionamento Remoto	QE_COGE-SUP-QEMT0C2-AUT	DI	S
32	QE_MT1	CELLA 4 - Misure	QEMT0C2	QE_COGE-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 Interrutttore chiuso	QE_COGE-SUP-QEMT0C2-ON	DI	S
33	QE_MT1	CELLA 4 - Misure	QEMT0C2	QE_COGE-SUP-QEMT0C2	Utenza QEMT0C2 Interruttore aperto	QE_COGE-SUP-QEMT0C2-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_DIS								
01A								
1	QE_DIS01A	PLC	PLC	QE_DIS-01A-PLC	Anomalia PLC	QE_DIS-01A-PLC-ANOM	DI	A
2	UPS PRE	UPS pretrattamenti	UPS PRE	QE_DIS-01A-UPS PRE	Utenza UPS PRE Anomalia	QE_DIS-01A-UPS PRE-ANOM	DI	A
3	UPS PRE	UPS pretrattamenti	UPS PRE	QE_DIS-01A-UPS PRE	Utenza UPS PRE Segnalazioni da UPS	QE_DIS-01A-UPS PRE-CENT	R	S
4	QE_DIS01A	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-01A-Q1	Utenza Q1 Interruttore chiuso	QE_DIS-01A-Q1-ON	DI	S
5	QE_DIS01A	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-01A-Q1	Utenza Q1 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q1-OFF	DI	S
6	QE_DIS01A	Centralina misure elettriche	MEAS	QE_DIS-01A-MEAS	Utenza MEAS Centalina misure elettriche	QE_DIS-01A-MEAS-DATI	R	S
7	QE_DIS01A	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_DIS-01A-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_DIS-01A-SPD-SPD	DI	A
8	QE_DIS01A	Interruttore Ausiliari	Q2	QE_DIS-01A-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q2-ANOM	DI	A
9	QE_DIS01A	Interruttore Ausiliari	Q2	QE_DIS-01A-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q2-ON	DI	S
10	QE_DIS01A	Interruttore Ausiliari	Q2	QE_DIS-01A-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q2-OFF	DI	S
11	QE_DIS01A	Interruttore Ventilazione-condizionamento	Q3	QE_DIS-01A-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q3-ANOM	DI	A
12	QE_DIS01A	Interruttore Ventilazione-condizionamento	Q3	QE_DIS-01A-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q3-ON	DI	S
13	QE_DIS01A	Interruttore Ventilazione-condizionamento	Q3	QE_DIS-01A-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q3-OFF	DI	S
14	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-01A-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q4-ANOM	DI	A
15	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-01A-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q4-ON	DI	S
16	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-01A-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q4-OFF	DI	S
17	QE_DIS01A	Interruttore UPS pretrattamenti	Q5	QE_DIS-01A-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q5-ANOM	DI	A
18	QE_DIS01A	Interruttore UPS pretrattamenti	Q5	QE_DIS-01A-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q5-ON	DI	S
19	QE_DIS01A	Interruttore UPS pretrattamenti	Q5	QE_DIS-01A-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q5-OFF	DI	S
20	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.1	Q6	QE_DIS-01A-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q6-ANOM	DI	A
21	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.1	Q6	QE_DIS-01A-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q6-ON	DI	S
22	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.1	Q6	QE_DIS-01A-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q6-OFF	DI	S
23	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.3	Q7	QE_DIS-01A-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q7-ANOM	DI	A
24	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.3	Q7	QE_DIS-01A-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q7-ON	DI	S
25	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.3	Q7	QE_DIS-01A-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q7-OFF	DI	S
26	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.5	Q8	QE_DIS-01A-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q8-ANOM	DI	A
27	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.5	Q8	QE_DIS-01A-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q8-ON	DI	S
28	QE_DIS01A	Interruttore Quadro el. QE1.5	Q8	QE_DIS-01A-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q8-OFF	DI	S
29	QE_DIS01A	Interruttore Scorta	Q9	QE_DIS-01A-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q9-ANOM	DI	A
30	QE_DIS01A	Interruttore Scorta	Q9	QE_DIS-01A-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q9-ON	DI	S
31	QE_DIS01A	Interruttore Scorta	Q9	QE_DIS-01A-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q9-OFF	DI	S
32	QE_DIS01A	Interruttore Scorta	Q10	QE_DIS-01A-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_DIS-01A-Q10-ANOM	DI	A
33	QE_DIS01A	Interruttore Scorta	Q10	QE_DIS-01A-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01A-Q10-ON	DI	S
34	QE_DIS01A	Interruttore Scorta	Q10	QE_DIS-01A-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_DIS-01A-Q10-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_DIS								
01B								
1	QE_DIS01B	PLC	PLC	QE_DIS-01B-PLC	Anomalia PLC	QE_DIS-01B-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_DIS01B	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-01B-Q1	Utenza Q1 Interruttore chiuso	QE_DIS-01B-Q1-ON	DI	S
3	QE_DIS01B	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-01B-Q1	Utenza Q1 Interruttore aperto	QE_DIS-01B-Q1-OFF	DI	S
4	QE_DIS01B	Centralina misure elettriche	MEAS	QE_DIS-01B-MEAS	Utenza MEAS Centalina misure elettriche	QE_DIS-01B-MEAS-DATI	R	S
5	QE_DIS01B	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_DIS-01B-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_DIS-01B-SPD-SPD	DI	A
6	QE_DIS01B	Interruttore Ausiliari	Q2	QE_DIS-01B-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_DIS-01B-Q2-ANOM	DI	A
7	QE_DIS01B	Interruttore Ausiliari	Q2	QE_DIS-01B-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01B-Q2-ON	DI	S
8	QE_DIS01B	Interruttore Ausiliari	Q2	QE_DIS-01B-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_DIS-01B-Q2-OFF	DI	S
9	QE_DIS01B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-01B-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_DIS-01B-Q3-ANOM	DI	A
10	QE_DIS01B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-01B-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01B-Q3-ON	DI	S
11	QE_DIS01B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-01B-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_DIS-01B-Q3-OFF	DI	S
12	QE_DIS01B	Interruttore Quadro el. QE1.6	Q4	QE_DIS-01B-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_DIS-01B-Q4-ANOM	DI	A
13	QE_DIS01B	Interruttore Quadro el. QE1.6	Q4	QE_DIS-01B-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01B-Q4-ON	DI	S
14	QE_DIS01B	Interruttore Quadro el. QE1.6	Q4	QE_DIS-01B-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_DIS-01B-Q4-OFF	DI	S
15	QE_DIS01B	Interruttore Quadro el. QE1.10	Q5	QE_DIS-01B-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_DIS-01B-Q5-ANOM	DI	A
16	QE_DIS01B	Interruttore Quadro el. QE1.10	Q5	QE_DIS-01B-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01B-Q5-ON	DI	S
17	QE_DIS01B	Interruttore Quadro el. QE1.10	Q5	QE_DIS-01B-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_DIS-01B-Q5-OFF	DI	S
18	QE_DIS01B	Interruttore Scorta	Q6	QE_DIS-01B-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_DIS-01B-Q6-ANOM	DI	A
19	QE_DIS01B	Interruttore Scorta	Q6	QE_DIS-01B-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01B-Q6-ON	DI	S
20	QE_DIS01B	Interruttore Scorta	Q6	QE_DIS-01B-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_DIS-01B-Q6-OFF	DI	S
21	QE_DIS01B	Interruttore Scorta	Q7	QE_DIS-01B-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_DIS-01B-Q7-ANOM	DI	A
22	QE_DIS01B	Interruttore Scorta	Q7	QE_DIS-01B-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_DIS-01B-Q7-ON	DI	S
23	QE_DIS01B	Interruttore Scorta	Q7	QE_DIS-01B-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_DIS-01B-Q7-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_DIS								
02A								
1	QE_DIS02A	PLC	PLC	QE_DIS-02A-PLC	Anomalia PLC	QE_DIS-02A-PLC-ANOM	DI	A
2	UPS DIS	UPS disidratazione	UPS DIS	QE_DIS-02A-UPS DIS	Utenza UPS DIS Anomalia	QE_DIS-02A-UPS DIS-ANOM	DI	A
3	UPS DIS	UPS disidratazione	UPS DIS	QE_DIS-02A-UPS DIS	Utenza UPS DIS Segnalazioni da UPS	QE_DIS-02A-UPS DIS-CENT	R	S
4	UPS CR	UPS control room	UPS DIS	QE_DIS-02A-UPS DIS	Utenza UPS DIS Anomalia	QE_DIS-02A-UPS DIS-ANOM	DI	A
5	UPS CR	UPS control room	UPS DIS	QE_DIS-02A-UPS DIS	Utenza UPS DIS Segnalazioni da UPS	QE_DIS-02A-UPS DIS-CENT	R	S
4	QE_DIS02A	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-02A-Q1	Utenza Q1 Interruttore chiuso	QE_DIS-02A-Q1-ON	DI	S
5	QE_DIS02A	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-02A-Q1	Utenza Q1 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q1-OFF	DI	S
6	QE_DIS02A	Centralina misure elettriche	MEAS	QE_DIS-02A-MEAS	Utenza MEAS Centalina misure elettriche	QE_DIS-02A-MEAS-DATI	R	S
7	QE_DIS02A	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_DIS-02A-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_DIS-02A-SPD-SPD	DI	A
8	QE_DIS02A	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-02A-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q2-ANOM	DI	A
9	QE_DIS02A	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-02A-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q2-ON	DI	S
10	QE_DIS02A	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-02A-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q2-OFF	DI	S
11	QE_DIS02A	Interruttore Ventilazione-condizionamento	Q3	QE_DIS-02A-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q3-ANOM	DI	A
12	QE_DIS02A	Interruttore Ventilazione-condizionamento	Q3	QE_DIS-02A-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q3-ON	DI	S
13	QE_DIS02A	Interruttore Ventilazione-condizionamento	Q3	QE_DIS-02A-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q3-OFF	DI	S
14	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-02A-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q4-ANOM	DI	A
15	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-02A-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q4-ON	DI	S
16	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-02A-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q4-OFF	DI	S
17	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. Luci/prese uffici e servizi	Q5	QE_DIS-02A-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q5-ANOM	DI	A
18	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. Luci/prese uffici e servizi	Q5	QE_DIS-02A-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q5-ON	DI	S
19	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. Luci/prese uffici e servizi	Q5	QE_DIS-02A-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q5-OFF	DI	S
17	QE_DIS02A	Interruttore UPS control room rete1	Q6	QE_DIS-02A-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q6-ANOM	DI	A
18	QE_DIS02A	Interruttore UPS control room rete1	Q6	QE_DIS-02A-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q6-ON	DI	S
19	QE_DIS02A	Interruttore UPS control room rete1	Q6	QE_DIS-02A-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q6-OFF	DI	S
20	QE_DIS02A	Interruttore UPS disidratazione	Q7	QE_DIS-02A-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q7-ANOM	DI	A
21	QE_DIS02A	Interruttore UPS disidratazione	Q7	QE_DIS-02A-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q7-ON	DI	S
22	QE_DIS02A	Interruttore UPS disidratazione	Q7	QE_DIS-02A-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q7-OFF	DI	S
23	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.1	Q8	QE_DIS-02A-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q8-ANOM	DI	A
24	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.1	Q8	QE_DIS-02A-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q8-ON	DI	S
25	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.1	Q8	QE_DIS-02A-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q8-OFF	DI	S
26	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.3	Q9	QE_DIS-02A-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q9-ANOM	DI	A
27	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.3	Q9	QE_DIS-02A-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q9-ON	DI	S
28	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.3	Q9	QE_DIS-02A-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q9-OFF	DI	S
29	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.5	Q10	QE_DIS-02A-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q10-ANOM	DI	A
30	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.5	Q10	QE_DIS-02A-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q10-ON	DI	S
31	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.5	Q10	QE_DIS-02A-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q10-OFF	DI	S
32	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.7	Q11	QE_DIS-02A-Q11	Utenza Q11 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q11-ANOM	DI	A
33	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.7	Q11	QE_DIS-02A-Q11	Utenza Q11 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q11-ON	DI	S
34	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.7	Q11	QE_DIS-02A-Q11	Utenza Q11 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q11-OFF	DI	S
35	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.9	Q12	QE_DIS-02A-Q12	Utenza Q12 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q12-ANOM	DI	A
36	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.9	Q12	QE_DIS-02A-Q12	Utenza Q12 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q12-ON	DI	S
37	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.9	Q12	QE_DIS-02A-Q12	Utenza Q12 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q12-OFF	DI	S
38	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.11	Q13	QE_DIS-02A-Q13	Utenza Q13 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q13-ANOM	DI	A
39	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.11	Q13	QE_DIS-02A-Q13	Utenza Q13 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q13-ON	DI	S
40	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.11	Q13	QE_DIS-02A-Q13	Utenza Q13 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q13-OFF	DI	S
41	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.13	Q14	QE_DIS-02A-Q14	Utenza Q14 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q14-ANOM	DI	A
42	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.13	Q14	QE_DIS-02A-Q14	Utenza Q14 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q14-ON	DI	S
43	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.13	Q14	QE_DIS-02A-Q14	Utenza Q14 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q14-OFF	DI	S
44	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.15	Q15	QE_DIS-02A-Q15	Utenza Q15 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q15-ANOM	DI	A
45	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.15	Q15	QE_DIS-02A-Q15	Utenza Q15 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q15-ON	DI	S
46	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.15	Q15	QE_DIS-02A-Q15	Utenza Q15 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q15-OFF	DI	S
47	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.17	Q16	QE_DIS-02A-Q16	Utenza Q16 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q16-ANOM	DI	A
48	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.17	Q16	QE_DIS-02A-Q16	Utenza Q16 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q16-ON	DI	S
49	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.17	Q16	QE_DIS-02A-Q16	Utenza Q16 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q16-OFF	DI	S
50	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.19	Q17	QE_DIS-02A-Q17	Utenza Q17 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q17-ANOM	DI	A
51	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.19	Q17	QE_DIS-02A-Q17	Utenza Q17 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q17-ON	DI	S
52	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.19	Q17	QE_DIS-02A-Q17	Utenza Q17 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q17-OFF	DI	S
53	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.21	Q18	QE_DIS-02A-Q18	Utenza Q18 Interruttore scattato	QE_DIS-02A-Q18-ANOM	DI	A
54	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.21	Q18	QE_DIS-02A-Q18	Utenza Q18 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02A-Q18-ON	DI	S
55	QE_DIS02A	Interruttore Quadro el. QE4.21	Q18	QE_DIS-02A-Q18	Utenza Q18 Interruttore aperto	QE_DIS-02A-Q18-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_DIS								
02B								
1	QE_DIS02B	PLC	PLC	QE_DIS-02B-PLC	Anomalia PLC	QE_DIS-02B-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_DIS02B	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-02B-Q1	Utenza Q1 Interruttore chiuso	QE_DIS-02B-Q1-ON	DI	S
3	QE_DIS02B	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-02B-Q1	Utenza Q1 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q1-OFF	DI	S
4	QE_DIS02B	Centralina misure elettriche	MEAS	QE_DIS-02B-MEAS	Utenza MEAS Centalina misure elettriche	QE_DIS-02B-MEAS-DATI	R	S
5	QE_DIS02B	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_DIS-02B-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_DIS-02B-SPD-SPD	DI	A
6	QE_DIS02B	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-02B-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q2-ANOM	DI	A
7	QE_DIS02B	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-02B-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q2-ON	DI	S
8	QE_DIS02B	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-02B-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q2-OFF	DI	S
9	QE_DIS02B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-02B-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q3-ANOM	DI	A
10	QE_DIS02B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-02B-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q3-ON	DI	S
11	QE_DIS02B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-02B-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q3-OFF	DI	S
12	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.2	Q4	QE_DIS-02B-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q4-ANOM	DI	A
13	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.2	Q4	QE_DIS-02B-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q4-ON	DI	S
14	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.2	Q4	QE_DIS-02B-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q4-OFF	DI	S
15	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.4	Q5	QE_DIS-02B-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q5-ANOM	DI	A
16	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.4	Q5	QE_DIS-02B-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q5-ON	DI	S
17	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.4	Q5	QE_DIS-02B-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q5-OFF	DI	S
18	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.6	Q6	QE_DIS-02B-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q6-ANOM	DI	A
19	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.6	Q6	QE_DIS-02B-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q6-ON	DI	S
20	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.6	Q6	QE_DIS-02B-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q6-OFF	DI	S
21	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.8	Q7	QE_DIS-02B-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q7-ANOM	DI	A
22	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.8	Q7	QE_DIS-02B-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q7-ON	DI	S
23	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.8	Q7	QE_DIS-02B-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q7-OFF	DI	S
24	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.10	Q8	QE_DIS-02B-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q8-ANOM	DI	A
25	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.10	Q8	QE_DIS-02B-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q8-ON	DI	S
26	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.10	Q8	QE_DIS-02B-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q8-OFF	DI	S
27	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.12	Q9	QE_DIS-02B-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q9-ANOM	DI	A
28	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.12	Q9	QE_DIS-02B-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q9-ON	DI	S
29	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.12	Q9	QE_DIS-02B-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q9-OFF	DI	S
30	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.14	Q10	QE_DIS-02B-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q10-ANOM	DI	A
31	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.14	Q10	QE_DIS-02B-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q10-ON	DI	S
32	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.14	Q10	QE_DIS-02B-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q10-OFF	DI	S
33	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.16	Q11	QE_DIS-02B-Q11	Utenza Q11 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q11-ANOM	DI	A
34	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.16	Q11	QE_DIS-02B-Q11	Utenza Q11 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q11-ON	DI	S
35	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.16	Q11	QE_DIS-02B-Q11	Utenza Q11 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q11-OFF	DI	S
36	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.18	Q12	QE_DIS-02B-Q12	Utenza Q12 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q12-ANOM	DI	A
37	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.18	Q12	QE_DIS-02B-Q12	Utenza Q12 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q12-ON	DI	S
38	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.18	Q12	QE_DIS-02B-Q12	Utenza Q12 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q12-OFF	DI	S
39	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.20	Q13	QE_DIS-02B-Q13	Utenza Q13 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q13-ANOM	DI	A
40	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.20	Q13	QE_DIS-02B-Q13	Utenza Q13 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q13-ON	DI	S
41	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.20	Q13	QE_DIS-02B-Q13	Utenza Q13 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q13-OFF	DI	S
42	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.21	Q14	QE_DIS-02B-Q14	Utenza Q14 Interruttore scattato	QE_DIS-02B-Q14-ANOM	DI	A
43	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.21	Q14	QE_DIS-02B-Q14	Utenza Q14 Interrutttore chiuso	QE_DIS-02B-Q14-ON	DI	S
44	QE_DIS02B	Interruttore Quadro el. QE4.21	Q14	QE_DIS-02B-Q14	Utenza Q14 Interruttore aperto	QE_DIS-02B-Q14-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_DIS								
03A								
1	QE_DIS03A	PLC	PLC	QE_DIS-03A-PLC	Anomalia PLC	QE_DIS-03A-PLC-ANOM	DI	A
2	UPS BIO	UPS Biologico	UPS DIS	QE_DIS-03A-UPS DIS	Utenza UPS DIS Anomalia	QE_DIS-03A-UPS DIS-ANOM	DI	A
3	UPS BIO	UPS Biologico	UPS DIS	QE_DIS-03A-UPS DIS	Utenza UPS DIS Segnalazioni da UPS	QE_DIS-03A-UPS DIS-CENT	R	S
4	QE_DIS03A	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-03A-Q1	Utenza Q1 Interruttore chiuso	QE_DIS-03A-Q1-ON	DI	S
5	QE_DIS03A	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-03A-Q1	Utenza Q1 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q1-OFF	DI	S
6	QE_DIS03A	Centralina misure elettriche	MEAS	QE_DIS-03A-MEAS	Utenza MEAS Centalina misure elettriche	QE_DIS-03A-MEAS-DATI	R	S
7	QE_DIS03A	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_DIS-03A-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_DIS-03A-SPD-SPD	DI	A
8	QE_DIS03A	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-03A-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q2-ANOM	DI	A
9	QE_DIS03A	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-03A-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q2-ON	DI	S
10	QE_DIS03A	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-03A-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q2-OFF	DI	S
11	QE_DIS03A	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-03A-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q3-ANOM	DI	A
12	QE_DIS03A	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-03A-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q3-ON	DI	S
13	QE_DIS03A	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-03A-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q3-OFF	DI	S
14	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-03A-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q4-ANOM	DI	A
15	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-03A-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q4-ON	DI	S
16	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. Luci/prese	Q4	QE_DIS-03A-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q4-OFF	DI	S
17	QE_DIS03A	Interruttore UPS Biologico	Q5	QE_DIS-03A-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q5-ANOM	DI	A
18	QE_DIS03A	Interruttore UPS Biologico	Q5	QE_DIS-03A-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q5-ON	DI	S
19	QE_DIS03A	Interruttore UPS Biologico	Q5	QE_DIS-03A-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q5-OFF	DI	S
20	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.1	Q6	QE_DIS-03A-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q6-ANOM	DI	A
21	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.1	Q6	QE_DIS-03A-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q6-ON	DI	S
22	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.1	Q6	QE_DIS-03A-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q6-OFF	DI	S
23	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.3	Q7	QE_DIS-03A-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q7-ANOM	DI	A
24	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.3	Q7	QE_DIS-03A-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q7-ON	DI	S
25	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.3	Q7	QE_DIS-03A-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q7-OFF	DI	S
26	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.5	Q8	QE_DIS-03A-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q8-ANOM	DI	A
27	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.5	Q8	QE_DIS-03A-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q8-ON	DI	S
28	QE_DIS03A	Interruttore Quadro el. QE2.5	Q8	QE_DIS-03A-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q8-OFF	DI	S
29	QE_DIS03A	Interruttore BL301A	Q9	QE_DIS-03A-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q9-ANOM	DI	A
30	QE_DIS03A	Interruttore BL301A	Q9	QE_DIS-03A-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q9-ON	DI	S
31	QE_DIS03A	Interruttore BL301A	Q9	QE_DIS-03A-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q9-OFF	DI	S
32	QE_DIS03A	Interruttore BL301B	Q10	QE_DIS-03A-Q10	Utenza Q10 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q10-ANOM	DI	A
33	QE_DIS03A	Interruttore BL301B	Q10	QE_DIS-03A-Q10	Utenza Q10 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q10-ON	DI	S
34	QE_DIS03A	Interruttore BL301B	Q10	QE_DIS-03A-Q10	Utenza Q10 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q10-OFF	DI	S
35	QE_DIS03A	Interruttore BL301C	Q11	QE_DIS-03A-Q11	Utenza Q11 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q11-ANOM	DI	A
36	QE_DIS03A	Interruttore BL301C	Q11	QE_DIS-03A-Q11	Utenza Q11 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q11-ON	DI	S
37	QE_DIS03A	Interruttore BL301C	Q11	QE_DIS-03A-Q11	Utenza Q11 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q11-OFF	DI	S
38	QE_DIS03A	Interruttore BL302A	Q12	QE_DIS-03A-Q12	Utenza Q12 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q12-ANOM	DI	A
39	QE_DIS03A	Interruttore BL302A	Q12	QE_DIS-03A-Q12	Utenza Q12 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q12-ON	DI	S
40	QE_DIS03A	Interruttore BL302A	Q12	QE_DIS-03A-Q12	Utenza Q12 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q12-OFF	DI	S
41	QE_DIS03A	Interruttore BL302B	Q13	QE_DIS-03A-Q13	Utenza Q13 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q13-ANOM	DI	A
42	QE_DIS03A	Interruttore BL302B	Q13	QE_DIS-03A-Q13	Utenza Q13 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q13-ON	DI	S
43	QE_DIS03A	Interruttore BL302B	Q13	QE_DIS-03A-Q13	Utenza Q13 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q13-OFF	DI	S
44	QE_DIS03A	Interruttore BL302C	Q14	QE_DIS-03A-Q14	Utenza Q14 Interruttore scattato	QE_DIS-03A-Q14-ANOM	DI	A
45	QE_DIS03A	Interruttore BL302C	Q14	QE_DIS-03A-Q14	Utenza Q14 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03A-Q14-ON	DI	S
46	QE_DIS03A	Interruttore BL302C	Q14	QE_DIS-03A-Q14	Utenza Q14 Interruttore aperto	QE_DIS-03A-Q14-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE_DIS								
03B								
1	QE_DIS03B	PLC	PLC	QE_DIS-03B-PLC	Anomalia PLC	QE_DIS-03B-PLC-ANOM	DI	A
2	QE_DIS03B	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-03B-Q1	Utenza Q1 Interruttore chiuso	QE_DIS-03B-Q1-ON	DI	S
3	QE_DIS03B	Interruttore Generale	Q1	QE_DIS-03B-Q1	Utenza Q1 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q1-OFF	DI	S
4	QE_DIS03B	Centralina misure elettriche	MEAS	QE_DIS-03B-MEAS	Utenza MEAS Centalina misure elettriche	QE_DIS-03B-MEAS-DATI	R	S
5	QE_DIS03B	Scaricatore sovratensioni	SPD	QE_DIS-03B-SPD	Utenza SPD Intervenuto	QE_DIS-03B-SPD-SPD	DI	A
6	QE_DIS03B	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-03B-Q2	Utenza Q2 Interruttore scattato	QE_DIS-03B-Q2-ANOM	DI	A
7	QE_DIS03B	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-03B-Q2	Utenza Q2 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03B-Q2-ON	DI	S
8	QE_DIS03B	Interruttore Q2	Q2	QE_DIS-03B-Q2	Utenza Q2 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q2-OFF	DI	S
9	QE_DIS03B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-03B-Q3	Utenza Q3 Interruttore scattato	QE_DIS-03B-Q3-ANOM	DI	A
10	QE_DIS03B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-03B-Q3	Utenza Q3 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03B-Q3-ON	DI	S
11	QE_DIS03B	Interruttore Q3	Q3	QE_DIS-03B-Q3	Utenza Q3 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q3-OFF	DI	S
12	QE_DIS03B	Interruttore Q4	Q4	QE_DIS-03B-Q4	Utenza Q4 Interruttore scattato	QE_DIS-03B-Q4-ANOM	DI	A
13	QE_DIS03B	Interruttore Q4	Q4	QE_DIS-03B-Q4	Utenza Q4 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03B-Q4-ON	DI	S
14	QE_DIS03B	Interruttore Q4	Q4	QE_DIS-03B-Q4	Utenza Q4 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q4-OFF	DI	S
15	QE_DIS03B	Interruttore BL301D	Q5	QE_DIS-03B-Q5	Utenza Q5 Interruttore scattato	QE_DIS-03B-Q5-ANOM	DI	A
16	QE_DIS03B	Interruttore BL301D	Q5	QE_DIS-03B-Q5	Utenza Q5 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03B-Q5-ON	DI	S
17	QE_DIS03B	Interruttore BL301D	Q5	QE_DIS-03B-Q5	Utenza Q5 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q5-OFF	DI	S
18	QE_DIS03B	Interruttore BL301E	Q6	QE_DIS-03B-Q6	Utenza Q6 Interruttore scattato	QE_DIS-03B-Q6-ANOM	DI	A
19	QE_DIS03B	Interruttore BL301E	Q6	QE_DIS-03B-Q6	Utenza Q6 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03B-Q6-ON	DI	S
20	QE_DIS03B	Interruttore BL301E	Q6	QE_DIS-03B-Q6	Utenza Q6 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q6-OFF	DI	S
21	QE_DIS03B	Interruttore BL302D	Q7	QE_DIS-03B-Q7	Utenza Q7 Interruttore scattato	QE_DIS-03B-Q7-ANOM	DI	A
22	QE_DIS03B	Interruttore BL302D	Q7	QE_DIS-03B-Q7	Utenza Q7 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03B-Q7-ON	DI	S
23	QE_DIS03B	Interruttore BL302D	Q7	QE_DIS-03B-Q7	Utenza Q7 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q7-OFF	DI	S
24	QE_DIS03B	Interruttore BL302E	Q8	QE_DIS-03B-Q8	Utenza Q8 Interruttore scattato	QE_DIS-03B-Q8-ANOM	DI	A
25	QE_DIS03B	Interruttore BL302E	Q8	QE_DIS-03B-Q8	Utenza Q8 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03B-Q8-ON	DI	S
26	QE_DIS03B	Interruttore BL302E	Q8	QE_DIS-03B-Q8	Utenza Q8 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q8-OFF	DI	S
27	QE_DIS03B	Interruttore BL302F	Q9	QE_DIS-03B-Q9	Utenza Q9 Interruttore scattato	QE_DIS-03B-Q9-ANOM	DI	A
28	QE_DIS03B	Interruttore BL302F	Q9	QE_DIS-03B-Q9	Utenza Q9 Interrutttore chiuso	QE_DIS-03B-Q9-ON	DI	S
29	QE_DIS03B	Interruttore BL302F	Q9	QE_DIS-03B-Q9	Utenza Q9 Interruttore aperto	QE_DIS-03B-Q9-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.1								
AUT								
1	QE1.1	PLC	PLC	QE1.1-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE1.1-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE1.1	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE1.1-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE1.1-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE1.1	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE1.1-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE1.1-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE1.1	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE1.1-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE1.1-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE1.1	Interruttore Generale	IG	QE1.1-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE1.1-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE1.1	Interruttore Generale	IG	QE1.1-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE1.1-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE1.1	GR101A - Griglia Fine	GR101A	QE1.1-AUT-GR101A	Utenza GR101A Anomalia	QE1.1-AUT-GR101A-ANOM	DI	A
8	QE1.1	GR101A - Griglia Fine	GR101A	QE1.1-AUT-GR101A	Utenza GR101A Segnalazioni da centralina controllo	QE1.1-AUT-GR101A-CENT	R	S
8	QE1.1	GR101A - Griglia Fine	GR101A	QE1.1-AUT-GR101A	Utenza GR101A funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-GR101A-MAN	DI	S
9	QE1.1	GR101A - Griglia Fine	GR101A	QE1.1-AUT-GR101A	Utenza GR101A funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-GR101A-AUT	DI	S
10	QE1.1	GR101A - Griglia Fine	GR101A	QE1.1-AUT-GR101A	Utenza GR101A in Marcia	QE1.1-AUT-GR101A-ON	DI	S
11	QE1.1	GR101A - Griglia Fine	GR101A	QE1.1-AUT-GR101A	Utenza GR101A Arresto	QE1.1-AUT-GR101A-OFF	DI	S
12	QE1.1	GR101A - Griglia Fine	GR101A	QE1.1-AUT-GR101A	Utenza GR101A Comando Marcia	QE1.1-AUT-GR101A-START	DO	C
13	QE1.1	GR101A - Griglia Fine	GR101A	QE1.1-AUT-GR101A	Utenza GR101A Comando Arresto	QE1.1-AUT-GR101A-STOP	DO	C
14	QE1.1	GR102A - Griglia Fine	GR102A	QE1.1-AUT-GR102A	Utenza GR102A Anomalia	QE1.1-AUT-GR102A-ANOM	DI	A
15	QE1.1	GR102A - Griglia Fine	GR102A	QE1.1-AUT-GR102A	Utenza GR102A Segnalazioni da centralina controllo	QE1.1-AUT-GR102A-CENT	R	S
16	QE1.1	GR102A - Griglia Fine	GR102A	QE1.1-AUT-GR102A	Utenza GR102A funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-GR102A-MAN	DI	S
17	QE1.1	GR102A - Griglia Fine	GR102A	QE1.1-AUT-GR102A	Utenza GR102A funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-GR102A-AUT	DI	S
18	QE1.1	GR102A - Griglia Fine	GR102A	QE1.1-AUT-GR102A	Utenza GR102A in Marcia	QE1.1-AUT-GR102A-ON	DI	S
19	QE1.1	GR102A - Griglia Fine	GR102A	QE1.1-AUT-GR102A	Utenza GR102A Arresto	QE1.1-AUT-GR102A-OFF	DI	S
20	QE1.1	GR102A - Griglia Fine	GR102A	QE1.1-AUT-GR102A	Utenza GR102A Comando Marcia	QE1.1-AUT-GR102A-START	DO	C
21	QE1.1	GR102A - Griglia Fine	GR102A	QE1.1-AUT-GR102A	Utenza GR102A Comando Arresto	QE1.1-AUT-GR102A-STOP	DO	C
22	QE1.1	P103A - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103A	QE1.1-AUT-P103A	Utenza P103A Anomalia	QE1.1-AUT-P103A-ANOM	DI	A
23	QE1.1	P103A - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103A	QE1.1-AUT-P103A	Utenza P103A funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-P103A-MAN	DI	S
24	QE1.1	P103A - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103A	QE1.1-AUT-P103A	Utenza P103A funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-P103A-AUT	DI	S
25	QE1.1	P103A - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103A	QE1.1-AUT-P103A	Utenza P103A in Marcia	QE1.1-AUT-P103A-ON	DI	S
26	QE1.1	P103A - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103A	QE1.1-AUT-P103A	Utenza P103A Arresto	QE1.1-AUT-P103A-OFF	DI	S
27	QE1.1	P103A - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103A	QE1.1-AUT-P103A	Utenza P103A Comando Marcia	QE1.1-AUT-P103A-START	DO	C
28	QE1.1	P103A - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103A	QE1.1-AUT-P103A	Utenza P103A Comando Arresto	QE1.1-AUT-P103A-STOP	DO	C
29	QE1.1	COM101 - Compattatore	COM101	QE1.1-AUT-COM101	Utenza COM101 Anomalia	QE1.1-AUT-COM101-ANOM	DI	A
30	QE1.1	COM101 - Compattatore	COM101	QE1.1-AUT-COM101	Utenza COM101 Segnalazioni da centralina controllo	QE1.1-AUT-COM101-CENT	R	S
30	QE1.1	COM101 - Compattatore	COM101	QE1.1-AUT-COM101	Utenza COM101 funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-COM101-MAN	DI	S
31	QE1.1	COM101 - Compattatore	COM101	QE1.1-AUT-COM101	Utenza COM101 funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-COM101-AUT	DI	S
32	QE1.1	COM101 - Compattatore	COM101	QE1.1-AUT-COM101	Utenza COM101 in Marcia	QE1.1-AUT-COM101-ON	DI	S
33	QE1.1	COM101 - Compattatore	COM101	QE1.1-AUT-COM101	Utenza COM101 Arresto	QE1.1-AUT-COM101-OFF	DI	S
34	QE1.1	COM101 - Compattatore	COM101	QE1.1-AUT-COM101	Utenza COM101 Comando Marcia	QE1.1-AUT-COM101-START	DO	C
35	QE1.1	COM101 - Compattatore	COM101	QE1.1-AUT-COM101	Utenza COM101 Comando Arresto	QE1.1-AUT-COM101-STOP	DO	C
36	QE1.1	PAR102A - Paratoia esclusione griglie	PAR102A	QE1.1-AUT-PAR102A	Utenza PAR102A Anomalia	QE1.1-AUT-PAR102A-ANOM	DI	A
37	QE1.1	PAR102A - Paratoia esclusione griglie	PAR102A	QE1.1-AUT-PAR102A	Utenza PAR102A funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-PAR102A-MAN	DI	S
38	QE1.1	PAR102A - Paratoia esclusione griglie	PAR102A	QE1.1-AUT-PAR102A	Utenza PAR102A funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-PAR102A-AUT	DI	S
39	QE1.1	PAR102A - Paratoia esclusione griglie	PAR102A	QE1.1-AUT-PAR102A	Utenza PAR102A in Apertura	QE1.1-AUT-PAR102A-ON	DI	S
40	QE1.1	PAR102A - Paratoia esclusione griglie	PAR102A	QE1.1-AUT-PAR102A	Utenza PAR102A In Chiusura	QE1.1-AUT-PAR102A-OFF	DI	S
41	QE1.1	PAR102A - Paratoia esclusione griglie	PAR102A	QE1.1-AUT-PAR102A	Utenza PAR102A Comando Apertura	QE1.1-AUT-PAR102A-START	DO	C
42	QE1.1	PAR102A - Paratoia esclusione griglie	PAR102A	QE1.1-AUT-PAR102A	Utenza PAR102A Comando Chiusura	QE1.1-AUT-PAR102A-STOP	DO	C
43	QE1.1	PAR102A - Paratoia esclusione griglie	PAR102A	QE1.1-AUT-PAR102A	Utenza PAR102A Posizione Paratoia	QE1.1-AUT-PAR102A-POSIZ	AI	M
44	QE1.1	PAR102B - Paratoia esclusione griglie	PAR102B	QE1.1-AUT-PAR102B	Utenza PAR102B Anomalia	QE1.1-AUT-PAR102B-ANOM	DI	A
45	QE1.1	PAR102B - Paratoia esclusione griglie	PAR102B	QE1.1-AUT-PAR102B	Utenza PAR102B funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-PAR102B-MAN	DI	S
46	QE1.1	PAR102B - Paratoia esclusione griglie	PAR102B	QE1.1-AUT-PAR102B	Utenza PAR102B funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-PAR102B-AUT	DI	S
47	QE1.1	PAR102B - Paratoia esclusione griglie	PAR102B	QE1.1-AUT-PAR102B	Utenza PAR102B in Apertura	QE1.1-AUT-PAR102B-ON	DI	S
48	QE1.1	PAR102B - Paratoia esclusione griglie	PAR102B	QE1.1-AUT-PAR102B	Utenza PAR102B In Chiusura	QE1.1-AUT-PAR102B-OFF	DI	S
49	QE1.1	PAR102B - Paratoia esclusione griglie	PAR102B	QE1.1-AUT-PAR102B	Utenza PAR102B Comando Apertura	QE1.1-AUT-PAR102B-START	DO	C
50	QE1.1	PAR102B - Paratoia esclusione griglie	PAR102B	QE1.1-AUT-PAR102B	Utenza PAR102B Comando Chiusura	QE1.1-AUT-PAR102B-STOP	DO	C
51	QE1.1	PAR102B - Paratoia esclusione griglie	PAR102B	QE1.1-AUT-PAR102B	Utenza PAR102B Posizione Paratoia	QE1.1-AUT-PAR102B-POSIZ	AI	M
52	QE1.1	PAR102C - Paratoia esclusione griglie	PAR102C	QE1.1-AUT-PAR102C	Utenza PAR102C Anomalia	QE1.1-AUT-PAR102C-ANOM	DI	A
53	QE1.1	PAR102C - Paratoia esclusione griglie	PAR102C	QE1.1-AUT-PAR102C	Utenza PAR102C funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-PAR102C-MAN	DI	S
54	QE1.1	PAR102C - Paratoia esclusione griglie	PAR102C	QE1.1-AUT-PAR102C	Utenza PAR102C funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-PAR102C-AUT	DI	S
55	QE1.1	PAR102C - Paratoia esclusione griglie	PAR102C	QE1.1-AUT-PAR102C	Utenza PAR102C in Apertura	QE1.1-AUT-PAR102C-ON	DI	S
56	QE1.1	PAR102C - Paratoia esclusione griglie	PAR102C	QE1.1-AUT-PAR102C	Utenza PAR102C In Chiusura	QE1.1-AUT-PAR102C-OFF	DI	S
57	QE1.1	PAR102C - Paratoia esclusione griglie	PAR102C	QE1.1-AUT-PAR102C	Utenza PAR102C Comando Apertura	QE1.1-AUT-PAR102C-START	DO	C
58	QE1.1	PAR102C - Paratoia esclusione griglie	PAR102C	QE1.1-AUT-PAR102C	Utenza PAR102C Comando Chiusura	QE1.1-AUT-PAR102C-STOP	DO	C
59	QE1.1	PAR102C - Paratoia esclusione griglie	PAR102C	QE1.1-AUT-PAR102C	Utenza PAR102C Posizione Paratoia	QE1.1-AUT-PAR102C-POSIZ	AI	M
60	QE1.1	PAR102D - Paratoia esclusione griglie	PAR102D	QE1.1-AUT-PAR102D	Utenza PAR102D Anomalia	QE1.1-AUT-PAR102D-ANOM	DI	A
61	QE1.1	PAR102D - Paratoia esclusione griglie	PAR102D	QE1.1-AUT-PAR102D	Utenza PAR102D funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-PAR102D-MAN	DI	S
62	QE1.1	PAR102D - Paratoia esclusione griglie	PAR102D	QE1.1-AUT-PAR102D	Utenza PAR102D funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-PAR102D-AUT	DI	S
63	QE1.1	PAR102D - Paratoia esclusione griglie	PAR102D	QE1.1-AUT-PAR102D	Utenza PAR102D in Apertura	QE1.1-AUT-PAR102D-ON	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.1								
64	QE1.1	PAR102D - Paratoia esclusione griglie	PAR102D	QE1.1-AUT-PAR102D	Utenza PAR102D In Chiusura	QE1.1-AUT-PAR102D-OFF	DI	S
65	QE1.1	PAR102D - Paratoia esclusione griglie	PAR102D	QE1.1-AUT-PAR102D	Utenza PAR102D Comando Apertura	QE1.1-AUT-PAR102D-START	DO	C
66	QE1.1	PAR102D - Paratoia esclusione griglie	PAR102D	QE1.1-AUT-PAR102D	Utenza PAR102D Comando Chiusura	QE1.1-AUT-PAR102D-STOP	DO	C
67	QE1.1	PAR102D - Paratoia esclusione griglie	PAR102D	QE1.1-AUT-PAR102D	Utenza PAR102D Posizione Paratoia	QE1.1-AUT-PAR102D-POSIZ	AI	M
68	QE1.1	PAR101A - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101A	QE1.1-AUT-PAR101A	Utenza PAR101A Anomalia	QE1.1-AUT-PAR101A-ANOM	DI	A
69	QE1.1	PAR101A - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101A	QE1.1-AUT-PAR101A	Utenza PAR101A funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-PAR101A-MAN	DI	S
70	QE1.1	PAR101A - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101A	QE1.1-AUT-PAR101A	Utenza PAR101A funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-PAR101A-AUT	DI	S
71	QE1.1	PAR101A - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101A	QE1.1-AUT-PAR101A	Utenza PAR101A in Apertura	QE1.1-AUT-PAR101A-ON	DI	S
72	QE1.1	PAR101A - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101A	QE1.1-AUT-PAR101A	Utenza PAR101A In Chiusura	QE1.1-AUT-PAR101A-OFF	DI	S
73	QE1.1	PAR101A - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101A	QE1.1-AUT-PAR101A	Utenza PAR101A Comando Apertura	QE1.1-AUT-PAR101A-START	DO	C
74	QE1.1	PAR101A - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101A	QE1.1-AUT-PAR101A	Utenza PAR101A Comando Chiusura	QE1.1-AUT-PAR101A-STOP	DO	C
75	QE1.1	PAR101A - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101A	QE1.1-AUT-PAR101A	Utenza PAR101A Posizione Paratoia	QE1.1-AUT-PAR101A-POSIZ	AI	M
76	QE1.1	PAR110A - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110A	QE1.1-AUT-PAR110A	Utenza PAR110A Anomalia	QE1.1-AUT-PAR110A-ANOM	DI	A
77	QE1.1	PAR110A - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110A	QE1.1-AUT-PAR110A	Utenza PAR110A funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-PAR110A-MAN	DI	S
78	QE1.1	PAR110A - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110A	QE1.1-AUT-PAR110A	Utenza PAR110A funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-PAR110A-AUT	DI	S
79	QE1.1	PAR110A - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110A	QE1.1-AUT-PAR110A	Utenza PAR110A in Apertura	QE1.1-AUT-PAR110A-ON	DI	S
80	QE1.1	PAR110A - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110A	QE1.1-AUT-PAR110A	Utenza PAR110A In Chiusura	QE1.1-AUT-PAR110A-OFF	DI	S
81	QE1.1	PAR110A - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110A	QE1.1-AUT-PAR110A	Utenza PAR110A Comando Apertura	QE1.1-AUT-PAR110A-START	DO	C
82	QE1.1	PAR110A - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110A	QE1.1-AUT-PAR110A	Utenza PAR110A Comando Chiusura	QE1.1-AUT-PAR110A-STOP	DO	C
83	QE1.1	PAR110A - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110A	QE1.1-AUT-PAR110A	Utenza PAR110A Posizione Paratoia	QE1.1-AUT-PAR110A-POSIZ	AI	M
84	QE1.1	VE001A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001A	QE1.1-AUT-VE001A	Utenza VE001A Anomalia	QE1.1-AUT-VE001A-ANOM	DI	A
85	QE1.1	VE001A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001A	QE1.1-AUT-VE001A	Utenza VE001A funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-VE001A-MAN	DI	S
86	QE1.1	VE001A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001A	QE1.1-AUT-VE001A	Utenza VE001A funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-VE001A-AUT	DI	S
87	QE1.1	VE001A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001A	QE1.1-AUT-VE001A	Utenza VE001A in Marcia	QE1.1-AUT-VE001A-ON	DI	S
88	QE1.1	VE001A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001A	QE1.1-AUT-VE001A	Utenza VE001A Arresto	QE1.1-AUT-VE001A-OFF	DI	S
89	QE1.1	VE001A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001A	QE1.1-AUT-VE001A	Utenza VE001A Comando Marcia	QE1.1-AUT-VE001A-START	DO	C
90	QE1.1	VE001A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001A	QE1.1-AUT-VE001A	Utenza VE001A Comando Arresto	QE1.1-AUT-VE001A-STOP	DO	C
91	QE1.1	VE001B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001B	QE1.1-AUT-VE001B	Utenza VE001B Anomalia	QE1.1-AUT-VE001B-ANOM	DI	A
92	QE1.1	VE001B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001B	QE1.1-AUT-VE001B	Utenza VE001B funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-VE001B-MAN	DI	S
93	QE1.1	VE001B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001B	QE1.1-AUT-VE001B	Utenza VE001B funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-VE001B-AUT	DI	S
94	QE1.1	VE001B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001B	QE1.1-AUT-VE001B	Utenza VE001B in Marcia	QE1.1-AUT-VE001B-ON	DI	S
95	QE1.1	VE001B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001B	QE1.1-AUT-VE001B	Utenza VE001B Arresto	QE1.1-AUT-VE001B-OFF	DI	S
96	QE1.1	VE001B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001B	QE1.1-AUT-VE001B	Utenza VE001B Comando Marcia	QE1.1-AUT-VE001B-START	DO	C
97	QE1.1	VE001B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE001B	QE1.1-AUT-VE001B	Utenza VE001B Comando Arresto	QE1.1-AUT-VE001B-STOP	DO	C
98	QE1.1	VE003A - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003A	QE1.1-AUT-VE003A	Utenza VE003A Anomalia	QE1.1-AUT-VE003A-ANOM	DI	A
99	QE1.1	VE003A - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003A	QE1.1-AUT-VE003A	Utenza VE003A funzionamento Manuale	QE1.1-AUT-VE003A-MAN	DI	S
100	QE1.1	VE003A - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003A	QE1.1-AUT-VE003A	Utenza VE003A funzionamento Automatico	QE1.1-AUT-VE003A-AUT	DI	S
101	QE1.1	VE003A - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003A	QE1.1-AUT-VE003A	Utenza VE003A in Marcia	QE1.1-AUT-VE003A-ON	DI	S
102	QE1.1	VE003A - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003A	QE1.1-AUT-VE003A	Utenza VE003A Arresto	QE1.1-AUT-VE003A-OFF	DI	S
103	QE1.1	VE003A - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003A	QE1.1-AUT-VE003A	Utenza VE003A Comando Marcia	QE1.1-AUT-VE003A-START	DO	C
104	QE1.1	VE003A - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003A	QE1.1-AUT-VE003A	Utenza VE003A Comando Arresto	QE1.1-AUT-VE003A-STOP	DO	C
105	QE1.1	FIT101A - Misura portata	FIT101A	QE1.1-AUT-FIT101A	Utenza FIT101A Misura Portata	QE1.1-AUT-FIT101A-MEAS	AI	M
106	QE1.1	LIT101A - Misura livello	LIT101A	QE1.1-AUT-LIT101A	Utenza LIT101A Misura Livello	QE1.1-AUT-LIT101A-MEAS	AI	M
107	QE1.1	LIT102A - Misura livello	LIT102A	QE1.1-AUT-LIT102A	Utenza LIT102A Misura Livello	QE1.1-AUT-LIT102A-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.2								
AUT								
1	QE1.2	PLC	PLC	QE1.2-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE1.2-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE1.2	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE1.2-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE1.2-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE1.2	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE1.2-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE1.2-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE1.2	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE1.2-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE1.2-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE1.2	Interruttore Generale	IG	QE1.2-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE1.2-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE1.2	Interruttore Generale	IG	QE1.2-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE1.2-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE1.2	GR101C - Griglia Fine	GR101C	QE1.2-AUT-GR101C	Utenza GR101C Anomalia	QE1.2-AUT-GR101C-ANOM	DI	A
8	QE1.2	GR101C - Griglia Fine	GR101C	QE1.2-AUT-GR101C	Utenza GR101C Segnalazioni da centralina controllo	QE1.2-AUT-GR101C-CENT	R	S
9	QE1.2	GR101C - Griglia Fine	GR101C	QE1.2-AUT-GR101C	Utenza GR101C funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-GR101C-MAN	DI	S
10	QE1.2	GR101C - Griglia Fine	GR101C	QE1.2-AUT-GR101C	Utenza GR101C funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-GR101C-AUT	DI	S
11	QE1.2	GR101C - Griglia Fine	GR101C	QE1.2-AUT-GR101C	Utenza GR101C in Marcia	QE1.2-AUT-GR101C-ON	DI	S
12	QE1.2	GR101C - Griglia Fine	GR101C	QE1.2-AUT-GR101C	Utenza GR101C Arresto	QE1.2-AUT-GR101C-OFF	DI	S
13	QE1.2	GR101C - Griglia Fine	GR101C	QE1.2-AUT-GR101C	Utenza GR101C Comando Marcia	QE1.2-AUT-GR101C-START	DO	C
14	QE1.2	GR101C - Griglia Fine	GR101C	QE1.2-AUT-GR101C	Utenza GR101C Comando Arresto	QE1.2-AUT-GR101C-STOP	DO	C
15	QE1.2	P103B - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103B	QE1.2-AUT-P103B	Utenza P103B Anomalia	QE1.2-AUT-P103B-ANOM	DI	A
16	QE1.2	P103B - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103B	QE1.2-AUT-P103B	Utenza P103B funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-P103B-MAN	DI	S
17	QE1.2	P103B - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103B	QE1.2-AUT-P103B	Utenza P103B funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-P103B-AUT	DI	S
18	QE1.2	P103B - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103B	QE1.2-AUT-P103B	Utenza P103B in Marcia	QE1.2-AUT-P103B-ON	DI	S
19	QE1.2	P103B - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103B	QE1.2-AUT-P103B	Utenza P103B Arresto	QE1.2-AUT-P103B-OFF	DI	S
20	QE1.2	P103B - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103B	QE1.2-AUT-P103B	Utenza P103B Comando Marcia	QE1.2-AUT-P103B-START	DO	C
21	QE1.2	P103B - Pompa Sistema Trasporto Grigliato	P103B	QE1.2-AUT-P103B	Utenza P103B Comando Arresto	QE1.2-AUT-P103B-STOP	DO	C
22	QE1.2	PAR101B - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101B	QE1.2-AUT-PAR101B	Utenza PAR101B Anomalia	QE1.2-AUT-PAR101B-ANOM	DI	A
23	QE1.2	PAR101B - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101B	QE1.2-AUT-PAR101B	Utenza PAR101B funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-PAR101B-MAN	DI	S
24	QE1.2	PAR101B - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101B	QE1.2-AUT-PAR101B	Utenza PAR101B funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-PAR101B-AUT	DI	S
25	QE1.2	PAR101B - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101B	QE1.2-AUT-PAR101B	Utenza PAR101B in Apertura	QE1.2-AUT-PAR101B-ON	DI	S
26	QE1.2	PAR101B - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101B	QE1.2-AUT-PAR101B	Utenza PAR101B In Chiusura	QE1.2-AUT-PAR101B-OFF	DI	S
27	QE1.2	PAR101B - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101B	QE1.2-AUT-PAR101B	Utenza PAR101B Comando Apertura	QE1.2-AUT-PAR101B-START	DO	C
28	QE1.2	PAR101B - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101B	QE1.2-AUT-PAR101B	Utenza PAR101B Comando Chiusura	QE1.2-AUT-PAR101B-STOP	DO	C
29	QE1.2	PAR101B - Paratoia Manufatto di arrivo liquami	PAR101B	QE1.2-AUT-PAR101B	Utenza PAR101B Posizione Paratoia	QE1.2-AUT-PAR101B-POSIZ	AI	M
30	QE1.2	PAR102E - Paratoia esclusione griglie	PAR102E	QE1.2-AUT-PAR102E	Utenza PAR102E Anomalia	QE1.2-AUT-PAR102E-ANOM	DI	A
31	QE1.2	PAR102E - Paratoia esclusione griglie	PAR102E	QE1.2-AUT-PAR102E	Utenza PAR102E funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-PAR102E-MAN	DI	S
32	QE1.2	PAR102E - Paratoia esclusione griglie	PAR102E	QE1.2-AUT-PAR102E	Utenza PAR102E funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-PAR102E-AUT	DI	S
33	QE1.2	PAR102E - Paratoia esclusione griglie	PAR102E	QE1.2-AUT-PAR102E	Utenza PAR102E in Apertura	QE1.2-AUT-PAR102E-ON	DI	S
34	QE1.2	PAR102E - Paratoia esclusione griglie	PAR102E	QE1.2-AUT-PAR102E	Utenza PAR102E In Chiusura	QE1.2-AUT-PAR102E-OFF	DI	S
35	QE1.2	PAR102E - Paratoia esclusione griglie	PAR102E	QE1.2-AUT-PAR102E	Utenza PAR102E Comando Apertura	QE1.2-AUT-PAR102E-START	DO	C
36	QE1.2	PAR102E - Paratoia esclusione griglie	PAR102E	QE1.2-AUT-PAR102E	Utenza PAR102E Comando Chiusura	QE1.2-AUT-PAR102E-STOP	DO	C
37	QE1.2	PAR102E - Paratoia esclusione griglie	PAR102E	QE1.2-AUT-PAR102E	Utenza PAR102E Posizione Paratoia	QE1.2-AUT-PAR102E-POSIZ	AI	M
38	QE1.2	PAR102F - Paratoia esclusione griglie	PAR102F	QE1.2-AUT-PAR102F	Utenza PAR102F Anomalia	QE1.2-AUT-PAR102F-ANOM	DI	A
39	QE1.2	PAR102F - Paratoia esclusione griglie	PAR102F	QE1.2-AUT-PAR102F	Utenza PAR102F funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-PAR102F-MAN	DI	S
40	QE1.2	PAR102F - Paratoia esclusione griglie	PAR102F	QE1.2-AUT-PAR102F	Utenza PAR102F funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-PAR102F-AUT	DI	S
41	QE1.2	PAR102F - Paratoia esclusione griglie	PAR102F	QE1.2-AUT-PAR102F	Utenza PAR102F in Apertura	QE1.2-AUT-PAR102F-ON	DI	S
42	QE1.2	PAR102F - Paratoia esclusione griglie	PAR102F	QE1.2-AUT-PAR102F	Utenza PAR102F In Chiusura	QE1.2-AUT-PAR102F-OFF	DI	S
43	QE1.2	PAR102F - Paratoia esclusione griglie	PAR102F	QE1.2-AUT-PAR102F	Utenza PAR102F Comando Apertura	QE1.2-AUT-PAR102F-START	DO	C
44	QE1.2	PAR102F - Paratoia esclusione griglie	PAR102F	QE1.2-AUT-PAR102F	Utenza PAR102F Comando Chiusura	QE1.2-AUT-PAR102F-STOP	DO	C
45	QE1.2	PAR102F - Paratoia esclusione griglie	PAR102F	QE1.2-AUT-PAR102F	Utenza PAR102F Posizione Paratoia	QE1.2-AUT-PAR102F-POSIZ	AI	M
46	QE1.2	PAR110B - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110B	QE1.2-AUT-PAR110B	Utenza PAR110B Anomalia	QE1.2-AUT-PAR110B-ANOM	DI	A
47	QE1.2	PAR110B - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110B	QE1.2-AUT-PAR110B	Utenza PAR110B funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-PAR110B-MAN	DI	S
48	QE1.2	PAR110B - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110B	QE1.2-AUT-PAR110B	Utenza PAR110B funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-PAR110B-AUT	DI	S
49	QE1.2	PAR110B - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110B	QE1.2-AUT-PAR110B	Utenza PAR110B in Apertura	QE1.2-AUT-PAR110B-ON	DI	S
50	QE1.2	PAR110B - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110B	QE1.2-AUT-PAR110B	Utenza PAR110B In Chiusura	QE1.2-AUT-PAR110B-OFF	DI	S
51	QE1.2	PAR110B - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110B	QE1.2-AUT-PAR110B	Utenza PAR110B Comando Apertura	QE1.2-AUT-PAR110B-START	DO	C
52	QE1.2	PAR110B - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110B	QE1.2-AUT-PAR110B	Utenza PAR110B Comando Chiusura	QE1.2-AUT-PAR110B-STOP	DO	C
53	QE1.2	PAR110B - Paratoia esclusione bypass griglia	PAR110B	QE1.2-AUT-PAR110B	Utenza PAR110B Posizione Paratoia	QE1.2-AUT-PAR110B-POSIZ	AI	M
54	QE1.2	VE002A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002A	QE1.2-AUT-VE002A	Utenza VE002A Anomalia	QE1.2-AUT-VE002A-ANOM	DI	A
55	QE1.2	VE002A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002A	QE1.2-AUT-VE002A	Utenza VE002A funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-VE002A-MAN	DI	S
56	QE1.2	VE002A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002A	QE1.2-AUT-VE002A	Utenza VE002A funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-VE002A-AUT	DI	S
57	QE1.2	VE002A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002A	QE1.2-AUT-VE002A	Utenza VE002A in Marcia	QE1.2-AUT-VE002A-ON	DI	S
58	QE1.2	VE002A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002A	QE1.2-AUT-VE002A	Utenza VE002A Arresto	QE1.2-AUT-VE002A-OFF	DI	S
59	QE1.2	VE002A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002A	QE1.2-AUT-VE002A	Utenza VE002A Comando Marcia	QE1.2-AUT-VE002A-START	DO	C
60	QE1.2	VE002A - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002A	QE1.2-AUT-VE002A	Utenza VE002A Comando Arresto	QE1.2-AUT-VE002A-STOP	DO	C
61	QE1.2	VE002B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002B	QE1.2-AUT-VE002B	Utenza VE002B Anomalia	QE1.2-AUT-VE002B-ANOM	DI	A
62	QE1.2	VE002B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002B	QE1.2-AUT-VE002B	Utenza VE002B funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-VE002B-MAN	DI	S
63	QE1.2	VE002B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002B	QE1.2-AUT-VE002B	Utenza VE002B funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-VE002B-AUT	DI	S
64	QE1.2	VE002B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002B	QE1.2-AUT-VE002B	Utenza VE002B in Marcia	QE1.2-AUT-VE002B-ON	DI	S
65	QE1.2	VE002B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002B	QE1.2-AUT-VE002B	Utenza VE002B Arresto	QE1.2-AUT-VE002B-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.2								
66	QE1.2	VE002B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002B	QE1.2-AUT-VE002B	Utenza VE002B Comando Marcia	QE1.2-AUT-VE002B-START	DO	C
67	QE1.2	VE002B - Ventilatore Scrubber locale grigliatura fanghi	VE002B	QE1.2-AUT-VE002B	Utenza VE002B Comando Arresto	QE1.2-AUT-VE002B-STOP	DO	C
68	QE1.2	VE003B - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003B	QE1.2-AUT-VE003B	Utenza VE003B Anomalia	QE1.2-AUT-VE003B-ANOM	DI	A
69	QE1.2	VE003B - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003B	QE1.2-AUT-VE003B	Utenza VE003B funzionamento Manuale	QE1.2-AUT-VE003B-MAN	DI	S
70	QE1.2	VE003B - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003B	QE1.2-AUT-VE003B	Utenza VE003B funzionamento Automatico	QE1.2-AUT-VE003B-AUT	DI	S
71	QE1.2	VE003B - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003B	QE1.2-AUT-VE003B	Utenza VE003B in Marcia	QE1.2-AUT-VE003B-ON	DI	S
72	QE1.2	VE003B - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003B	QE1.2-AUT-VE003B	Utenza VE003B Arresto	QE1.2-AUT-VE003B-OFF	DI	S
73	QE1.2	VE003B - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003B	QE1.2-AUT-VE003B	Utenza VE003B Comando Marcia	QE1.2-AUT-VE003B-START	DO	C
74	QE1.2	VE003B - Ventilatore Scrubber cassoni grigliato	VE003B	QE1.2-AUT-VE003B	Utenza VE003B Comando Arresto	QE1.2-AUT-VE003B-STOP	DO	C
75	QE1.2	FIT101A - Misura portata	FIT101A	QE1.2-AUT-FIT101A	Utenza FIT101A Misura Portata	QE1.2-AUT-FIT101A-MEAS	AI	M
76	QE1.2	LIT101B - Misura livello	LIT101B	QE1.2-AUT-LIT101B	Utenza LIT101B Misura Livello	QE1.2-AUT-LIT101B-MEAS	AI	M
77	QE1.2	LIT102B - Misura livello	LIT102B	QE1.2-AUT-LIT102B	Utenza LIT102B Misura Livello	QE1.2-AUT-LIT102B-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.3								
AUT								
1	QE1.3	PLC	PLC	QE1.3-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE1.3-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE1.3	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE1.3-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE1.3-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE1.3	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE1.3-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE1.3-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE1.3	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE1.3-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE1.3-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE1.3	Interruttore Generale	IG	QE1.3-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE1.3-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE1.3	Interruttore Generale	IG	QE1.3-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE1.3-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE1.3	RS101A - Raschiatori dissabbiatura	RS101A	QE1.3-AUT-RS101A	Utenza RS101A Anomalia	QE1.3-AUT-RS101A-ANOM	DI	A
8	QE1.3	RS101A - Raschiatori dissabbiatura	RS101A	QE1.3-AUT-RS101A	Utenza RS101A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-RS101A-MAN	DI	S
9	QE1.3	RS101A - Raschiatori dissabbiatura	RS101A	QE1.3-AUT-RS101A	Utenza RS101A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-RS101A-AUT	DI	S
10	QE1.3	RS101A - Raschiatori dissabbiatura	RS101A	QE1.3-AUT-RS101A	Utenza RS101A in Marcia	QE1.3-AUT-RS101A-ON	DI	S
11	QE1.3	RS101A - Raschiatori dissabbiatura	RS101A	QE1.3-AUT-RS101A	Utenza RS101A Arresto	QE1.3-AUT-RS101A-OFF	DI	S
12	QE1.3	RS101A - Raschiatori dissabbiatura	RS101A	QE1.3-AUT-RS101A	Utenza RS101A Comando Marcia	QE1.3-AUT-RS101A-START	DO	C
13	QE1.3	RS101A - Raschiatori dissabbiatura	RS101A	QE1.3-AUT-RS101A	Utenza RS101A Comando Arresto	QE1.3-AUT-RS101A-STOP	DO	C
14	QE1.3	RS101B - Raschiatori dissabbiatura	RS101B	QE1.3-AUT-RS101B	Utenza RS101B Anomalia	QE1.3-AUT-RS101B-ANOM	DI	A
15	QE1.3	RS101B - Raschiatori dissabbiatura	RS101B	QE1.3-AUT-RS101B	Utenza RS101B funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-RS101B-MAN	DI	S
16	QE1.3	RS101B - Raschiatori dissabbiatura	RS101B	QE1.3-AUT-RS101B	Utenza RS101B funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-RS101B-AUT	DI	S
17	QE1.3	RS101B - Raschiatori dissabbiatura	RS101B	QE1.3-AUT-RS101B	Utenza RS101B in Marcia	QE1.3-AUT-RS101B-ON	DI	S
18	QE1.3	RS101B - Raschiatori dissabbiatura	RS101B	QE1.3-AUT-RS101B	Utenza RS101B Arresto	QE1.3-AUT-RS101B-OFF	DI	S
19	QE1.3	RS101B - Raschiatori dissabbiatura	RS101B	QE1.3-AUT-RS101B	Utenza RS101B Comando Marcia	QE1.3-AUT-RS101B-START	DO	C
20	QE1.3	RS101B - Raschiatori dissabbiatura	RS101B	QE1.3-AUT-RS101B	Utenza RS101B Comando Arresto	QE1.3-AUT-RS101B-STOP	DO	C
21	QE1.3	PAR103A - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103A	QE1.3-AUT-PAR103A	Utenza PAR103A Anomalia	QE1.3-AUT-PAR103A-ANOM	DI	A
22	QE1.3	PAR103A - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103A	QE1.3-AUT-PAR103A	Utenza PAR103A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-PAR103A-MAN	DI	S
23	QE1.3	PAR103A - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103A	QE1.3-AUT-PAR103A	Utenza PAR103A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-PAR103A-AUT	DI	S
24	QE1.3	PAR103A - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103A	QE1.3-AUT-PAR103A	Utenza PAR103A in Apertura	QE1.3-AUT-PAR103A-ON	DI	S
25	QE1.3	PAR103A - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103A	QE1.3-AUT-PAR103A	Utenza PAR103A In Chiusura	QE1.3-AUT-PAR103A-OFF	DI	S
26	QE1.3	PAR103A - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103A	QE1.3-AUT-PAR103A	Utenza PAR103A Comando Apertura	QE1.3-AUT-PAR103A-START	DO	C
27	QE1.3	PAR103A - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103A	QE1.3-AUT-PAR103A	Utenza PAR103A Comando Chiusura	QE1.3-AUT-PAR103A-STOP	DO	C
28	QE1.3	PAR103A - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103A	QE1.3-AUT-PAR103A	Utenza PAR103A Posizione Paratoia	QE1.3-AUT-PAR103A-POSIZ	AI	M
29	QE1.3	PAR103B - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103B	QE1.3-AUT-PAR103B	Utenza PAR103B Anomalia	QE1.3-AUT-PAR103B-ANOM	DI	A
30	QE1.3	PAR103B - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103B	QE1.3-AUT-PAR103B	Utenza PAR103B funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-PAR103B-MAN	DI	S
31	QE1.3	PAR103B - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103B	QE1.3-AUT-PAR103B	Utenza PAR103B funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-PAR103B-AUT	DI	S
32	QE1.3	PAR103B - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103B	QE1.3-AUT-PAR103B	Utenza PAR103B in Apertura	QE1.3-AUT-PAR103B-ON	DI	S
33	QE1.3	PAR103B - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103B	QE1.3-AUT-PAR103B	Utenza PAR103B In Chiusura	QE1.3-AUT-PAR103B-OFF	DI	S
34	QE1.3	PAR103B - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103B	QE1.3-AUT-PAR103B	Utenza PAR103B Comando Apertura	QE1.3-AUT-PAR103B-START	DO	C
35	QE1.3	PAR103B - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103B	QE1.3-AUT-PAR103B	Utenza PAR103B Comando Chiusura	QE1.3-AUT-PAR103B-STOP	DO	C
36	QE1.3	PAR103B - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103B	QE1.3-AUT-PAR103B	Utenza PAR103B Posizione Paratoia	QE1.3-AUT-PAR103B-POSIZ	AI	M
37	QE1.3	PAR104A - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104A	QE1.3-AUT-PAR104A	Utenza PAR104A Anomalia	QE1.3-AUT-PAR104A-ANOM	DI	A
38	QE1.3	PAR104A - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104A	QE1.3-AUT-PAR104A	Utenza PAR104A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-PAR104A-MAN	DI	S
39	QE1.3	PAR104A - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104A	QE1.3-AUT-PAR104A	Utenza PAR104A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-PAR104A-AUT	DI	S
40	QE1.3	PAR104A - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104A	QE1.3-AUT-PAR104A	Utenza PAR104A in Apertura	QE1.3-AUT-PAR104A-ON	DI	S
41	QE1.3	PAR104A - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104A	QE1.3-AUT-PAR104A	Utenza PAR104A In Chiusura	QE1.3-AUT-PAR104A-OFF	DI	S
42	QE1.3	PAR104A - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104A	QE1.3-AUT-PAR104A	Utenza PAR104A Comando Apertura	QE1.3-AUT-PAR104A-START	DO	C
43	QE1.3	PAR104A - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104A	QE1.3-AUT-PAR104A	Utenza PAR104A Comando Chiusura	QE1.3-AUT-PAR104A-STOP	DO	C
44	QE1.3	PAR104A - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104A	QE1.3-AUT-PAR104A	Utenza PAR104A Posizione Paratoia	QE1.3-AUT-PAR104A-POSIZ	AI	M
37	QE1.3	PAR105 - Paratoia esclusione comparto dissabbiatora	PAR105	QE1.3-AUT-PAR105	Utenza PAR105 Anomalia	QE1.3-AUT-PAR105-ANOM	DI	A
38	QE1.3	PAR105 - Paratoia esclusione comparto dissabbiatora	PAR105	QE1.3-AUT-PAR105	Utenza PAR105 funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-PAR105-MAN	DI	S
39	QE1.3	PAR105 - Paratoia esclusione comparto dissabbiatora	PAR105	QE1.3-AUT-PAR105	Utenza PAR105 funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-PAR105-AUT	DI	S
40	QE1.3	PAR105 - Paratoia esclusione comparto dissabbiatora	PAR105	QE1.3-AUT-PAR105	Utenza PAR105 in Apertura	QE1.3-AUT-PAR105-ON	DI	S
41	QE1.3	PAR105 - Paratoia esclusione comparto dissabbiatora	PAR105	QE1.3-AUT-PAR105	Utenza PAR105 In Chiusura	QE1.3-AUT-PAR105-OFF	DI	S
42	QE1.3	PAR105 - Paratoia esclusione comparto dissabbiatora	PAR105	QE1.3-AUT-PAR105	Utenza PAR105 Comando Apertura	QE1.3-AUT-PAR105-START	DO	C
43	QE1.3	PAR105 - Paratoia esclusione comparto dissabbiatora	PAR105	QE1.3-AUT-PAR105	Utenza PAR105 Comando Chiusura	QE1.3-AUT-PAR105-STOP	DO	C
44	QE1.3	PAR105 - Paratoia esclusione comparto dissabbiatora	PAR105	QE1.3-AUT-PAR105	Utenza PAR105 Posizione Paratoia	QE1.3-AUT-PAR105-POSIZ	AI	M
45	QE1.3	SCH101A - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101A	QE1.3-AUT-SCH101A	Utenza SCH101A Anomalia	QE1.3-AUT-SCH101A-ANOM	DI	A
46	QE1.3	SCH101A - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101A	QE1.3-AUT-SCH101A	Utenza SCH101A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-SCH101A-MAN	DI	S
47	QE1.3	SCH101A - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101A	QE1.3-AUT-SCH101A	Utenza SCH101A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-SCH101A-AUT	DI	S
48	QE1.3	SCH101A - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101A	QE1.3-AUT-SCH101A	Utenza SCH101A in Marcia	QE1.3-AUT-SCH101A-ON	DI	S
49	QE1.3	SCH101A - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101A	QE1.3-AUT-SCH101A	Utenza SCH101A Arresto	QE1.3-AUT-SCH101A-OFF	DI	S
50	QE1.3	SCH101A - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101A	QE1.3-AUT-SCH101A	Utenza SCH101A Comando Marcia	QE1.3-AUT-SCH101A-START	DO	C
51	QE1.3	SCH101A - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101A	QE1.3-AUT-SCH101A	Utenza SCH101A Comando Arresto	QE1.3-AUT-SCH101A-STOP	DO	C
52	QE1.3	SCH101B - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101B	QE1.3-AUT-SCH101B	Utenza SCH101B Anomalia	QE1.3-AUT-SCH101B-ANOM	DI	A
53	QE1.3	SCH101B - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101B	QE1.3-AUT-SCH101B	Utenza SCH101B funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-SCH101B-MAN	DI	S
54	QE1.3	SCH101B - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101B	QE1.3-AUT-SCH101B	Utenza SCH101B funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-SCH101B-AUT	DI	S
55	QE1.3	SCH101B - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101B	QE1.3-AUT-SCH101B	Utenza SCH101B in Marcia	QE1.3-AUT-SCH101B-ON	DI	S
56	QE1.3	SCH101B - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101B	QE1.3-AUT-SCH101B	Utenza SCH101B Arresto	QE1.3-AUT-SCH101B-OFF	DI	S
57	QE1.3	SCH101B - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101B	QE1.3-AUT-SCH101B	Utenza SCH101B Comando Marcia	QE1.3-AUT-SCH101B-START	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.3								
58	QE1.3	SCH101B - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101B	QE1.3-AUT-SCH101B	Utenza SCH101B Comando Arresto	QE1.3-AUT-SCH101B-STOP	DO	C
59	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A Anomalia	QE1.3-AUT-BL101A-ANOM	DI	A
60	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A Anomalia inverter	QE1.3-AUT-BL101A-INV	DI	A
61	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A Segnalazioni da inverter	QE1.3-AUT-BL101A-INVD	R	S
62	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A Segnalazioni da centralina controllo soffiante	QE1.3-AUT-BL101A-CENT	R	S
60	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-BL101A-MAN	DI	S
61	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-BL101A-AUT	DI	S
62	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A in Marcia	QE1.3-AUT-BL101A-ON	DI	S
63	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A Arresto	QE1.3-AUT-BL101A-OFF	DI	S
64	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A Comando Marcia	QE1.3-AUT-BL101A-START	DO	C
65	QE1.3	BL101A - Soffiante dissabbiatura	BL101A	QE1.3-AUT-BL101A	Utenza BL101A Comando Arresto	QE1.3-AUT-BL101A-STOP	DO	C
66	QE1.3	P101A - Pompa dissabbuiatura	P101A	QE1.3-AUT-P101A	Utenza P101A Anomalia	QE1.3-AUT-P101A-ANOM	DI	A
67	QE1.3	P101A - Pompa dissabbuiatura	P101A	QE1.3-AUT-P101A	Utenza P101A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-P101A-MAN	DI	S
68	QE1.3	P101A - Pompa dissabbuiatura	P101A	QE1.3-AUT-P101A	Utenza P101A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-P101A-AUT	DI	S
69	QE1.3	P101A - Pompa dissabbuiatura	P101A	QE1.3-AUT-P101A	Utenza P101A in Marcia	QE1.3-AUT-P101A-ON	DI	S
70	QE1.3	P101A - Pompa dissabbuiatura	P101A	QE1.3-AUT-P101A	Utenza P101A Arresto	QE1.3-AUT-P101A-OFF	DI	S
71	QE1.3	P101A - Pompa dissabbuiatura	P101A	QE1.3-AUT-P101A	Utenza P101A Comando Marcia	QE1.3-AUT-P101A-START	DO	C
72	QE1.3	P101A - Pompa dissabbuiatura	P101A	QE1.3-AUT-P101A	Utenza P101A Comando Arresto	QE1.3-AUT-P101A-STOP	DO	C
73	QE1.3	P101B - Pompa dissabbuiatura	P101B	QE1.3-AUT-P101B	Utenza P101B Anomalia	QE1.3-AUT-P101B-ANOM	DI	A
74	QE1.3	P101B - Pompa dissabbuiatura	P101B	QE1.3-AUT-P101B	Utenza P101B funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-P101B-MAN	DI	S
75	QE1.3	P101B - Pompa dissabbuiatura	P101B	QE1.3-AUT-P101B	Utenza P101B funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-P101B-AUT	DI	S
76	QE1.3	P101B - Pompa dissabbuiatura	P101B	QE1.3-AUT-P101B	Utenza P101B in Marcia	QE1.3-AUT-P101B-ON	DI	S
77	QE1.3	P101B - Pompa dissabbuiatura	P101B	QE1.3-AUT-P101B	Utenza P101B Arresto	QE1.3-AUT-P101B-OFF	DI	S
78	QE1.3	P101B - Pompa dissabbuiatura	P101B	QE1.3-AUT-P101B	Utenza P101B Comando Marcia	QE1.3-AUT-P101B-START	DO	C
79	QE1.3	P101B - Pompa dissabbuiatura	P101B	QE1.3-AUT-P101B	Utenza P101B Comando Arresto	QE1.3-AUT-P101B-STOP	DO	C
80	QE1.3	CL101A - Classificatore sabbie	CL101A	QE1.3-AUT-CL101A	Utenza CL101A Anomalia	QE1.3-AUT-CL101A-ANOM	DI	A
81	QE1.3	CL101A - Classificatore sabbie	CL101A	QE1.3-AUT-CL101A	Utenza CL101A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-CL101A-MAN	DI	S
82	QE1.3	CL101A - Classificatore sabbie	CL101A	QE1.3-AUT-CL101A	Utenza CL101A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-CL101A-AUT	DI	S
83	QE1.3	CL101A - Classificatore sabbie	CL101A	QE1.3-AUT-CL101A	Utenza CL101A in Marcia	QE1.3-AUT-CL101A-ON	DI	S
84	QE1.3	CL101A - Classificatore sabbie	CL101A	QE1.3-AUT-CL101A	Utenza CL101A Arresto	QE1.3-AUT-CL101A-OFF	DI	S
85	QE1.3	CL101A - Classificatore sabbie	CL101A	QE1.3-AUT-CL101A	Utenza CL101A Comando Marcia	QE1.3-AUT-CL101A-START	DO	C
86	QE1.3	CL101A - Classificatore sabbie	CL101A	QE1.3-AUT-CL101A	Utenza CL101A Comando Arresto	QE1.3-AUT-CL101A-STOP	DO	C
87	QE1.3	PAR106A - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106A	QE1.3-AUT-PAR106A	Utenza PAR106A Anomalia	QE1.3-AUT-PAR106A-ANOM	DI	A
88	QE1.3	PAR106A - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106A	QE1.3-AUT-PAR106A	Utenza PAR106A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-PAR106A-MAN	DI	S
89	QE1.3	PAR106A - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106A	QE1.3-AUT-PAR106A	Utenza PAR106A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-PAR106A-AUT	DI	S
90	QE1.3	PAR106A - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106A	QE1.3-AUT-PAR106A	Utenza PAR106A in Apertura	QE1.3-AUT-PAR106A-ON	DI	S
91	QE1.3	PAR106A - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106A	QE1.3-AUT-PAR106A	Utenza PAR106A In Chiusura	QE1.3-AUT-PAR106A-OFF	DI	S
92	QE1.3	PAR106A - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106A	QE1.3-AUT-PAR106A	Utenza PAR106A Comando Apertura	QE1.3-AUT-PAR106A-START	DO	C
93	QE1.3	PAR106A - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106A	QE1.3-AUT-PAR106A	Utenza PAR106A Comando Chiusura	QE1.3-AUT-PAR106A-STOP	DO	C
94	QE1.3	PAR106A - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106A	QE1.3-AUT-PAR106A	Utenza PAR106A Posizione Paratoia	QE1.3-AUT-PAR106A-POSIZ	AI	M
95	QE1.3	PAR106B - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106B	QE1.3-AUT-PAR106B	Utenza PAR106B Anomalia	QE1.3-AUT-PAR106B-ANOM	DI	A
96	QE1.3	PAR106B - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106B	QE1.3-AUT-PAR106B	Utenza PAR106B funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-PAR106B-MAN	DI	S
97	QE1.3	PAR106B - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106B	QE1.3-AUT-PAR106B	Utenza PAR106B funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-PAR106B-AUT	DI	S
98	QE1.3	PAR106B - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106B	QE1.3-AUT-PAR106B	Utenza PAR106B in Apertura	QE1.3-AUT-PAR106B-ON	DI	S
99	QE1.3	PAR106B - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106B	QE1.3-AUT-PAR106B	Utenza PAR106B In Chiusura	QE1.3-AUT-PAR106B-OFF	DI	S
100	QE1.3	PAR106B - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106B	QE1.3-AUT-PAR106B	Utenza PAR106B Comando Apertura	QE1.3-AUT-PAR106B-START	DO	C
101	QE1.3	PAR106B - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106B	QE1.3-AUT-PAR106B	Utenza PAR106B Comando Chiusura	QE1.3-AUT-PAR106B-STOP	DO	C
102	QE1.3	PAR106B - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106B	QE1.3-AUT-PAR106B	Utenza PAR106B Posizione Paratoia	QE1.3-AUT-PAR106B-POSIZ	AI	M
103	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A Anomalia	QE1.3-AUT-P102A-ANOM	DI	A
104	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A Anomalia inverter	QE1.3-AUT-P102A-INV	DI	A
105	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A Segnalazioni da inverter	QE1.3-AUT-P102A-INVD	R	S
104	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A funzionamento Manuale	QE1.3-AUT-P102A-MAN	DI	S
105	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A funzionamento Automatico	QE1.3-AUT-P102A-AUT	DI	S
106	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A in Marcia	QE1.3-AUT-P102A-ON	DI	S
107	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A Arresto	QE1.3-AUT-P102A-OFF	DI	S
108	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A Comando Marcia	QE1.3-AUT-P102A-START	DO	C
109	QE1.3	P102A - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.3-AUT-P102A	Utenza P102A Comando Arresto	QE1.3-AUT-P102A-STOP	DO	C
110	QE1.3	PHAIT101 - Misura Ph	PHAIT101	QE1.3-AUT-PHAIT101	Utenza PHAIT101 Misura Ph	QE1.3-AUT-PHAIT101-MEAS	AI	M
111	QE1.3	LIT103A - Misura livello	LIT103A	QE1.3-AUT-LIT103A	Utenza LIT103A Misura Livello	QE1.3-AUT-LIT103A-MEAS	AI	M
112	QE1.3	LIT103B - Misura livello	LIT103B	QE1.3-AUT-LIT103B	Utenza LIT103B Misura Livello	QE1.3-AUT-LIT103B-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.4								
AUT								
1	QE1.4	PLC	PLC	QE1.4-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE1.4-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE1.4	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE1.4-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE1.4-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE1.4	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE1.4-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE1.4-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE1.4	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE1.4-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE1.4-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE1.4	Interruttore Generale	IG	QE1.4-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE1.4-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE1.4	Interruttore Generale	IG	QE1.4-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE1.4-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE1.4	RS101C - Raschiatori dissabbiatura	RS101C	QE1.4-AUT-RS101C	Utenza RS101C Anomalia	QE1.4-AUT-RS101C-ANOM	DI	A
8	QE1.4	RS101C - Raschiatori dissabbiatura	RS101C	QE1.4-AUT-RS101C	Utenza RS101C funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-RS101C-MAN	DI	S
9	QE1.4	RS101C - Raschiatori dissabbiatura	RS101C	QE1.4-AUT-RS101C	Utenza RS101C funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-RS101C-AUT	DI	S
10	QE1.4	RS101C - Raschiatori dissabbiatura	RS101C	QE1.4-AUT-RS101C	Utenza RS101C in Marcia	QE1.4-AUT-RS101C-ON	DI	S
11	QE1.4	RS101C - Raschiatori dissabbiatura	RS101C	QE1.4-AUT-RS101C	Utenza RS101C Arresto	QE1.4-AUT-RS101C-OFF	DI	S
12	QE1.4	RS101C - Raschiatori dissabbiatura	RS101C	QE1.4-AUT-RS101C	Utenza RS101C Comando Marcia	QE1.4-AUT-RS101C-START	DO	C
13	QE1.4	RS101C - Raschiatori dissabbiatura	RS101C	QE1.4-AUT-RS101C	Utenza RS101C Comando Arresto	QE1.4-AUT-RS101C-STOP	DO	C
14	QE1.4	RS101D - Raschiatori dissabbiatura	RS101D	QE1.4-AUT-RS101D	Utenza RS101D Anomalia	QE1.4-AUT-RS101D-ANOM	DI	A
15	QE1.4	RS101D - Raschiatori dissabbiatura	RS101D	QE1.4-AUT-RS101D	Utenza RS101D funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-RS101D-MAN	DI	S
16	QE1.4	RS101D - Raschiatori dissabbiatura	RS101D	QE1.4-AUT-RS101D	Utenza RS101D funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-RS101D-AUT	DI	S
17	QE1.4	RS101D - Raschiatori dissabbiatura	RS101D	QE1.4-AUT-RS101D	Utenza RS101D in Marcia	QE1.4-AUT-RS101D-ON	DI	S
18	QE1.4	RS101D - Raschiatori dissabbiatura	RS101D	QE1.4-AUT-RS101D	Utenza RS101D Arresto	QE1.4-AUT-RS101D-OFF	DI	S
19	QE1.4	RS101D - Raschiatori dissabbiatura	RS101D	QE1.4-AUT-RS101D	Utenza RS101D Comando Marcia	QE1.4-AUT-RS101D-START	DO	C
20	QE1.4	RS101D - Raschiatori dissabbiatura	RS101D	QE1.4-AUT-RS101D	Utenza RS101D Comando Arresto	QE1.4-AUT-RS101D-STOP	DO	C
21	QE1.4	PAR103C - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103C	QE1.4-AUT-PAR103C	Utenza PAR103C Anomalia	QE1.4-AUT-PAR103C-ANOM	DI	A
22	QE1.4	PAR103C - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103C	QE1.4-AUT-PAR103C	Utenza PAR103C funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-PAR103C-MAN	DI	S
23	QE1.4	PAR103C - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103C	QE1.4-AUT-PAR103C	Utenza PAR103C funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-PAR103C-AUT	DI	S
24	QE1.4	PAR103C - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103C	QE1.4-AUT-PAR103C	Utenza PAR103C in Apertura	QE1.4-AUT-PAR103C-ON	DI	S
25	QE1.4	PAR103C - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103C	QE1.4-AUT-PAR103C	Utenza PAR103C In Chiusura	QE1.4-AUT-PAR103C-OFF	DI	S
26	QE1.4	PAR103C - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103C	QE1.4-AUT-PAR103C	Utenza PAR103C Comando Apertura	QE1.4-AUT-PAR103C-START	DO	C
27	QE1.4	PAR103C - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103C	QE1.4-AUT-PAR103C	Utenza PAR103C Comando Chiusura	QE1.4-AUT-PAR103C-STOP	DO	C
28	QE1.4	PAR103C - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103C	QE1.4-AUT-PAR103C	Utenza PAR103C Posizione Paratoia	QE1.4-AUT-PAR103C-POSIZ	AI	M
29	QE1.4	PAR103D - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103D	QE1.4-AUT-PAR103D	Utenza PAR103D Anomalia	QE1.4-AUT-PAR103D-ANOM	DI	A
30	QE1.4	PAR103D - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103D	QE1.4-AUT-PAR103D	Utenza PAR103D funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-PAR103D-MAN	DI	S
31	QE1.4	PAR103D - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103D	QE1.4-AUT-PAR103D	Utenza PAR103D funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-PAR103D-AUT	DI	S
32	QE1.4	PAR103D - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103D	QE1.4-AUT-PAR103D	Utenza PAR103D in Apertura	QE1.4-AUT-PAR103D-ON	DI	S
33	QE1.4	PAR103D - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103D	QE1.4-AUT-PAR103D	Utenza PAR103D In Chiusura	QE1.4-AUT-PAR103D-OFF	DI	S
34	QE1.4	PAR103D - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103D	QE1.4-AUT-PAR103D	Utenza PAR103D Comando Apertura	QE1.4-AUT-PAR103D-START	DO	C
35	QE1.4	PAR103D - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103D	QE1.4-AUT-PAR103D	Utenza PAR103D Comando Chiusura	QE1.4-AUT-PAR103D-STOP	DO	C
36	QE1.4	PAR103D - Paratoia esclusione dissabbiatori	PAR103D	QE1.4-AUT-PAR103D	Utenza PAR103D Posizione Paratoia	QE1.4-AUT-PAR103D-POSIZ	AI	M
37	QE1.4	PAR104B - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104B	QE1.4-AUT-PAR104B	Utenza PAR104B Anomalia	QE1.4-AUT-PAR104B-ANOM	DI	A
38	QE1.4	PAR104B - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104B	QE1.4-AUT-PAR104B	Utenza PAR104B funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-PAR104B-MAN	DI	S
39	QE1.4	PAR104B - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104B	QE1.4-AUT-PAR104B	Utenza PAR104B funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-PAR104B-AUT	DI	S
40	QE1.4	PAR104B - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104B	QE1.4-AUT-PAR104B	Utenza PAR104B in Apertura	QE1.4-AUT-PAR104B-ON	DI	S
41	QE1.4	PAR104B - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104B	QE1.4-AUT-PAR104B	Utenza PAR104B In Chiusura	QE1.4-AUT-PAR104B-OFF	DI	S
42	QE1.4	PAR104B - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104B	QE1.4-AUT-PAR104B	Utenza PAR104B Comando Apertura	QE1.4-AUT-PAR104B-START	DO	C
43	QE1.4	PAR104B - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104B	QE1.4-AUT-PAR104B	Utenza PAR104B Comando Chiusura	QE1.4-AUT-PAR104B-STOP	DO	C
44	QE1.4	PAR104B - Paratoia esclusione bypass dissabbiatora	PAR104B	QE1.4-AUT-PAR104B	Utenza PAR104B Posizione Paratoia	QE1.4-AUT-PAR104B-POSIZ	AI	M
45	QE1.4	SCH101C - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101C	QE1.4-AUT-SCH101C	Utenza SCH101C Anomalia	QE1.4-AUT-SCH101C-ANOM	DI	A
46	QE1.4	SCH101C - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101C	QE1.4-AUT-SCH101C	Utenza SCH101C funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-SCH101C-MAN	DI	S
47	QE1.4	SCH101C - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101C	QE1.4-AUT-SCH101C	Utenza SCH101C funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-SCH101C-AUT	DI	S
48	QE1.4	SCH101C - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101C	QE1.4-AUT-SCH101C	Utenza SCH101C in Marcia	QE1.4-AUT-SCH101C-ON	DI	S
49	QE1.4	SCH101C - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101C	QE1.4-AUT-SCH101C	Utenza SCH101C Arresto	QE1.4-AUT-SCH101C-OFF	DI	S
50	QE1.4	SCH101C - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101C	QE1.4-AUT-SCH101C	Utenza SCH101C Comando Marcia	QE1.4-AUT-SCH101C-START	DO	C
51	QE1.4	SCH101C - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101C	QE1.4-AUT-SCH101C	Utenza SCH101C Comando Arresto	QE1.4-AUT-SCH101C-STOP	DO	C
52	QE1.4	SCH101D - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101D	QE1.4-AUT-SCH101D	Utenza SCH101D Anomalia	QE1.4-AUT-SCH101D-ANOM	DI	A
53	QE1.4	SCH101D - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101D	QE1.4-AUT-SCH101D	Utenza SCH101D funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-SCH101D-MAN	DI	S
54	QE1.4	SCH101D - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101D	QE1.4-AUT-SCH101D	Utenza SCH101D funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-SCH101D-AUT	DI	S
55	QE1.4	SCH101D - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101D	QE1.4-AUT-SCH101D	Utenza SCH101D in Marcia	QE1.4-AUT-SCH101D-ON	DI	S
56	QE1.4	SCH101D - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101D	QE1.4-AUT-SCH101D	Utenza SCH101D Arresto	QE1.4-AUT-SCH101D-OFF	DI	S
57	QE1.4	SCH101D - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101D	QE1.4-AUT-SCH101D	Utenza SCH101D Comando Marcia	QE1.4-AUT-SCH101D-START	DO	C
58	QE1.4	SCH101D - Schiumatori dissabbuiatura	SCH101D	QE1.4-AUT-SCH101D	Utenza SCH101D Comando Arresto	QE1.4-AUT-SCH101D-STOP	DO	C
59	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B Anomalia	QE1.4-AUT-BL101B-ANOM	DI	A
60	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B Anomalia inverter	QE1.4-AUT-BL101B-INV	DI	A
61	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B Segnalazioni da inverter	QE1.4-AUT-BL101B-INVD	R	S
62	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B Segnalazioni da centralina controllo soffiante	QE1.4-AUT-BL101B-CENT	R	S
63	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-BL101B-MAN	DI	S
64	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-BL101B-AUT	DI	S
65	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B in Marcia	QE1.4-AUT-BL101B-ON	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.4								
66	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B Arresto	QE1.4-AUT-BL101B-OFF	DI	S
67	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B Comando Marcia	QE1.4-AUT-BL101B-START	DO	C
68	QE1.4	BL101B - Soffiante dissabbiatura	BL101B	QE1.4-AUT-BL101B	Utenza BL101B Comando Arresto	QE1.4-AUT-BL101B-STOP	DO	C
69	QE1.4	P101C - Pompa dissabbiatura	P101C	QE1.4-AUT-P101C	Utenza P101C Anomalia	QE1.4-AUT-P101C-ANOM	DI	A
70	QE1.4	P101C - Pompa dissabbiatura	P101C	QE1.4-AUT-P101C	Utenza P101C funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-P101C-MAN	DI	S
71	QE1.4	P101C - Pompa dissabbiatura	P101C	QE1.4-AUT-P101C	Utenza P101C funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-P101C-AUT	DI	S
72	QE1.4	P101C - Pompa dissabbiatura	P101C	QE1.4-AUT-P101C	Utenza P101C in Marcia	QE1.4-AUT-P101C-ON	DI	S
73	QE1.4	P101C - Pompa dissabbiatura	P101C	QE1.4-AUT-P101C	Utenza P101C Arresto	QE1.4-AUT-P101C-OFF	DI	S
74	QE1.4	P101C - Pompa dissabbiatura	P101C	QE1.4-AUT-P101C	Utenza P101C Comando Marcia	QE1.4-AUT-P101C-START	DO	C
75	QE1.4	P101C - Pompa dissabbiatura	P101C	QE1.4-AUT-P101C	Utenza P101C Comando Arresto	QE1.4-AUT-P101C-STOP	DO	C
76	QE1.4	P101D - Pompa dissabbiatura	P101D	QE1.4-AUT-P101D	Utenza P101D Anomalia	QE1.4-AUT-P101D-ANOM	DI	A
77	QE1.4	P101D - Pompa dissabbiatura	P101D	QE1.4-AUT-P101D	Utenza P101D funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-P101D-MAN	DI	S
78	QE1.4	P101D - Pompa dissabbiatura	P101D	QE1.4-AUT-P101D	Utenza P101D funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-P101D-AUT	DI	S
79	QE1.4	P101D - Pompa dissabbiatura	P101D	QE1.4-AUT-P101D	Utenza P101D in Marcia	QE1.4-AUT-P101D-ON	DI	S
80	QE1.4	P101D - Pompa dissabbiatura	P101D	QE1.4-AUT-P101D	Utenza P101D Arresto	QE1.4-AUT-P101D-OFF	DI	S
81	QE1.4	P101D - Pompa dissabbiatura	P101D	QE1.4-AUT-P101D	Utenza P101D Comando Marcia	QE1.4-AUT-P101D-START	DO	C
82	QE1.4	P101D - Pompa dissabbiatura	P101D	QE1.4-AUT-P101D	Utenza P101D Comando Arresto	QE1.4-AUT-P101D-STOP	DO	C
83	QE1.4	CL101B - Classificatore sabbie	CL101B	QE1.4-AUT-CL101B	Utenza CL101B Anomalia	QE1.4-AUT-CL101B-ANOM	DI	A
84	QE1.4	CL101B - Classificatore sabbie	CL101B	QE1.4-AUT-CL101B	Utenza CL101B funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-CL101B-MAN	DI	S
85	QE1.4	CL101B - Classificatore sabbie	CL101B	QE1.4-AUT-CL101B	Utenza CL101B funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-CL101B-AUT	DI	S
86	QE1.4	CL101B - Classificatore sabbie	CL101B	QE1.4-AUT-CL101B	Utenza CL101B in Marcia	QE1.4-AUT-CL101B-ON	DI	S
87	QE1.4	CL101B - Classificatore sabbie	CL101B	QE1.4-AUT-CL101B	Utenza CL101B Arresto	QE1.4-AUT-CL101B-OFF	DI	S
88	QE1.4	CL101B - Classificatore sabbie	CL101B	QE1.4-AUT-CL101B	Utenza CL101B Comando Marcia	QE1.4-AUT-CL101B-START	DO	C
89	QE1.4	CL101B - Classificatore sabbie	CL101B	QE1.4-AUT-CL101B	Utenza CL101B Comando Arresto	QE1.4-AUT-CL101B-STOP	DO	C
90	QE1.4	PAR106C - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106C	QE1.4-AUT-PAR106C	Utenza PAR106C Anomalia	QE1.4-AUT-PAR106C-ANOM	DI	A
91	QE1.4	PAR106C - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106C	QE1.4-AUT-PAR106C	Utenza PAR106C funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-PAR106C-MAN	DI	S
92	QE1.4	PAR106C - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106C	QE1.4-AUT-PAR106C	Utenza PAR106C funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-PAR106C-AUT	DI	S
93	QE1.4	PAR106C - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106C	QE1.4-AUT-PAR106C	Utenza PAR106C in Apertura	QE1.4-AUT-PAR106C-ON	DI	S
94	QE1.4	PAR106C - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106C	QE1.4-AUT-PAR106C	Utenza PAR106C In Chiusura	QE1.4-AUT-PAR106C-OFF	DI	S
95	QE1.4	PAR106C - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106C	QE1.4-AUT-PAR106C	Utenza PAR106C Comando Apertura	QE1.4-AUT-PAR106C-START	DO	C
96	QE1.4	PAR106C - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106C	QE1.4-AUT-PAR106C	Utenza PAR106C Comando Chiusura	QE1.4-AUT-PAR106C-STOP	DO	C
97	QE1.4	PAR106C - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106C	QE1.4-AUT-PAR106C	Utenza PAR106C Posizione Paratoia	QE1.4-AUT-PAR106C-POSIZ	AI	M
98	QE1.4	PAR106D - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106D	QE1.4-AUT-PAR106D	Utenza PAR106D Anomalia	QE1.4-AUT-PAR106D-ANOM	DI	A
99	QE1.4	PAR106D - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106D	QE1.4-AUT-PAR106D	Utenza PAR106D funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-PAR106D-MAN	DI	S
100	QE1.4	PAR106D - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106D	QE1.4-AUT-PAR106D	Utenza PAR106D funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-PAR106D-AUT	DI	S
101	QE1.4	PAR106D - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106D	QE1.4-AUT-PAR106D	Utenza PAR106D in Apertura	QE1.4-AUT-PAR106D-ON	DI	S
102	QE1.4	PAR106D - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106D	QE1.4-AUT-PAR106D	Utenza PAR106D In Chiusura	QE1.4-AUT-PAR106D-OFF	DI	S
103	QE1.4	PAR106D - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106D	QE1.4-AUT-PAR106D	Utenza PAR106D Comando Apertura	QE1.4-AUT-PAR106D-START	DO	C
104	QE1.4	PAR106D - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106D	QE1.4-AUT-PAR106D	Utenza PAR106D Comando Chiusura	QE1.4-AUT-PAR106D-STOP	DO	C
105	QE1.4	PAR106D - Paratoia scarico dissabbiatura	PAR106D	QE1.4-AUT-PAR106D	Utenza PAR106D Posizione Paratoia	QE1.4-AUT-PAR106D-POSIZ	AI	M
106	QE1.4	PAR107 - Paratoia mandata ad accumulo	PAR107	QE1.4-AUT-PAR107	Utenza PAR107 Anomalia	QE1.4-AUT-PAR107-ANOM	DI	A
107	QE1.4	PAR107 - Paratoia mandata ad accumulo	PAR107	QE1.4-AUT-PAR107	Utenza PAR107 funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-PAR107-MAN	DI	S
108	QE1.4	PAR107 - Paratoia mandata ad accumulo	PAR107	QE1.4-AUT-PAR107	Utenza PAR107 funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-PAR107-AUT	DI	S
109	QE1.4	PAR107 - Paratoia mandata ad accumulo	PAR107	QE1.4-AUT-PAR107	Utenza PAR107 in Apertura	QE1.4-AUT-PAR107-ON	DI	S
110	QE1.4	PAR107 - Paratoia mandata ad accumulo	PAR107	QE1.4-AUT-PAR107	Utenza PAR107 In Chiusura	QE1.4-AUT-PAR107-OFF	DI	S
111	QE1.4	PAR107 - Paratoia mandata ad accumulo	PAR107	QE1.4-AUT-PAR107	Utenza PAR107 Comando Apertura	QE1.4-AUT-PAR107-START	DO	C
112	QE1.4	PAR107 - Paratoia mandata ad accumulo	PAR107	QE1.4-AUT-PAR107	Utenza PAR107 Comando Chiusura	QE1.4-AUT-PAR107-STOP	DO	C
113	QE1.4	PAR107 - Paratoia mandata ad accumulo	PAR107	QE1.4-AUT-PAR107	Utenza PAR107 Posizione Paratoia	QE1.4-AUT-PAR107-POSIZ	AI	M
114	QE1.4	PAR108 - Paratoia mandata ad accumulo rilancio a mare	PAR108	QE1.4-AUT-PAR108	Utenza PAR108 Anomalia	QE1.4-AUT-PAR108-ANOM	DI	A
115	QE1.4	PAR108 - Paratoia mandata ad accumulo rilancio a mare	PAR108	QE1.4-AUT-PAR108	Utenza PAR108 funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-PAR108-MAN	DI	S
116	QE1.4	PAR108 - Paratoia mandata ad accumulo rilancio a mare	PAR108	QE1.4-AUT-PAR108	Utenza PAR108 funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-PAR108-AUT	DI	S
117	QE1.4	PAR108 - Paratoia mandata ad accumulo rilancio a mare	PAR108	QE1.4-AUT-PAR108	Utenza PAR108 in Apertura	QE1.4-AUT-PAR108-ON	DI	S
118	QE1.4	PAR108 - Paratoia mandata ad accumulo rilancio a mare	PAR108	QE1.4-AUT-PAR108	Utenza PAR108 In Chiusura	QE1.4-AUT-PAR108-OFF	DI	S
119	QE1.4	PAR108 - Paratoia mandata ad accumulo rilancio a mare	PAR108	QE1.4-AUT-PAR108	Utenza PAR108 Comando Apertura	QE1.4-AUT-PAR108-START	DO	C
120	QE1.4	PAR108 - Paratoia mandata ad accumulo rilancio a mare	PAR108	QE1.4-AUT-PAR108	Utenza PAR108 Comando Chiusura	QE1.4-AUT-PAR108-STOP	DO	C
121	QE1.4	PAR108 - Paratoia mandata ad accumulo rilancio a mare	PAR108	QE1.4-AUT-PAR108	Utenza PAR108 Posizione Paratoia	QE1.4-AUT-PAR108-POSIZ	AI	M
122	QE1.4	PAR109 - Paratoia regolazione sfioro dissabbiatura	PAR109	QE1.4-AUT-PAR109	Utenza PAR109 Anomalia	QE1.4-AUT-PAR109-ANOM	DI	A
123	QE1.4	PAR109 - Paratoia regolazione sfioro dissabbiatura	PAR109	QE1.4-AUT-PAR109	Utenza PAR109 funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-PAR109-MAN	DI	S
124	QE1.4	PAR109 - Paratoia regolazione sfioro dissabbiatura	PAR109	QE1.4-AUT-PAR109	Utenza PAR109 funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-PAR109-AUT	DI	S
125	QE1.4	PAR109 - Paratoia regolazione sfioro dissabbiatura	PAR109	QE1.4-AUT-PAR109	Utenza PAR109 in Apertura	QE1.4-AUT-PAR109-ON	DI	S
126	QE1.4	PAR109 - Paratoia regolazione sfioro dissabbiatura	PAR109	QE1.4-AUT-PAR109	Utenza PAR109 In Chiusura	QE1.4-AUT-PAR109-OFF	DI	S
127	QE1.4	PAR109 - Paratoia regolazione sfioro dissabbiatura	PAR109	QE1.4-AUT-PAR109	Utenza PAR109 Comando Apertura	QE1.4-AUT-PAR109-START	DO	C
128	QE1.4	PAR109 - Paratoia regolazione sfioro dissabbiatura	PAR109	QE1.4-AUT-PAR109	Utenza PAR109 Comando Chiusura	QE1.4-AUT-PAR109-STOP	DO	C
129	QE1.4	PAR109 - Paratoia regolazione sfioro dissabbiatura	PAR109	QE1.4-AUT-PAR109	Utenza PAR109 Posizione Paratoia	QE1.4-AUT-PAR109-POSIZ	AI	M
130	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A Anomalia	QE1.4-AUT-P102A-ANOM	DI	A
131	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A Anomalia inverter	QE1.4-AUT-P102A-INV	DI	A
132	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A Segnalazioni da inverter	QE1.4-AUT-P102A-INVD	R	S
133	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A funzionamento Manuale	QE1.4-AUT-P102A-MAN	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.4								
134	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A funzionamento Automatico	QE1.4-AUT-P102A-AUT	DI	S
135	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A in Marcia	QE1.4-AUT-P102A-ON	DI	S
136	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A Arresto	QE1.4-AUT-P102A-OFF	DI	S
137	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A Comando Marcia	QE1.4-AUT-P102A-START	DO	C
138	QE1.4	P102B - Pompa svuotamento accumulo provvisorio	P102A	QE1.4-AUT-P102A	Utenza P102A Comando Arresto	QE1.4-AUT-P102A-STOP	DO	C
139	QE1.4	PHAIT101 - Misura Ph	PHAIT101	QE1.4-AUT-PHAIT101	Utenza PHAIT101 Misura Ph	QE1.4-AUT-PHAIT101-MEAS	AI	M
140	QE1.4	LIT103C - Misura livello	LIT103A	QE1.4-AUT-LIT103A	Utenza LIT103A Misura Livello	QE1.4-AUT-LIT103A-MEAS	AI	M
141	QE1.4	LIT103D - Misura livello	LIT103B	QE1.4-AUT-LIT103B	Utenza LIT103B Misura Livello	QE1.4-AUT-LIT103B-MEAS	AI	M
142	QE1.4	LIT104 - Misura livello	LIT104	QE1.4-AUT-LIT104	Utenza LIT104 Misura Livello	QE1.4-AUT-LIT104-MEAS	AI	M
143	QE1.4	LIT201 - Misura livello	LIT201	QE1.4-AUT-LIT201	Utenza LIT201 Misura Livello	QE1.4-AUT-LIT201-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.5								
AUT								
1	QE1.5	PLC	PLC	QE1.5-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE1.5-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE1.5	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE1.5-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE1.5-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE1.5	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE1.5-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE1.5-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE1.5	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE1.5-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE1.5-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE1.5	Interruttore Generale	IG	QE1.5-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE1.5-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE1.5	Interruttore Generale	IG	QE1.5-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE1.5-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE1.5	FIL201A - Filtro rotativo a tela	FIL201A	QE1.5-AUT-FIL201A	Utenza FIL201A Anomalia	QE1.5-AUT-FIL201A-ANOM	DI	A
8	QE1.5	FIL201A - Filtro rotativo a tela	FIL201A	QE1.5-AUT-FIL201A	Utenza FIL201A Segnalazioni da centralina controllo	QE1.5-AUT-FIL201A-CENT	R	S
9	QE1.5	FIL201A - Filtro rotativo a tela	FIL201A	QE1.5-AUT-FIL201A	Utenza FIL201A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-FIL201A-MAN	DI	S
10	QE1.5	FIL201A - Filtro rotativo a tela	FIL201A	QE1.5-AUT-FIL201A	Utenza FIL201A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-FIL201A-AUT	DI	S
11	QE1.5	FIL201A - Filtro rotativo a tela	FIL201A	QE1.5-AUT-FIL201A	Utenza FIL201A in Marcia	QE1.5-AUT-FIL201A-ON	DI	S
12	QE1.5	FIL201A - Filtro rotativo a tela	FIL201A	QE1.5-AUT-FIL201A	Utenza FIL201A Arresto	QE1.5-AUT-FIL201A-OFF	DI	S
13	QE1.5	FIL201A - Filtro rotativo a tela	FIL201A	QE1.5-AUT-FIL201A	Utenza FIL201A Comando Marcia	QE1.5-AUT-FIL201A-START	DO	C
14	QE1.5	FIL201A - Filtro rotativo a tela	FIL201A	QE1.5-AUT-FIL201A	Utenza FIL201A Comando Arresto	QE1.5-AUT-FIL201A-STOP	DO	C
15	QE1.5	FIL201B - Filtro rotativo a tela	FIL201B	QE1.5-AUT-FIL201B	Utenza FIL201B Anomalia	QE1.5-AUT-FIL201B-ANOM	DI	A
16	QE1.5	FIL201B - Filtro rotativo a tela	FIL201B	QE1.5-AUT-FIL201B	Utenza FIL201B Segnalazioni da centralina controllo	QE1.5-AUT-FIL201B-CENT	R	S
17	QE1.5	FIL201B - Filtro rotativo a tela	FIL201B	QE1.5-AUT-FIL201B	Utenza FIL201B funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-FIL201B-MAN	DI	S
18	QE1.5	FIL201B - Filtro rotativo a tela	FIL201B	QE1.5-AUT-FIL201B	Utenza FIL201B funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-FIL201B-AUT	DI	S
19	QE1.5	FIL201B - Filtro rotativo a tela	FIL201B	QE1.5-AUT-FIL201B	Utenza FIL201B in Marcia	QE1.5-AUT-FIL201B-ON	DI	S
20	QE1.5	FIL201B - Filtro rotativo a tela	FIL201B	QE1.5-AUT-FIL201B	Utenza FIL201B Arresto	QE1.5-AUT-FIL201B-OFF	DI	S
21	QE1.5	FIL201B - Filtro rotativo a tela	FIL201B	QE1.5-AUT-FIL201B	Utenza FIL201B Comando Marcia	QE1.5-AUT-FIL201B-START	DO	C
22	QE1.5	FIL201B - Filtro rotativo a tela	FIL201B	QE1.5-AUT-FIL201B	Utenza FIL201B Comando Arresto	QE1.5-AUT-FIL201B-STOP	DO	C
23	QE1.5	FIL201C - Filtro rotativo a tela	FIL201C	QE1.5-AUT-FIL201C	Utenza FIL201C Anomalia	QE1.5-AUT-FIL201C-ANOM	DI	A
24	QE1.5	FIL201C - Filtro rotativo a tela	FIL201C	QE1.5-AUT-FIL201C	Utenza FIL201C Segnalazioni da centralina controllo	QE1.5-AUT-FIL201C-CENT	R	S
25	QE1.5	FIL201C - Filtro rotativo a tela	FIL201C	QE1.5-AUT-FIL201C	Utenza FIL201C funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-FIL201C-MAN	DI	S
26	QE1.5	FIL201C - Filtro rotativo a tela	FIL201C	QE1.5-AUT-FIL201C	Utenza FIL201C funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-FIL201C-AUT	DI	S
27	QE1.5	FIL201C - Filtro rotativo a tela	FIL201C	QE1.5-AUT-FIL201C	Utenza FIL201C in Marcia	QE1.5-AUT-FIL201C-ON	DI	S
28	QE1.5	FIL201C - Filtro rotativo a tela	FIL201C	QE1.5-AUT-FIL201C	Utenza FIL201C Arresto	QE1.5-AUT-FIL201C-OFF	DI	S
29	QE1.5	FIL201C - Filtro rotativo a tela	FIL201C	QE1.5-AUT-FIL201C	Utenza FIL201C Comando Marcia	QE1.5-AUT-FIL201C-START	DO	C
30	QE1.5	FIL201C - Filtro rotativo a tela	FIL201C	QE1.5-AUT-FIL201C	Utenza FIL201C Comando Arresto	QE1.5-AUT-FIL201C-STOP	DO	C
31	QE1.5	FIL201D - Filtro rotativo a tela	FIL201D	QE1.5-AUT-FIL201D	Utenza FIL201D Anomalia	QE1.5-AUT-FIL201D-ANOM	DI	A
32	QE1.5	FIL201D - Filtro rotativo a tela	FIL201D	QE1.5-AUT-FIL201D	Utenza FIL201D Segnalazioni da centralina controllo	QE1.5-AUT-FIL201D-CENT	R	S
33	QE1.5	FIL201D - Filtro rotativo a tela	FIL201D	QE1.5-AUT-FIL201D	Utenza FIL201D funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-FIL201D-MAN	DI	S
34	QE1.5	FIL201D - Filtro rotativo a tela	FIL201D	QE1.5-AUT-FIL201D	Utenza FIL201D funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-FIL201D-AUT	DI	S
35	QE1.5	FIL201D - Filtro rotativo a tela	FIL201D	QE1.5-AUT-FIL201D	Utenza FIL201D in Marcia	QE1.5-AUT-FIL201D-ON	DI	S
36	QE1.5	FIL201D - Filtro rotativo a tela	FIL201D	QE1.5-AUT-FIL201D	Utenza FIL201D Arresto	QE1.5-AUT-FIL201D-OFF	DI	S
37	QE1.5	FIL201D - Filtro rotativo a tela	FIL201D	QE1.5-AUT-FIL201D	Utenza FIL201D Comando Marcia	QE1.5-AUT-FIL201D-START	DO	C
38	QE1.5	FIL201D - Filtro rotativo a tela	FIL201D	QE1.5-AUT-FIL201D	Utenza FIL201D Comando Arresto	QE1.5-AUT-FIL201D-STOP	DO	C
39	QE1.5	FIL201E - Filtro rotativo a tela	FIL201E	QE1.5-AUT-FIL201E	Utenza FIL201E Anomalia	QE1.5-AUT-FIL201E-ANOM	DI	A
40	QE1.5	FIL201E - Filtro rotativo a tela	FIL201E	QE1.5-AUT-FIL201E	Utenza FIL201E Segnalazioni da centralina controllo	QE1.5-AUT-FIL201E-CENT	R	S
41	QE1.5	FIL201E - Filtro rotativo a tela	FIL201E	QE1.5-AUT-FIL201E	Utenza FIL201E funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-FIL201E-MAN	DI	S
42	QE1.5	FIL201E - Filtro rotativo a tela	FIL201E	QE1.5-AUT-FIL201E	Utenza FIL201E funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-FIL201E-AUT	DI	S
43	QE1.5	FIL201E - Filtro rotativo a tela	FIL201E	QE1.5-AUT-FIL201E	Utenza FIL201E in Marcia	QE1.5-AUT-FIL201E-ON	DI	S
44	QE1.5	FIL201E - Filtro rotativo a tela	FIL201E	QE1.5-AUT-FIL201E	Utenza FIL201E Arresto	QE1.5-AUT-FIL201E-OFF	DI	S
45	QE1.5	FIL201E - Filtro rotativo a tela	FIL201E	QE1.5-AUT-FIL201E	Utenza FIL201E Comando Marcia	QE1.5-AUT-FIL201E-START	DO	C
46	QE1.5	FIL201E - Filtro rotativo a tela	FIL201E	QE1.5-AUT-FIL201E	Utenza FIL201E Comando Arresto	QE1.5-AUT-FIL201E-STOP	DO	C
47	QE1.5	FIL201F - Filtro rotativo a tela	FIL201F	QE1.5-AUT-FIL201F	Utenza FIL201F Anomalia	QE1.5-AUT-FIL201F-ANOM	DI	A
48	QE1.5	FIL201F - Filtro rotativo a tela	FIL201F	QE1.5-AUT-FIL201F	Utenza FIL201F Segnalazioni da centralina controllo	QE1.5-AUT-FIL201F-CENT	R	S
49	QE1.5	FIL201F - Filtro rotativo a tela	FIL201F	QE1.5-AUT-FIL201F	Utenza FIL201F funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-FIL201F-MAN	DI	S
50	QE1.5	FIL201F - Filtro rotativo a tela	FIL201F	QE1.5-AUT-FIL201F	Utenza FIL201F funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-FIL201F-AUT	DI	S
51	QE1.5	FIL201F - Filtro rotativo a tela	FIL201F	QE1.5-AUT-FIL201F	Utenza FIL201F in Marcia	QE1.5-AUT-FIL201F-ON	DI	S
52	QE1.5	FIL201F - Filtro rotativo a tela	FIL201F	QE1.5-AUT-FIL201F	Utenza FIL201F Arresto	QE1.5-AUT-FIL201F-OFF	DI	S
53	QE1.5	FIL201F - Filtro rotativo a tela	FIL201F	QE1.5-AUT-FIL201F	Utenza FIL201F Comando Marcia	QE1.5-AUT-FIL201F-START	DO	C
54	QE1.5	FIL201F - Filtro rotativo a tela	FIL201F	QE1.5-AUT-FIL201F	Utenza FIL201F Comando Arresto	QE1.5-AUT-FIL201F-STOP	DO	C
55	QE1.5	BL201A - Soffiante aereazione filtri	BL201A	QE1.5-AUT-BL201A	Utenza BL201A Anomalia	QE1.5-AUT-BL201A-ANOM	DI	A
56	QE1.5	BL201A - Soffiante aereazione filtri	BL201A	QE1.5-AUT-BL201A	Utenza BL201A Segnalazioni da centralina controllo soffiante	QE1.5-AUT-BL201A-CENT	R	S
57	QE1.5	BL201A - Soffiante aereazione filtri	BL201A	QE1.5-AUT-BL201A	Utenza BL201A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-BL201A-MAN	DI	S
58	QE1.5	BL201A - Soffiante aereazione filtri	BL201A	QE1.5-AUT-BL201A	Utenza BL201A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-BL201A-AUT	DI	S
59	QE1.5	BL201A - Soffiante aereazione filtri	BL201A	QE1.5-AUT-BL201A	Utenza BL201A in Marcia	QE1.5-AUT-BL201A-ON	DI	S
60	QE1.5	BL201A - Soffiante aereazione filtri	BL201A	QE1.5-AUT-BL201A	Utenza BL201A Arresto	QE1.5-AUT-BL201A-OFF	DI	S
61	QE1.5	BL201A - Soffiante aereazione filtri	BL201A	QE1.5-AUT-BL201A	Utenza BL201A Comando Marcia	QE1.5-AUT-BL201A-START	DO	C
62	QE1.5	BL201A - Soffiante aereazione filtri	BL201A	QE1.5-AUT-BL201A	Utenza BL201A Comando Arresto	QE1.5-AUT-BL201A-STOP	DO	C
63	QE1.5	BL201B - Soffiante aereazione filtri	BL201B	QE1.5-AUT-BL201B	Utenza BL201B Anomalia	QE1.5-AUT-BL201B-ANOM	DI	A
64	QE1.5	BL201B - Soffiante aereazione filtri	BL201B	QE1.5-AUT-BL201B	Utenza BL201B Segnalazioni da centralina controllo soffiante	QE1.5-AUT-BL201B-CENT	R	S
65	QE1.5	BL201B - Soffiante aereazione filtri	BL201B	QE1.5-AUT-BL201B	Utenza BL201B funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-BL201B-MAN	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.5								
66	QE1.5	BL201B - Soffiante aereazione filtri	BL201B	QE1.5-AUT-BL201B	Utenza BL201B funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-BL201B-AUT	DI	S
67	QE1.5	BL201B - Soffiante aereazione filtri	BL201B	QE1.5-AUT-BL201B	Utenza BL201B in Marcia	QE1.5-AUT-BL201B-ON	DI	S
68	QE1.5	BL201B - Soffiante aereazione filtri	BL201B	QE1.5-AUT-BL201B	Utenza BL201B Arresto	QE1.5-AUT-BL201B-OFF	DI	S
69	QE1.5	BL201B - Soffiante aereazione filtri	BL201B	QE1.5-AUT-BL201B	Utenza BL201B Comando Marcia	QE1.5-AUT-BL201B-START	DO	C
70	QE1.5	BL201B - Soffiante aereazione filtri	BL201B	QE1.5-AUT-BL201B	Utenza BL201B Comando Arresto	QE1.5-AUT-BL201B-STOP	DO	C
71	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A Anomalia	QE1.5-AUT-S201A-ANOM	DI	A
72	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A Segnalazioni da centralina controllo	QE1.5-AUT-S201A-CENT	R	S
73	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-S201A-MAN	DI	S
74	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-S201A-AUT	DI	S
75	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A in Marcia	QE1.5-AUT-S201A-ON	DI	S
76	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A Arresto	QE1.5-AUT-S201A-OFF	DI	S
77	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A Comando Marcia	QE1.5-AUT-S201A-START	DO	C
78	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A Comando Arresto	QE1.5-AUT-S201A-STOP	DO	C
79	QE1.5	S201A - Serbatoio acqua calda	S201A	QE1.5-AUT-S201A	Utenza S201A Misura temperatura	QE1.5-AUT-S201A-MEAS	AI	M
80	QE1.5	CO201A - Coclea raccolta fanghi	CO201A	QE1.5-AUT-CO201A	Utenza CO201A Anomalia	QE1.5-AUT-CO201A-ANOM	DI	A
81	QE1.5	CO201A - Coclea raccolta fanghi	CO201A	QE1.5-AUT-CO201A	Utenza CO201A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-CO201A-MAN	DI	S
82	QE1.5	CO201A - Coclea raccolta fanghi	CO201A	QE1.5-AUT-CO201A	Utenza CO201A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-CO201A-AUT	DI	S
83	QE1.5	CO201A - Coclea raccolta fanghi	CO201A	QE1.5-AUT-CO201A	Utenza CO201A in Marcia	QE1.5-AUT-CO201A-ON	DI	S
84	QE1.5	CO201A - Coclea raccolta fanghi	CO201A	QE1.5-AUT-CO201A	Utenza CO201A Arresto	QE1.5-AUT-CO201A-OFF	DI	S
85	QE1.5	CO201A - Coclea raccolta fanghi	CO201A	QE1.5-AUT-CO201A	Utenza CO201A Comando Marcia	QE1.5-AUT-CO201A-START	DO	C
86	QE1.5	CO201A - Coclea raccolta fanghi	CO201A	QE1.5-AUT-CO201A	Utenza CO201A Comando Arresto	QE1.5-AUT-CO201A-STOP	DO	C
87	QE1.5	CO201B - Coclea raccolta fanghi	CO201B	QE1.5-AUT-CO201B	Utenza CO201B Anomalia	QE1.5-AUT-CO201B-ANOM	DI	A
88	QE1.5	CO201B - Coclea raccolta fanghi	CO201B	QE1.5-AUT-CO201B	Utenza CO201B funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-CO201B-MAN	DI	S
89	QE1.5	CO201B - Coclea raccolta fanghi	CO201B	QE1.5-AUT-CO201B	Utenza CO201B funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-CO201B-AUT	DI	S
90	QE1.5	CO201B - Coclea raccolta fanghi	CO201B	QE1.5-AUT-CO201B	Utenza CO201B in Marcia	QE1.5-AUT-CO201B-ON	DI	S
91	QE1.5	CO201B - Coclea raccolta fanghi	CO201B	QE1.5-AUT-CO201B	Utenza CO201B Arresto	QE1.5-AUT-CO201B-OFF	DI	S
92	QE1.5	CO201B - Coclea raccolta fanghi	CO201B	QE1.5-AUT-CO201B	Utenza CO201B Comando Marcia	QE1.5-AUT-CO201B-START	DO	C
93	QE1.5	CO201B - Coclea raccolta fanghi	CO201B	QE1.5-AUT-CO201B	Utenza CO201B Comando Arresto	QE1.5-AUT-CO201B-STOP	DO	C
94	QE1.5	P201A - Pompa acqua calda	P201A	QE1.5-AUT-P201A	Utenza P201A Anomalia	QE1.5-AUT-P201A-ANOM	DI	A
95	QE1.5	P201A - Pompa acqua calda	P201A	QE1.5-AUT-P201A	Utenza P201A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-P201A-MAN	DI	S
96	QE1.5	P201A - Pompa acqua calda	P201A	QE1.5-AUT-P201A	Utenza P201A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-P201A-AUT	DI	S
97	QE1.5	P201A - Pompa acqua calda	P201A	QE1.5-AUT-P201A	Utenza P201A in Marcia	QE1.5-AUT-P201A-ON	DI	S
98	QE1.5	P201A - Pompa acqua calda	P201A	QE1.5-AUT-P201A	Utenza P201A Arresto	QE1.5-AUT-P201A-OFF	DI	S
99	QE1.5	P201A - Pompa acqua calda	P201A	QE1.5-AUT-P201A	Utenza P201A Comando Marcia	QE1.5-AUT-P201A-START	DO	C
100	QE1.5	P201A - Pompa acqua calda	P201A	QE1.5-AUT-P201A	Utenza P201A Comando Arresto	QE1.5-AUT-P201A-STOP	DO	C
101	QE1.5	P201B - Pompa acqua calda	P201B	QE1.5-AUT-P201B	Utenza P201B Anomalia	QE1.5-AUT-P201B-ANOM	DI	A
102	QE1.5	P201B - Pompa acqua calda	P201B	QE1.5-AUT-P201B	Utenza P201B funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-P201B-MAN	DI	S
103	QE1.5	P201B - Pompa acqua calda	P201B	QE1.5-AUT-P201B	Utenza P201B funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-P201B-AUT	DI	S
104	QE1.5	P201B - Pompa acqua calda	P201B	QE1.5-AUT-P201B	Utenza P201B in Marcia	QE1.5-AUT-P201B-ON	DI	S
105	QE1.5	P201B - Pompa acqua calda	P201B	QE1.5-AUT-P201B	Utenza P201B Arresto	QE1.5-AUT-P201B-OFF	DI	S
106	QE1.5	P201B - Pompa acqua calda	P201B	QE1.5-AUT-P201B	Utenza P201B Comando Marcia	QE1.5-AUT-P201B-START	DO	C
107	QE1.5	P201B - Pompa acqua calda	P201B	QE1.5-AUT-P201B	Utenza P201B Comando Arresto	QE1.5-AUT-P201B-STOP	DO	C
108	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A Anomalia	QE1.5-AUT-POL201A-ANOM	DI	A
109	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A Segnalazioni da centralina controllo	QE1.5-AUT-POL201A-CENT	R	S
110	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-POL201A-MAN	DI	S
111	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-POL201A-AUT	DI	S
112	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A in Marcia	QE1.5-AUT-POL201A-ON	DI	S
113	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A Arresto	QE1.5-AUT-POL201A-OFF	DI	S
114	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A Comando Marcia	QE1.5-AUT-POL201A-START	DO	C
115	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A Comando Arresto	QE1.5-AUT-POL201A-STOP	DO	C
116	QE1.5	POL201A - Polipreparatore	POL201A	QE1.5-AUT-POL201A	Utenza POL201A Misura portata FIT201	QE1.5-AUT-POL201A-MEAS	AI	M
117	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 Anomalia	QE1.5-AUT-PM201-ANOM	DI	A
118	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 Anomalia inverter	QE1.5-AUT-PM201-INV	DI	A
119	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 Segnalazioni da inverter	QE1.5-AUT-PM201-INVD	R	S
120	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-PM201-MAN	DI	S
121	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-PM201-AUT	DI	S
122	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 in Marcia	QE1.5-AUT-PM201-ON	DI	S
123	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 Arresto	QE1.5-AUT-PM201-OFF	DI	S
124	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 Comando Marcia	QE1.5-AUT-PM201-START	DO	C
125	QE1.5	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.5-AUT-PM201	Utenza PM201 Comando Arresto	QE1.5-AUT-PM201-STOP	DO	C
126	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A Anomalia	QE1.5-AUT-PM202A-ANOM	DI	A
127	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A Anomalia inverter	QE1.5-AUT-PM202A-INV	DI	A
128	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A Segnalazioni da inverter	QE1.5-AUT-PM202A-INVD	R	S
129	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-PM202A-MAN	DI	S
130	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-PM202A-AUT	DI	S
131	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A in Marcia	QE1.5-AUT-PM202A-ON	DI	S
132	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A Arresto	QE1.5-AUT-PM202A-OFF	DI	S
133	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A Comando Marcia	QE1.5-AUT-PM202A-START	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.5								
134	QE1.5	PM202A - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202A	QE1.5-AUT-PM202A	Utenza PM202A Comando Arresto	QE1.5-AUT-PM202A-STOP	DO	C
135	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B Anomalia	QE1.5-AUT-PM202B-ANOM	DI	A
136	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B Anomalia inverter	QE1.5-AUT-PM202B-INV	DI	A
137	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B Segnalazioni da inverter	QE1.5-AUT-PM202B-INVD	R	S
138	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-PM202B-MAN	DI	S
139	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-PM202B-AUT	DI	S
140	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B in Marcia	QE1.5-AUT-PM202B-ON	DI	S
141	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B Arresto	QE1.5-AUT-PM202B-OFF	DI	S
142	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B Comando Marcia	QE1.5-AUT-PM202B-START	DO	C
143	QE1.5	PM202B - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202B	QE1.5-AUT-PM202B	Utenza PM202B Comando Arresto	QE1.5-AUT-PM202B-STOP	DO	C
144	QE1.5	PAR201A - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201A	QE1.5-AUT-PAR201A	Utenza PAR201A Anomalia	QE1.5-AUT-PAR201A-ANOM	DI	A
145	QE1.5	PAR201A - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201A	QE1.5-AUT-PAR201A	Utenza PAR201A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-PAR201A-MAN	DI	S
146	QE1.5	PAR201A - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201A	QE1.5-AUT-PAR201A	Utenza PAR201A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-PAR201A-AUT	DI	S
147	QE1.5	PAR201A - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201A	QE1.5-AUT-PAR201A	Utenza PAR201A in Apertura	QE1.5-AUT-PAR201A-ON	DI	S
148	QE1.5	PAR201A - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201A	QE1.5-AUT-PAR201A	Utenza PAR201A In Chiusura	QE1.5-AUT-PAR201A-OFF	DI	S
149	QE1.5	PAR201A - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201A	QE1.5-AUT-PAR201A	Utenza PAR201A Comando Apertura	QE1.5-AUT-PAR201A-START	DO	C
150	QE1.5	PAR201A - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201A	QE1.5-AUT-PAR201A	Utenza PAR201A Comando Chiusura	QE1.5-AUT-PAR201A-STOP	DO	C
151	QE1.5	PAR201A - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201A	QE1.5-AUT-PAR201A	Utenza PAR201A Posizione Paratoia	QE1.5-AUT-PAR201A-POSIZ	AI	M
152	QE1.5	PAR202A - Paratoia uscita filtrazione	PAR202A	QE1.5-AUT-PAR202A	Utenza PAR202A Anomalia	QE1.5-AUT-PAR202A-ANOM	DI	A
153	QE1.5	PAR202A - Paratoia uscita filtrazione	PAR202A	QE1.5-AUT-PAR202A	Utenza PAR202A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-PAR202A-MAN	DI	S
154	QE1.5	PAR202A - Paratoia uscita filtrazione	PAR202A	QE1.5-AUT-PAR202A	Utenza PAR202A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-PAR202A-AUT	DI	S
155	QE1.5	PAR202A - Paratoia uscita filtrazione	PAR202A	QE1.5-AUT-PAR202A	Utenza PAR202A in Apertura	QE1.5-AUT-PAR202A-ON	DI	S
156	QE1.5	PAR202A - Paratoia uscita filtrazione	PAR202A	QE1.5-AUT-PAR202A	Utenza PAR202A In Chiusura	QE1.5-AUT-PAR202A-OFF	DI	S
157	QE1.5	PAR202A - Paratoia uscita filtrazione	PAR202A	QE1.5-AUT-PAR202A	Utenza PAR202A Comando Apertura	QE1.5-AUT-PAR202A-START	DO	C
158	QE1.5	PAR202A - Paratoia uscita filtrazione	PAR202A	QE1.5-AUT-PAR202A	Utenza PAR202A Comando Chiusura	QE1.5-AUT-PAR202A-STOP	DO	C
159	QE1.5	PAR202A - Paratoia uscita filtrazione	PAR202A	QE1.5-AUT-PAR202A	Utenza PAR202A Posizione Paratoia	QE1.5-AUT-PAR202A-POSIZ	AI	M
160	QE1.5	PAR203A - Paratoia mandata biologico	PAR203A	QE1.5-AUT-PAR203A	Utenza PAR203A Anomalia	QE1.5-AUT-PAR203A-ANOM	DI	A
161	QE1.5	PAR203A - Paratoia mandata biologico	PAR203A	QE1.5-AUT-PAR203A	Utenza PAR203A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-PAR203A-MAN	DI	S
162	QE1.5	PAR203A - Paratoia mandata biologico	PAR203A	QE1.5-AUT-PAR203A	Utenza PAR203A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-PAR203A-AUT	DI	S
163	QE1.5	PAR203A - Paratoia mandata biologico	PAR203A	QE1.5-AUT-PAR203A	Utenza PAR203A in Apertura	QE1.5-AUT-PAR203A-ON	DI	S
164	QE1.5	PAR203A - Paratoia mandata biologico	PAR203A	QE1.5-AUT-PAR203A	Utenza PAR203A In Chiusura	QE1.5-AUT-PAR203A-OFF	DI	S
165	QE1.5	PAR203A - Paratoia mandata biologico	PAR203A	QE1.5-AUT-PAR203A	Utenza PAR203A Comando Apertura	QE1.5-AUT-PAR203A-START	DO	C
166	QE1.5	PAR203A - Paratoia mandata biologico	PAR203A	QE1.5-AUT-PAR203A	Utenza PAR203A Comando Chiusura	QE1.5-AUT-PAR203A-STOP	DO	C
167	QE1.5	PAR203A - Paratoia mandata biologico	PAR203A	QE1.5-AUT-PAR203A	Utenza PAR203A Posizione Paratoia	QE1.5-AUT-PAR203A-POSIZ	AI	M
168	QE1.5	VE004A - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004A	QE1.5-AUT-VE004A	Utenza VE004A Anomalia	QE1.5-AUT-VE004A-ANOM	DI	A
169	QE1.5	VE004A - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004A	QE1.5-AUT-VE004A	Utenza VE004A funzionamento Manuale	QE1.5-AUT-VE004A-MAN	DI	S
170	QE1.5	VE004A - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004A	QE1.5-AUT-VE004A	Utenza VE004A funzionamento Automatico	QE1.5-AUT-VE004A-AUT	DI	S
171	QE1.5	VE004A - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004A	QE1.5-AUT-VE004A	Utenza VE004A in Marcia	QE1.5-AUT-VE004A-ON	DI	S
172	QE1.5	VE004A - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004A	QE1.5-AUT-VE004A	Utenza VE004A Arresto	QE1.5-AUT-VE004A-OFF	DI	S
173	QE1.5	VE004A - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004A	QE1.5-AUT-VE004A	Utenza VE004A Comando Marcia	QE1.5-AUT-VE004A-START	DO	C
174	QE1.5	VE004A - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004A	QE1.5-AUT-VE004A	Utenza VE004A Comando Arresto	QE1.5-AUT-VE004A-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.6								
AUT								
1	QE1.6	PLC	PLC	QE1.6-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE1.6-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE1.6	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE1.6-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE1.6-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE1.6	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE1.6-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE1.6-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE1.6	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE1.6-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE1.6-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE1.6	Interruttore Generale	IG	QE1.6-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE1.6-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE1.6	Interruttore Generale	IG	QE1.6-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE1.6-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE1.6	FIL201G - Filtro rotativo a tela	FIL201G	QE1.6-AUT-FIL201G	Utenza FIL201G Anomalia	QE1.6-AUT-FIL201G-ANOM	DI	A
8	QE1.6	FIL201G - Filtro rotativo a tela	FIL201G	QE1.6-AUT-FIL201G	Utenza FIL201G Segnalazioni da centralina controllo	QE1.6-AUT-FIL201G-CENT	R	S
9	QE1.6	FIL201G - Filtro rotativo a tela	FIL201G	QE1.6-AUT-FIL201G	Utenza FIL201G funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-FIL201G-MAN	DI	S
10	QE1.6	FIL201G - Filtro rotativo a tela	FIL201G	QE1.6-AUT-FIL201G	Utenza FIL201G funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-FIL201G-AUT	DI	S
11	QE1.6	FIL201G - Filtro rotativo a tela	FIL201G	QE1.6-AUT-FIL201G	Utenza FIL201G in Marcia	QE1.6-AUT-FIL201G-ON	DI	S
12	QE1.6	FIL201G - Filtro rotativo a tela	FIL201G	QE1.6-AUT-FIL201G	Utenza FIL201G Arresto	QE1.6-AUT-FIL201G-OFF	DI	S
13	QE1.6	FIL201G - Filtro rotativo a tela	FIL201G	QE1.6-AUT-FIL201G	Utenza FIL201G Comando Marcia	QE1.6-AUT-FIL201G-START	DO	C
14	QE1.6	FIL201G - Filtro rotativo a tela	FIL201G	QE1.6-AUT-FIL201G	Utenza FIL201G Comando Arresto	QE1.6-AUT-FIL201G-STOP	DO	C
15	QE1.6	FIL201H - Filtro rotativo a tela	FIL201H	QE1.6-AUT-FIL201H	Utenza FIL201H Anomalia	QE1.6-AUT-FIL201H-ANOM	DI	A
16	QE1.6	FIL201H - Filtro rotativo a tela	FIL201H	QE1.6-AUT-FIL201H	Utenza FIL201H Segnalazioni da centralina controllo	QE1.6-AUT-FIL201H-CENT	R	S
17	QE1.6	FIL201H - Filtro rotativo a tela	FIL201H	QE1.6-AUT-FIL201H	Utenza FIL201H funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-FIL201H-MAN	DI	S
18	QE1.6	FIL201H - Filtro rotativo a tela	FIL201H	QE1.6-AUT-FIL201H	Utenza FIL201H funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-FIL201H-AUT	DI	S
19	QE1.6	FIL201H - Filtro rotativo a tela	FIL201H	QE1.6-AUT-FIL201H	Utenza FIL201H in Marcia	QE1.6-AUT-FIL201H-ON	DI	S
20	QE1.6	FIL201H - Filtro rotativo a tela	FIL201H	QE1.6-AUT-FIL201H	Utenza FIL201H Arresto	QE1.6-AUT-FIL201H-OFF	DI	S
21	QE1.6	FIL201H - Filtro rotativo a tela	FIL201H	QE1.6-AUT-FIL201H	Utenza FIL201H Comando Marcia	QE1.6-AUT-FIL201H-START	DO	C
22	QE1.6	FIL201H - Filtro rotativo a tela	FIL201H	QE1.6-AUT-FIL201H	Utenza FIL201H Comando Arresto	QE1.6-AUT-FIL201H-STOP	DO	C
23	QE1.6	FIL201I - Filtro rotativo a tela	FIL201I	QE1.6-AUT-FIL201I	Utenza FIL201I Anomalia	QE1.6-AUT-FIL201I-ANOM	DI	A
24	QE1.6	FIL201I - Filtro rotativo a tela	FIL201I	QE1.6-AUT-FIL201I	Utenza FIL201I Segnalazioni da centralina controllo	QE1.6-AUT-FIL201I-CENT	R	S
25	QE1.6	FIL201I - Filtro rotativo a tela	FIL201I	QE1.6-AUT-FIL201I	Utenza FIL201I funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-FIL201I-MAN	DI	S
26	QE1.6	FIL201I - Filtro rotativo a tela	FIL201I	QE1.6-AUT-FIL201I	Utenza FIL201I funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-FIL201I-AUT	DI	S
27	QE1.6	FIL201I - Filtro rotativo a tela	FIL201I	QE1.6-AUT-FIL201I	Utenza FIL201I in Marcia	QE1.6-AUT-FIL201I-ON	DI	S
28	QE1.6	FIL201I - Filtro rotativo a tela	FIL201I	QE1.6-AUT-FIL201I	Utenza FIL201I Arresto	QE1.6-AUT-FIL201I-OFF	DI	S
29	QE1.6	FIL201I - Filtro rotativo a tela	FIL201I	QE1.6-AUT-FIL201I	Utenza FIL201I Comando Marcia	QE1.6-AUT-FIL201I-START	DO	C
30	QE1.6	FIL201I - Filtro rotativo a tela	FIL201I	QE1.6-AUT-FIL201I	Utenza FIL201I Comando Arresto	QE1.6-AUT-FIL201I-STOP	DO	C
31	QE1.6	FIL201L - Filtro rotativo a tela	FIL201L	QE1.6-AUT-FIL201L	Utenza FIL201L Anomalia	QE1.6-AUT-FIL201L-ANOM	DI	A
32	QE1.6	FIL201L - Filtro rotativo a tela	FIL201L	QE1.6-AUT-FIL201L	Utenza FIL201L Segnalazioni da centralina controllo	QE1.6-AUT-FIL201L-CENT	R	S
33	QE1.6	FIL201L - Filtro rotativo a tela	FIL201L	QE1.6-AUT-FIL201L	Utenza FIL201L funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-FIL201L-MAN	DI	S
34	QE1.6	FIL201L - Filtro rotativo a tela	FIL201L	QE1.6-AUT-FIL201L	Utenza FIL201L funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-FIL201L-AUT	DI	S
35	QE1.6	FIL201L - Filtro rotativo a tela	FIL201L	QE1.6-AUT-FIL201L	Utenza FIL201L in Marcia	QE1.6-AUT-FIL201L-ON	DI	S
36	QE1.6	FIL201L - Filtro rotativo a tela	FIL201L	QE1.6-AUT-FIL201L	Utenza FIL201L Arresto	QE1.6-AUT-FIL201L-OFF	DI	S
37	QE1.6	FIL201L - Filtro rotativo a tela	FIL201L	QE1.6-AUT-FIL201L	Utenza FIL201L Comando Marcia	QE1.6-AUT-FIL201L-START	DO	C
38	QE1.6	FIL201L - Filtro rotativo a tela	FIL201L	QE1.6-AUT-FIL201L	Utenza FIL201L Comando Arresto	QE1.6-AUT-FIL201L-STOP	DO	C
39	QE1.6	FIL201M - Filtro rotativo a tela	FIL201M	QE1.6-AUT-FIL201M	Utenza FIL201M Anomalia	QE1.6-AUT-FIL201M-ANOM	DI	A
40	QE1.6	FIL201M - Filtro rotativo a tela	FIL201M	QE1.6-AUT-FIL201M	Utenza FIL201M Segnalazioni da centralina controllo	QE1.6-AUT-FIL201M-CENT	R	S
41	QE1.6	FIL201M - Filtro rotativo a tela	FIL201M	QE1.6-AUT-FIL201M	Utenza FIL201M funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-FIL201M-MAN	DI	S
42	QE1.6	FIL201M - Filtro rotativo a tela	FIL201M	QE1.6-AUT-FIL201M	Utenza FIL201M funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-FIL201M-AUT	DI	S
43	QE1.6	FIL201M - Filtro rotativo a tela	FIL201M	QE1.6-AUT-FIL201M	Utenza FIL201M in Marcia	QE1.6-AUT-FIL201M-ON	DI	S
44	QE1.6	FIL201M - Filtro rotativo a tela	FIL201M	QE1.6-AUT-FIL201M	Utenza FIL201M Arresto	QE1.6-AUT-FIL201M-OFF	DI	S
45	QE1.6	FIL201M - Filtro rotativo a tela	FIL201M	QE1.6-AUT-FIL201M	Utenza FIL201M Comando Marcia	QE1.6-AUT-FIL201M-START	DO	C
46	QE1.6	FIL201M - Filtro rotativo a tela	FIL201M	QE1.6-AUT-FIL201M	Utenza FIL201M Comando Arresto	QE1.6-AUT-FIL201M-STOP	DO	C
47	QE1.6	FIL201N - Filtro rotativo a tela	FIL201N	QE1.6-AUT-FIL201N	Utenza FIL201N Anomalia	QE1.6-AUT-FIL201N-ANOM	DI	A
48	QE1.6	FIL201N - Filtro rotativo a tela	FIL201N	QE1.6-AUT-FIL201N	Utenza FIL201N Segnalazioni da centralina controllo	QE1.6-AUT-FIL201N-CENT	R	S
49	QE1.6	FIL201N - Filtro rotativo a tela	FIL201N	QE1.6-AUT-FIL201N	Utenza FIL201N funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-FIL201N-MAN	DI	S
50	QE1.6	FIL201N - Filtro rotativo a tela	FIL201N	QE1.6-AUT-FIL201N	Utenza FIL201N funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-FIL201N-AUT	DI	S
51	QE1.6	FIL201N - Filtro rotativo a tela	FIL201N	QE1.6-AUT-FIL201N	Utenza FIL201N in Marcia	QE1.6-AUT-FIL201N-ON	DI	S
52	QE1.6	FIL201N - Filtro rotativo a tela	FIL201N	QE1.6-AUT-FIL201N	Utenza FIL201N Arresto	QE1.6-AUT-FIL201N-OFF	DI	S
53	QE1.6	FIL201N - Filtro rotativo a tela	FIL201N	QE1.6-AUT-FIL201N	Utenza FIL201N Comando Marcia	QE1.6-AUT-FIL201N-START	DO	C
54	QE1.6	FIL201N - Filtro rotativo a tela	FIL201N	QE1.6-AUT-FIL201N	Utenza FIL201N Comando Arresto	QE1.6-AUT-FIL201N-STOP	DO	C
55	QE1.6	BL201C - Soffiante aereazione filtri	BL201C	QE1.6-AUT-BL201C	Utenza BL201C Anomalia	QE1.6-AUT-BL201C-ANOM	DI	A
56	QE1.6	BL201C - Soffiante aereazione filtri	BL201C	QE1.6-AUT-BL201C	Utenza BL201C Segnalazioni da centralina controllo soffiante	QE1.6-AUT-BL201C-CENT	R	S
57	QE1.6	BL201C - Soffiante aereazione filtri	BL201C	QE1.6-AUT-BL201C	Utenza BL201C funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-BL201C-MAN	DI	S
58	QE1.6	BL201C - Soffiante aereazione filtri	BL201C	QE1.6-AUT-BL201C	Utenza BL201C funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-BL201C-AUT	DI	S
59	QE1.6	BL201C - Soffiante aereazione filtri	BL201C	QE1.6-AUT-BL201C	Utenza BL201C in Marcia	QE1.6-AUT-BL201C-ON	DI	S
60	QE1.6	BL201C - Soffiante aereazione filtri	BL201C	QE1.6-AUT-BL201C	Utenza BL201C Arresto	QE1.6-AUT-BL201C-OFF	DI	S
61	QE1.6	BL201C - Soffiante aereazione filtri	BL201C	QE1.6-AUT-BL201C	Utenza BL201C Comando Marcia	QE1.6-AUT-BL201C-START	DO	C
62	QE1.6	BL201C - Soffiante aereazione filtri	BL201C	QE1.6-AUT-BL201C	Utenza BL201C Comando Arresto	QE1.6-AUT-BL201C-STOP	DO	C
63	QE1.6	BL201D - Soffiante aereazione filtri	BL201D	QE1.6-AUT-BL201D	Utenza BL201D Anomalia	QE1.6-AUT-BL201D-ANOM	DI	A
64	QE1.6	BL201D - Soffiante aereazione filtri	BL201D	QE1.6-AUT-BL201D	Utenza BL201D Segnalazioni da centralina controllo soffiante	QE1.6-AUT-BL201D-CENT	R	S
65	QE1.6	BL201D - Soffiante aereazione filtri	BL201D	QE1.6-AUT-BL201D	Utenza BL201D funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-BL201D-MAN	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.6								
66	QE1.6	BL201D - Soffiante aereazione filtri	BL201D	QE1.6-AUT-BL201D	Utenza BL201D funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-BL201D-AUT	DI	S
67	QE1.6	BL201D - Soffiante aereazione filtri	BL201D	QE1.6-AUT-BL201D	Utenza BL201D in Marcia	QE1.6-AUT-BL201D-ON	DI	S
68	QE1.6	BL201D - Soffiante aereazione filtri	BL201D	QE1.6-AUT-BL201D	Utenza BL201D Arresto	QE1.6-AUT-BL201D-OFF	DI	S
69	QE1.6	BL201D - Soffiante aereazione filtri	BL201D	QE1.6-AUT-BL201D	Utenza BL201D Comando Marcia	QE1.6-AUT-BL201D-START	DO	C
70	QE1.6	BL201D - Soffiante aereazione filtri	BL201D	QE1.6-AUT-BL201D	Utenza BL201D Comando Arresto	QE1.6-AUT-BL201D-STOP	DO	C
71	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B Anomalia	QE1.6-AUT-S201B-ANOM	DI	A
72	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B Segnalazioni da centralina controllo	QE1.6-AUT-S201B-CENT	R	S
73	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-S201B-MAN	DI	S
74	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-S201B-AUT	DI	S
75	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B in Marcia	QE1.6-AUT-S201B-ON	DI	S
76	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B Arresto	QE1.6-AUT-S201B-OFF	DI	S
77	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B Comando Marcia	QE1.6-AUT-S201B-START	DO	C
78	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B Comando Arresto	QE1.6-AUT-S201B-STOP	DO	C
79	QE1.6	S201B - Serbatoio acqua calda	S201B	QE1.6-AUT-S201B	Utenza S201B Misura temperatura	QE1.6-AUT-S201B-MEAS	AI	M
80	QE1.6	CO201C - Coclea raccolta fanghi	CO201C	QE1.6-AUT-CO201C	Utenza CO201C Anomalia	QE1.6-AUT-CO201C-ANOM	DI	A
81	QE1.6	CO201C - Coclea raccolta fanghi	CO201C	QE1.6-AUT-CO201C	Utenza CO201C funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-CO201C-MAN	DI	S
82	QE1.6	CO201C - Coclea raccolta fanghi	CO201C	QE1.6-AUT-CO201C	Utenza CO201C funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-CO201C-AUT	DI	S
83	QE1.6	CO201C - Coclea raccolta fanghi	CO201C	QE1.6-AUT-CO201C	Utenza CO201C in Marcia	QE1.6-AUT-CO201C-ON	DI	S
84	QE1.6	CO201C - Coclea raccolta fanghi	CO201C	QE1.6-AUT-CO201C	Utenza CO201C Arresto	QE1.6-AUT-CO201C-OFF	DI	S
85	QE1.6	CO201C - Coclea raccolta fanghi	CO201C	QE1.6-AUT-CO201C	Utenza CO201C Comando Marcia	QE1.6-AUT-CO201C-START	DO	C
86	QE1.6	CO201C - Coclea raccolta fanghi	CO201C	QE1.6-AUT-CO201C	Utenza CO201C Comando Arresto	QE1.6-AUT-CO201C-STOP	DO	C
87	QE1.6	CO201D - Coclea raccolta fanghi	CO201D	QE1.6-AUT-CO201D	Utenza CO201D Anomalia	QE1.6-AUT-CO201D-ANOM	DI	A
88	QE1.6	CO201D - Coclea raccolta fanghi	CO201D	QE1.6-AUT-CO201D	Utenza CO201D funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-CO201D-MAN	DI	S
89	QE1.6	CO201D - Coclea raccolta fanghi	CO201D	QE1.6-AUT-CO201D	Utenza CO201D funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-CO201D-AUT	DI	S
90	QE1.6	CO201D - Coclea raccolta fanghi	CO201D	QE1.6-AUT-CO201D	Utenza CO201D in Marcia	QE1.6-AUT-CO201D-ON	DI	S
91	QE1.6	CO201D - Coclea raccolta fanghi	CO201D	QE1.6-AUT-CO201D	Utenza CO201D Arresto	QE1.6-AUT-CO201D-OFF	DI	S
92	QE1.6	CO201D - Coclea raccolta fanghi	CO201D	QE1.6-AUT-CO201D	Utenza CO201D Comando Marcia	QE1.6-AUT-CO201D-START	DO	C
93	QE1.6	CO201D - Coclea raccolta fanghi	CO201D	QE1.6-AUT-CO201D	Utenza CO201D Comando Arresto	QE1.6-AUT-CO201D-STOP	DO	C
94	QE1.6	P201C - Pompa acqua calda	P201C	QE1.6-AUT-P201C	Utenza P201C Anomalia	QE1.6-AUT-P201C-ANOM	DI	A
95	QE1.6	P201C - Pompa acqua calda	P201C	QE1.6-AUT-P201C	Utenza P201C funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-P201C-MAN	DI	S
96	QE1.6	P201C - Pompa acqua calda	P201C	QE1.6-AUT-P201C	Utenza P201C funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-P201C-AUT	DI	S
97	QE1.6	P201C - Pompa acqua calda	P201C	QE1.6-AUT-P201C	Utenza P201C in Marcia	QE1.6-AUT-P201C-ON	DI	S
98	QE1.6	P201C - Pompa acqua calda	P201C	QE1.6-AUT-P201C	Utenza P201C Arresto	QE1.6-AUT-P201C-OFF	DI	S
99	QE1.6	P201C - Pompa acqua calda	P201C	QE1.6-AUT-P201C	Utenza P201C Comando Marcia	QE1.6-AUT-P201C-START	DO	C
100	QE1.6	P201C - Pompa acqua calda	P201C	QE1.6-AUT-P201C	Utenza P201C Comando Arresto	QE1.6-AUT-P201C-STOP	DO	C
101	QE1.6	P201D - Pompa acqua calda	P201D	QE1.6-AUT-P201D	Utenza P201D Anomalia	QE1.6-AUT-P201D-ANOM	DI	A
102	QE1.6	P201D - Pompa acqua calda	P201D	QE1.6-AUT-P201D	Utenza P201D funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-P201D-MAN	DI	S
103	QE1.6	P201D - Pompa acqua calda	P201D	QE1.6-AUT-P201D	Utenza P201D funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-P201D-AUT	DI	S
104	QE1.6	P201D - Pompa acqua calda	P201D	QE1.6-AUT-P201D	Utenza P201D in Marcia	QE1.6-AUT-P201D-ON	DI	S
105	QE1.6	P201D - Pompa acqua calda	P201D	QE1.6-AUT-P201D	Utenza P201D Arresto	QE1.6-AUT-P201D-OFF	DI	S
106	QE1.6	P201D - Pompa acqua calda	P201D	QE1.6-AUT-P201D	Utenza P201D Comando Marcia	QE1.6-AUT-P201D-START	DO	C
107	QE1.6	P201D - Pompa acqua calda	P201D	QE1.6-AUT-P201D	Utenza P201D Comando Arresto	QE1.6-AUT-P201D-STOP	DO	C
108	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B Anomalia	QE1.6-AUT-POL201B-ANOM	DI	A
109	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B Segnalazioni da centralina controllo	QE1.6-AUT-POL201B-CENT	R	S
110	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-POL201B-MAN	DI	S
111	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-POL201B-AUT	DI	S
112	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B in Marcia	QE1.6-AUT-POL201B-ON	DI	S
113	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B Arresto	QE1.6-AUT-POL201B-OFF	DI	S
114	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B Comando Marcia	QE1.6-AUT-POL201B-START	DO	C
115	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B Comando Arresto	QE1.6-AUT-POL201B-STOP	DO	C
116	QE1.6	POL201B - Polipreparatore	POL201B	QE1.6-AUT-POL201B	Utenza POL201B Misura portata FIT201	QE1.6-AUT-POL201B-MEAS	AI	M
117	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 Anomalia	QE1.6-AUT-PM201-ANOM	DI	A
118	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 Anomalia inverter	QE1.6-AUT-PM201-INV	DI	A
119	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 Segnalazioni da inverter	QE1.6-AUT-PM201-INVD	R	S
120	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-PM201-MAN	DI	S
121	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-PM201-AUT	DI	S
122	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 in Marcia	QE1.6-AUT-PM201-ON	DI	S
123	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 Arresto	QE1.6-AUT-PM201-OFF	DI	S
124	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 Comando Marcia	QE1.6-AUT-PM201-START	DO	C
125	QE1.6	PM201 - Pompa dosaggio polielettrolita	PM201	QE1.6-AUT-PM201	Utenza PM201 Comando Arresto	QE1.6-AUT-PM201-STOP	DO	C
126	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C Anomalia	QE1.6-AUT-PM202C-ANOM	DI	A
127	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C Anomalia inverter	QE1.6-AUT-PM202C-INV	DI	A
128	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C Segnalazioni da inverter	QE1.6-AUT-PM202C-INVD	R	S
129	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-PM202C-MAN	DI	S
130	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-PM202C-AUT	DI	S
131	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C in Marcia	QE1.6-AUT-PM202C-ON	DI	S
132	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C Arresto	QE1.6-AUT-PM202C-OFF	DI	S
133	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C Comando Marcia	QE1.6-AUT-PM202C-START	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.6								
134	QE1.6	PM202C- Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202C	QE1.6-AUT-PM202C	Utenza PM202C Comando Arresto	QE1.6-AUT-PM202C-STOP	DO	C
135	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D Anomalia	QE1.6-AUT-PM202D-ANOM	DI	A
136	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D Anomalia inverter	QE1.6-AUT-PM202D-INV	DI	A
137	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D Segnalazioni da inverter	QE1.6-AUT-PM202D-INVD	R	S
138	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-PM202D-MAN	DI	S
139	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-PM202D-AUT	DI	S
140	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D in Marcia	QE1.6-AUT-PM202D-ON	DI	S
141	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D Arresto	QE1.6-AUT-PM202D-OFF	DI	S
142	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D Comando Marcia	QE1.6-AUT-PM202D-START	DO	C
143	QE1.6	PM202D - Pompa rilancio fanghi primari filtri	PM202D	QE1.6-AUT-PM202D	Utenza PM202D Comando Arresto	QE1.6-AUT-PM202D-STOP	DO	C
144	QE1.6	PAR201B - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201B	QE1.6-AUT-PAR201B	Utenza PAR201B Anomalia	QE1.6-AUT-PAR201B-ANOM	DI	A
145	QE1.6	PAR201B - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201B	QE1.6-AUT-PAR201B	Utenza PAR201B funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-PAR201B-MAN	DI	S
146	QE1.6	PAR201B - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201B	QE1.6-AUT-PAR201B	Utenza PAR201B funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-PAR201B-AUT	DI	S
147	QE1.6	PAR201B - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201B	QE1.6-AUT-PAR201B	Utenza PAR201B in Apertura	QE1.6-AUT-PAR201B-ON	DI	S
148	QE1.6	PAR201B - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201B	QE1.6-AUT-PAR201B	Utenza PAR201B In Chiusura	QE1.6-AUT-PAR201B-OFF	DI	S
149	QE1.6	PAR201B - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201B	QE1.6-AUT-PAR201B	Utenza PAR201B Comando Apertura	QE1.6-AUT-PAR201B-START	DO	C
150	QE1.6	PAR201B - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201B	QE1.6-AUT-PAR201B	Utenza PAR201B Comando Chiusura	QE1.6-AUT-PAR201B-STOP	DO	C
151	QE1.6	PAR201B - Paratoia ingresso filtrazione	PAR201B	QE1.6-AUT-PAR201B	Utenza PAR201B Posizione Paratoia	QE1.6-AUT-PAR201B-POSIZ	AI	M
152	QE1.6	PAR202B - Paratoia uscita filtrazione	PAR202B	QE1.6-AUT-PAR202B	Utenza PAR202B Anomalia	QE1.6-AUT-PAR202B-ANOM	DI	A
153	QE1.6	PAR202B - Paratoia uscita filtrazione	PAR202B	QE1.6-AUT-PAR202B	Utenza PAR202B funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-PAR202B-MAN	DI	S
154	QE1.6	PAR202B - Paratoia uscita filtrazione	PAR202B	QE1.6-AUT-PAR202B	Utenza PAR202B funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-PAR202B-AUT	DI	S
155	QE1.6	PAR202B - Paratoia uscita filtrazione	PAR202B	QE1.6-AUT-PAR202B	Utenza PAR202B in Apertura	QE1.6-AUT-PAR202B-ON	DI	S
156	QE1.6	PAR202B - Paratoia uscita filtrazione	PAR202B	QE1.6-AUT-PAR202B	Utenza PAR202B In Chiusura	QE1.6-AUT-PAR202B-OFF	DI	S
157	QE1.6	PAR202B - Paratoia uscita filtrazione	PAR202B	QE1.6-AUT-PAR202B	Utenza PAR202B Comando Apertura	QE1.6-AUT-PAR202B-START	DO	C
158	QE1.6	PAR202B - Paratoia uscita filtrazione	PAR202B	QE1.6-AUT-PAR202B	Utenza PAR202B Comando Chiusura	QE1.6-AUT-PAR202B-STOP	DO	C
159	QE1.6	PAR202B - Paratoia uscita filtrazione	PAR202B	QE1.6-AUT-PAR202B	Utenza PAR202B Posizione Paratoia	QE1.6-AUT-PAR202B-POSIZ	AI	M
160	QE1.6	PAR203B - Paratoia mandata biologico	PAR203B	QE1.6-AUT-PAR203B	Utenza PAR203B Anomalia	QE1.6-AUT-PAR203B-ANOM	DI	A
161	QE1.6	PAR203B - Paratoia mandata biologico	PAR203B	QE1.6-AUT-PAR203B	Utenza PAR203B funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-PAR203B-MAN	DI	S
162	QE1.6	PAR203B - Paratoia mandata biologico	PAR203B	QE1.6-AUT-PAR203B	Utenza PAR203B funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-PAR203B-AUT	DI	S
163	QE1.6	PAR203B - Paratoia mandata biologico	PAR203B	QE1.6-AUT-PAR203B	Utenza PAR203B in Apertura	QE1.6-AUT-PAR203B-ON	DI	S
164	QE1.6	PAR203B - Paratoia mandata biologico	PAR203B	QE1.6-AUT-PAR203B	Utenza PAR203B In Chiusura	QE1.6-AUT-PAR203B-OFF	DI	S
165	QE1.6	PAR203B - Paratoia mandata biologico	PAR203B	QE1.6-AUT-PAR203B	Utenza PAR203B Comando Apertura	QE1.6-AUT-PAR203B-START	DO	C
166	QE1.6	PAR203B - Paratoia mandata biologico	PAR203B	QE1.6-AUT-PAR203B	Utenza PAR203B Comando Chiusura	QE1.6-AUT-PAR203B-STOP	DO	C
167	QE1.6	PAR203B - Paratoia mandata biologico	PAR203B	QE1.6-AUT-PAR203B	Utenza PAR203B Posizione Paratoia	QE1.6-AUT-PAR203B-POSIZ	AI	M
168	QE1.6	VE004B - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004B	QE1.6-AUT-VE004B	Utenza VE004B Anomalia	QE1.6-AUT-VE004B-ANOM	DI	A
169	QE1.6	VE004B - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004B	QE1.6-AUT-VE004B	Utenza VE004B funzionamento Manuale	QE1.6-AUT-VE004B-MAN	DI	S
170	QE1.6	VE004B - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004B	QE1.6-AUT-VE004B	Utenza VE004B funzionamento Automatico	QE1.6-AUT-VE004B-AUT	DI	S
171	QE1.6	VE004B - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004B	QE1.6-AUT-VE004B	Utenza VE004B in Marcia	QE1.6-AUT-VE004B-ON	DI	S
172	QE1.6	VE004B - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004B	QE1.6-AUT-VE004B	Utenza VE004B Arresto	QE1.6-AUT-VE004B-OFF	DI	S
173	QE1.6	VE004B - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004B	QE1.6-AUT-VE004B	Utenza VE004B Comando Marcia	QE1.6-AUT-VE004B-START	DO	C
174	QE1.6	VE004B - Ventilatore Scrubber locale RBF	VE004B	QE1.6-AUT-VE004B	Utenza VE004B Comando Arresto	QE1.6-AUT-VE004B-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE1.10								
AUT								
1	QE1.10	PLC	PLC	QE1.10-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE1.10-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE1.10	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE1.10-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE1.10-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE1.10	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE1.10-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE1.10-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE1.10	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE1.10-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE1.10-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE1.10	Interruttore Generale	IG	QE1.10-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE1.10-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE1.10	Interruttore Generale	IG	QE1.10-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE1.10-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 Anomalia	QE1.10-AUT-GRF401-ANOM	DI	A
8	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 Segnalazioni da centralina controllo	QE1.10-AUT-GRF401-CENT	R	S
9	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 Anomalia inverter	QE1.10-AUT-GRF401-INV	DI	A
10	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 Segnalazioni da inverter	QE1.10-AUT-GRF401-INVD	R	S
11	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 funzionamento Manuale	QE1.10-AUT-GRF401-MAN	DI	S
12	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 funzionamento Automatico	QE1.10-AUT-GRF401-AUT	DI	S
13	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 in Marcia	QE1.10-AUT-GRF401-ON	DI	S
14	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 Arresto	QE1.10-AUT-GRF401-OFF	DI	S
15	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 Comando Marcia	QE1.10-AUT-GRF401-START	DO	C
16	QE1.10	GRF401 - Griglia fanghi primari	GRF401	QE1.10-AUT-GRF401	Utenza GRF401 Comando Arresto	QE1.10-AUT-GRF401-STOP	DO	C
17	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A Anomalia	QE1.10-AUT-MIX401A-ANOM	DI	A
18	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A Anomalia inverter	QE1.10-AUT-MIX401A-INV	DI	A
19	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A Segnalazioni da inverter	QE1.10-AUT-MIX401A-INVD	R	S
20	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A funzionamento Manuale	QE1.10-AUT-MIX401A-MAN	DI	S
21	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A funzionamento Automatico	QE1.10-AUT-MIX401A-AUT	DI	S
22	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A in Marcia	QE1.10-AUT-MIX401A-ON	DI	S
23	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A Arresto	QE1.10-AUT-MIX401A-OFF	DI	S
24	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A Comando Marcia	QE1.10-AUT-MIX401A-START	DO	C
25	QE1.10	MIX401A - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401A	QE1.10-AUT-MIX401A	Utenza MIX401A Comando Arresto	QE1.10-AUT-MIX401A-STOP	DO	C
26	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B Anomalia	QE1.10-AUT-MIX401B-ANOM	DI	A
27	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B Anomalia inverter	QE1.10-AUT-MIX401B-INV	DI	A
28	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B Segnalazioni da inverter	QE1.10-AUT-MIX401B-INVD	R	S
29	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B funzionamento Manuale	QE1.10-AUT-MIX401B-MAN	DI	S
30	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B funzionamento Automatico	QE1.10-AUT-MIX401B-AUT	DI	S
31	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B in Marcia	QE1.10-AUT-MIX401B-ON	DI	S
32	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B Arresto	QE1.10-AUT-MIX401B-OFF	DI	S
33	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B Comando Marcia	QE1.10-AUT-MIX401B-START	DO	C
34	QE1.10	MIX401B - Mixer accumulo fanghi primari	MIX401B	QE1.10-AUT-MIX401B	Utenza MIX401B Comando Arresto	QE1.10-AUT-MIX401B-STOP	DO	C
35	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A Anomalia	QE1.10-AUT-PM401A-ANOM	DI	A
36	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A Anomalia inverter	QE1.10-AUT-PM401A-INV	DI	A
37	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A Segnalazioni da inverter	QE1.10-AUT-PM401A-INVD	R	S
38	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A funzionamento Manuale	QE1.10-AUT-PM401A-MAN	DI	S
39	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A funzionamento Automatico	QE1.10-AUT-PM401A-AUT	DI	S
40	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A in Marcia	QE1.10-AUT-PM401A-ON	DI	S
41	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A Arresto	QE1.10-AUT-PM401A-OFF	DI	S
42	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A Comando Marcia	QE1.10-AUT-PM401A-START	DO	C
43	QE1.10	PM401A - Pompa rilancio fanghi primari	PM401A	QE1.10-AUT-PM401A	Utenza PM401A Comando Arresto	QE1.10-AUT-PM401A-STOP	DO	C
44	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B Anomalia	QE1.10-AUT-PM401B-ANOM	DI	A
45	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B Anomalia inverter	QE1.10-AUT-PM401B-INV	DI	A
46	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B Segnalazioni da inverter	QE1.10-AUT-PM401B-INVD	R	S
47	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B funzionamento Manuale	QE1.10-AUT-PM401B-MAN	DI	S
48	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B funzionamento Automatico	QE1.10-AUT-PM401B-AUT	DI	S
49	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B in Marcia	QE1.10-AUT-PM401B-ON	DI	S
50	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B Arresto	QE1.10-AUT-PM401B-OFF	DI	S
51	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B Comando Marcia	QE1.10-AUT-PM401B-START	DO	C
52	QE1.10	PM401B - Pompa rilancio fanghi primari	PM401B	QE1.10-AUT-PM401B	Utenza PM401B Comando Arresto	QE1.10-AUT-PM401B-STOP	DO	C
53	QE1.10	LIT402 - Misura livello	LIT402	QE1.10-AUT-LIT402	Utenza LIT402 Misura Livello	QE1.10-AUT-LIT402-MEAS	AI	M
54	QE1.10	FIT401C - Misura portata	FIT401C	QE1.10-AUT-FIT401C	Utenza FIT401C Misura Portata	QE1.10-AUT-FIT401C-MEAS	AI	M
55	QE1.10	FIT402 - Misura portata	FIT402	QE1.10-AUT-FIT402	Utenza FIT402 Misura Portata	QE1.10-AUT-FIT402-MEAS	AI	M
56	QE1.10	PHAIT403 - Misura ph	PHAIT40	QE1.10-AUT-PHAIT40	Utenza PHAIT40 Misura ph	QE1.10-AUT-PHAIT40-MEAS	AI	M
57	QE1.10	SSTAIT404 - Misura SST	SSTAIT404	QE1.10-AUT-SSTAIT404	Utenza SSTAIT404 Misura SST	QE1.10-AUT-SSTAIT404-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
P304A								
AUT								
1	P304A	PLC	PLC	P304A-AUT-PLC	Anomalia PLC	P304A-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	P304A	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	P304A-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	P304A-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	P304A	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	P304A-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	P304A-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	P304A	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	P304A-AUT-NOV	Mancanza tensione	P304A-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	P304A	Interruttore Generale	IG	P304A-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	P304A-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	P304A	Interruttore Generale	IG	P304A-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	P304A-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A Anomalia	P304A-AUT-P304A-ANOM	DI	A
8	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A Anomalia inverter	P304A-AUT-P304A-INV	DI	A
9	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A Segnalazioni da inverter	P304A-AUT-P304A-INVD	R	S
10	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A funzionamento Manuale	P304A-AUT-P304A-MAN	DI	S
11	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A funzionamento Automatico	P304A-AUT-P304A-AUT	DI	S
12	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A in Marcia	P304A-AUT-P304A-ON	DI	S
13	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A Arresto	P304A-AUT-P304A-OFF	DI	S
14	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A Comando Marcia	P304A-AUT-P304A-START	DO	C
15	P304A	P304A - Pompa rilancio a mare	P304A	P304A-AUT-P304A	Utenza P304A Comando Arresto	P304A-AUT-P304A-STOP	DO	C
16	P304A	EVP304A - Valvola Pompa	EVP304A	P304A-AUT-EVP304A	Utenza EVP304A Anomalia	P304A-AUT-EVP304A-ANOM	DI	A
17	P304A	EVP304A - Valvola Pompa	EVP304A	P304A-AUT-EVP304A	Utenza EVP304A funzionamento Manuale	P304A-AUT-EVP304A-MAN	DI	S
18	P304A	EVP304A - Valvola Pompa	EVP304A	P304A-AUT-EVP304A	Utenza EVP304A funzionamento Automatico	P304A-AUT-EVP304A-AUT	DI	S
19	P304A	EVP304A - Valvola Pompa	EVP304A	P304A-AUT-EVP304A	Utenza EVP304A in Apertura	P304A-AUT-EVP304A-ON	DI	S
20	P304A	EVP304A - Valvola Pompa	EVP304A	P304A-AUT-EVP304A	Utenza EVP304A In Chiusura	P304A-AUT-EVP304A-OFF	DI	S
21	P304A	EVP304A - Valvola Pompa	EVP304A	P304A-AUT-EVP304A	Utenza EVP304A Comando Apertura	P304A-AUT-EVP304A-START	DO	C
22	P304A	EVP304A - Valvola Pompa	EVP304A	P304A-AUT-EVP304A	Utenza EVP304A Comando Chiusura	P304A-AUT-EVP304A-STOP	DO	C
23	P304A	EVP304A - Valvola Pompa	EVP304A	P304A-AUT-EVP304A	Utenza EVP304A Posizione valvola	P304A-AUT-EVP304A-POSIZ	AI	M
24	P304A	LIT306 - Misura livello	LIT306	P304A-AUT-LIT306	Utenza LIT306 Misura Livello	P304A-AUT-LIT306-MEAS	AI	M
25	P304A	FIT302 - Misura portata	FIT302	P304A-AUT-FIT302	Utenza FIT302 Misura Portata	P304A-AUT-FIT302-MEAS	AI	M
26	P304A	FIT304 - Misura portata	FIT304	P304A-AUT-FIT304	Utenza FIT304 Misura Portata	P304A-AUT-FIT304-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
P304B								
AUT								
1	P304B	PLC	PLC	P304B-AUT-PLC	Anomalia PLC	P304B-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	P304B	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	P304B-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	P304B-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	P304B	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	P304B-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	P304B-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	P304B	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	P304B-AUT-NOV	Mancanza tensione	P304B-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	P304B	Interruttore Generale	IG	P304B-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	P304B-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	P304B	Interruttore Generale	IG	P304B-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	P304B-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B Anomalia	P304B-AUT-P304B-ANOM	DI	A
8	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B Anomalia inverter	P304B-AUT-P304B-INV	DI	A
9	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B Segnalazioni da inverter	P304B-AUT-P304B-INVD	R	S
10	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B funzionamento Manuale	P304B-AUT-P304B-MAN	DI	S
11	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B funzionamento Automatico	P304B-AUT-P304B-AUT	DI	S
12	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B in Marcia	P304B-AUT-P304B-ON	DI	S
13	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B Arresto	P304B-AUT-P304B-OFF	DI	S
14	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B Comando Marcia	P304B-AUT-P304B-START	DO	C
15	P304B	P304B - Pompa rilancio a mare	P304B	P304B-AUT-P304B	Utenza P304B Comando Arresto	P304B-AUT-P304B-STOP	DO	C
16	P304B	EVP304B - Valvola Pompa	EVP304B	P304B-AUT-EVP304B	Utenza EVP304B Anomalia	P304B-AUT-EVP304B-ANOM	DI	A
17	P304B	EVP304B - Valvola Pompa	EVP304B	P304B-AUT-EVP304B	Utenza EVP304B funzionamento Manuale	P304B-AUT-EVP304B-MAN	DI	S
18	P304B	EVP304B - Valvola Pompa	EVP304B	P304B-AUT-EVP304B	Utenza EVP304B funzionamento Automatico	P304B-AUT-EVP304B-AUT	DI	S
19	P304B	EVP304B - Valvola Pompa	EVP304B	P304B-AUT-EVP304B	Utenza EVP304B in Apertura	P304B-AUT-EVP304B-ON	DI	S
20	P304B	EVP304B - Valvola Pompa	EVP304B	P304B-AUT-EVP304B	Utenza EVP304B In Chiusura	P304B-AUT-EVP304B-OFF	DI	S
21	P304B	EVP304B - Valvola Pompa	EVP304B	P304B-AUT-EVP304B	Utenza EVP304B Comando Apertura	P304B-AUT-EVP304B-START	DO	C
22	P304B	EVP304B - Valvola Pompa	EVP304B	P304B-AUT-EVP304B	Utenza EVP304B Comando Chiusura	P304B-AUT-EVP304B-STOP	DO	C
23	P304B	EVP304B - Valvola Pompa	EVP304B	P304B-AUT-EVP304B	Utenza EVP304B Posizione valvola	P304B-AUT-EVP304B-POSIZ	AI	M
24	P304B	LIT306 - Misura livello	LIT306	P304B-AUT-LIT306	Utenza LIT306 Misura Livello	P304B-AUT-LIT306-MEAS	AI	M
25	P304B	FIT302 - Misura portata	FIT302	P304B-AUT-FIT302	Utenza FIT302 Misura Portata	P304B-AUT-FIT302-MEAS	AI	M
26	P304B	FIT304 - Misura portata	FIT304	P304B-AUT-FIT304	Utenza FIT304 Misura Portata	P304B-AUT-FIT304-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
P304C								
AUT								
1	P304C	PLC	PLC	P304C-AUT-PLC	Anomalia PLC	P304C-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	P304C	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	P304C-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	P304C-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	P304C	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	P304C-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	P304C-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	P304C	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	P304C-AUT-NOV	Mancanza tensione	P304C-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	P304C	Interruttore Generale	IG	P304C-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	P304C-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	P304C	Interruttore Generale	IG	P304C-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	P304C-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C Anomalia	P304C-AUT-P304C-ANOM	DI	A
8	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C Anomalia inverter	P304C-AUT-P304C-INV	DI	A
9	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C Segnalazioni da inverter	P304C-AUT-P304C-INVD	R	S
10	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C funzionamento Manuale	P304C-AUT-P304C-MAN	DI	S
11	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C funzionamento Automatico	P304C-AUT-P304C-AUT	DI	S
12	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C in Marcia	P304C-AUT-P304C-ON	DI	S
13	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C Arresto	P304C-AUT-P304C-OFF	DI	S
14	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C Comando Marcia	P304C-AUT-P304C-START	DO	C
15	P304C	P304C - Pompa rilancio a mare	P304C	P304C-AUT-P304C	Utenza P304C Comando Arresto	P304C-AUT-P304C-STOP	DO	C
16	P304C	EVP304C - Valvola Pompa	EVP304C	P304C-AUT-EVP304C	Utenza EVP304C Anomalia	P304C-AUT-EVP304C-ANOM	DI	A
17	P304C	EVP304C - Valvola Pompa	EVP304C	P304C-AUT-EVP304C	Utenza EVP304C funzionamento Manuale	P304C-AUT-EVP304C-MAN	DI	S
18	P304C	EVP304C - Valvola Pompa	EVP304C	P304C-AUT-EVP304C	Utenza EVP304C funzionamento Automatico	P304C-AUT-EVP304C-AUT	DI	S
19	P304C	EVP304C - Valvola Pompa	EVP304C	P304C-AUT-EVP304C	Utenza EVP304C in Apertura	P304C-AUT-EVP304C-ON	DI	S
20	P304C	EVP304C - Valvola Pompa	EVP304C	P304C-AUT-EVP304C	Utenza EVP304C In Chiusura	P304C-AUT-EVP304C-OFF	DI	S
21	P304C	EVP304C - Valvola Pompa	EVP304C	P304C-AUT-EVP304C	Utenza EVP304C Comando Apertura	P304C-AUT-EVP304C-START	DO	C
22	P304C	EVP304C - Valvola Pompa	EVP304C	P304C-AUT-EVP304C	Utenza EVP304C Comando Chiusura	P304C-AUT-EVP304C-STOP	DO	C
23	P304C	EVP304C - Valvola Pompa	EVP304C	P304C-AUT-EVP304C	Utenza EVP304C Posizione valvola	P304C-AUT-EVP304C-POSIZ	AI	M
24	P304C	LIT306 - Misura livello	LIT306	P304C-AUT-LIT306	Utenza LIT306 Misura Livello	P304C-AUT-LIT306-MEAS	AI	M
25	P304C	FIT302 - Misura portata	FIT302	P304C-AUT-FIT302	Utenza FIT302 Misura Portata	P304C-AUT-FIT302-MEAS	AI	M
26	P304C	FIT304 - Misura portata	FIT304	P304C-AUT-FIT304	Utenza FIT304 Misura Portata	P304C-AUT-FIT304-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
P304D								
AUT								
1	P304D	PLC	PLC	P304D-AUT-PLC	Anomalia PLC	P304D-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	P304D	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	P304D-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	P304D-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	P304D	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	P304D-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	P304D-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	P304D	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	P304D-AUT-NOV	Mancanza tensione	P304D-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	P304D	Interruttore Generale	IG	P304D-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	P304D-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	P304D	Interruttore Generale	IG	P304D-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	P304D-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D Anomalia	P304D-AUT-P304D-ANOM	DI	A
8	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D Anomalia inverter	P304D-AUT-P304D-INV	DI	A
9	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D Segnalazioni da inverter	P304D-AUT-P304D-INVD	R	S
10	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D funzionamento Manuale	P304D-AUT-P304D-MAN	DI	S
11	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D funzionamento Automatico	P304D-AUT-P304D-AUT	DI	S
12	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D in Marcia	P304D-AUT-P304D-ON	DI	S
13	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D Arresto	P304D-AUT-P304D-OFF	DI	S
14	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D Comando Marcia	P304D-AUT-P304D-START	DO	C
15	P304D	P304D - Pompa rilancio a mare	P304D	P304D-AUT-P304D	Utenza P304D Comando Arresto	P304D-AUT-P304D-STOP	DO	C
16	P304D	EVP304D - Valvola Pompa	EVP304D	P304D-AUT-EVP304D	Utenza EVP304D Anomalia	P304D-AUT-EVP304D-ANOM	DI	A
17	P304D	EVP304D - Valvola Pompa	EVP304D	P304D-AUT-EVP304D	Utenza EVP304D funzionamento Manuale	P304D-AUT-EVP304D-MAN	DI	S
18	P304D	EVP304D - Valvola Pompa	EVP304D	P304D-AUT-EVP304D	Utenza EVP304D funzionamento Automatico	P304D-AUT-EVP304D-AUT	DI	S
19	P304D	EVP304D - Valvola Pompa	EVP304D	P304D-AUT-EVP304D	Utenza EVP304D in Apertura	P304D-AUT-EVP304D-ON	DI	S
20	P304D	EVP304D - Valvola Pompa	EVP304D	P304D-AUT-EVP304D	Utenza EVP304D In Chiusura	P304D-AUT-EVP304D-OFF	DI	S
21	P304D	EVP304D - Valvola Pompa	EVP304D	P304D-AUT-EVP304D	Utenza EVP304D Comando Apertura	P304D-AUT-EVP304D-START	DO	C
22	P304D	EVP304D - Valvola Pompa	EVP304D	P304D-AUT-EVP304D	Utenza EVP304D Comando Chiusura	P304D-AUT-EVP304D-STOP	DO	C
23	P304D	EVP304D - Valvola Pompa	EVP304D	P304D-AUT-EVP304D	Utenza EVP304D Posizione valvola	P304D-AUT-EVP304D-POSIZ	AI	M
24	P304D	LIT306 - Misura livello	LIT306	P304D-AUT-LIT306	Utenza LIT306 Misura Livello	P304D-AUT-LIT306-MEAS	AI	M
25	P304D	FIT302 - Misura portata	FIT302	P304D-AUT-FIT302	Utenza FIT302 Misura Portata	P304D-AUT-FIT302-MEAS	AI	M
26	P304D	FIT304 - Misura portata	FIT304	P304D-AUT-FIT304	Utenza FIT304 Misura Portata	P304D-AUT-FIT304-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
P304E								
AUT								
1	P304E	PLC	PLC	P304E-AUT-PLC	Anomalia PLC	P304E-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	P304E	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	P304E-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	P304E-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	P304E	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	P304E-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	P304E-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	P304E	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	P304E-AUT-NOV	Mancanza tensione	P304E-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	P304E	Interruttore Generale	IG	P304E-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	P304E-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	P304E	Interruttore Generale	IG	P304E-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	P304E-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E Anomalia	P304E-AUT-P304E-ANOM	DI	A
8	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E Anomalia inverter	P304E-AUT-P304E-INV	DI	A
9	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E Segnalazioni da inverter	P304E-AUT-P304E-INVD	R	S
10	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E funzionamento Manuale	P304E-AUT-P304E-MAN	DI	S
11	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E funzionamento Automatico	P304E-AUT-P304E-AUT	DI	S
12	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E in Marcia	P304E-AUT-P304E-ON	DI	S
13	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E Arresto	P304E-AUT-P304E-OFF	DI	S
14	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E Comando Marcia	P304E-AUT-P304E-START	DO	C
15	P304E	P304E - Pompa rilancio a mare	P304E	P304E-AUT-P304E	Utenza P304E Comando Arresto	P304E-AUT-P304E-STOP	DO	C
16	P304E	EVP304E - Valvola Pompa	EVP304E	P304E-AUT-EVP304E	Utenza EVP304E Anomalia	P304E-AUT-EVP304E-ANOM	DI	A
17	P304E	EVP304E - Valvola Pompa	EVP304E	P304E-AUT-EVP304E	Utenza EVP304E funzionamento Manuale	P304E-AUT-EVP304E-MAN	DI	S
18	P304E	EVP304E - Valvola Pompa	EVP304E	P304E-AUT-EVP304E	Utenza EVP304E funzionamento Automatico	P304E-AUT-EVP304E-AUT	DI	S
19	P304E	EVP304E - Valvola Pompa	EVP304E	P304E-AUT-EVP304E	Utenza EVP304E in Apertura	P304E-AUT-EVP304E-ON	DI	S
20	P304E	EVP304E - Valvola Pompa	EVP304E	P304E-AUT-EVP304E	Utenza EVP304E In Chiusura	P304E-AUT-EVP304E-OFF	DI	S
21	P304E	EVP304E - Valvola Pompa	EVP304E	P304E-AUT-EVP304E	Utenza EVP304E Comando Apertura	P304E-AUT-EVP304E-START	DO	C
22	P304E	EVP304E - Valvola Pompa	EVP304E	P304E-AUT-EVP304E	Utenza EVP304E Comando Chiusura	P304E-AUT-EVP304E-STOP	DO	C
23	P304E	EVP304E - Valvola Pompa	EVP304E	P304E-AUT-EVP304E	Utenza EVP304E Posizione valvola	P304E-AUT-EVP304E-POSIZ	AI	M
24	P304E	LIT306 - Misura livello	LIT306	P304E-AUT-LIT306	Utenza LIT306 Misura Livello	P304E-AUT-LIT306-MEAS	AI	M
25	P304E	FIT302 - Misura portata	FIT302	P304E-AUT-FIT302	Utenza FIT302 Misura Portata	P304E-AUT-FIT302-MEAS	AI	M
26	P304E	FIT304 - Misura portata	FIT304	P304E-AUT-FIT304	Utenza FIT304 Misura Portata	P304E-AUT-FIT304-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
P304F								
AUT								
1	P304F	PLC	PLC	P304F-AUT-PLC	Anomalia PLC	P304F-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	P304F	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	P304F-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	P304F-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	P304F	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	P304F-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	P304F-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	P304F	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	P304F-AUT-NOV	Mancanza tensione	P304F-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	P304F	Interruttore Generale	IG	P304F-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	P304F-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	P304F	Interruttore Generale	IG	P304F-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	P304F-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F Anomalia	P304F-AUT-P304F-ANOM	DI	A
8	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F Anomalia inverter	P304F-AUT-P304F-INV	DI	A
9	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F Segnalazioni da inverter	P304F-AUT-P304F-INVD	R	S
10	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F funzionamento Manuale	P304F-AUT-P304F-MAN	DI	S
11	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F funzionamento Automatico	P304F-AUT-P304F-AUT	DI	S
12	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F in Marcia	P304F-AUT-P304F-ON	DI	S
13	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F Arresto	P304F-AUT-P304F-OFF	DI	S
14	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F Comando Marcia	P304F-AUT-P304F-START	DO	C
15	P304F	P304F - Pompa rilancio a mare	P304F	P304F-AUT-P304F	Utenza P304F Comando Arresto	P304F-AUT-P304F-STOP	DO	C
16	P304F	EVP304F - Valvola Pompa	EVP304F	P304F-AUT-EVP304F	Utenza EVP304F Anomalia	P304F-AUT-EVP304F-ANOM	DI	A
17	P304F	EVP304F - Valvola Pompa	EVP304F	P304F-AUT-EVP304F	Utenza EVP304F funzionamento Manuale	P304F-AUT-EVP304F-MAN	DI	S
18	P304F	EVP304F - Valvola Pompa	EVP304F	P304F-AUT-EVP304F	Utenza EVP304F funzionamento Automatico	P304F-AUT-EVP304F-AUT	DI	S
19	P304F	EVP304F - Valvola Pompa	EVP304F	P304F-AUT-EVP304F	Utenza EVP304F in Apertura	P304F-AUT-EVP304F-ON	DI	S
20	P304F	EVP304F - Valvola Pompa	EVP304F	P304F-AUT-EVP304F	Utenza EVP304F In Chiusura	P304F-AUT-EVP304F-OFF	DI	S
21	P304F	EVP304F - Valvola Pompa	EVP304F	P304F-AUT-EVP304F	Utenza EVP304F Comando Apertura	P304F-AUT-EVP304F-START	DO	C
22	P304F	EVP304F - Valvola Pompa	EVP304F	P304F-AUT-EVP304F	Utenza EVP304F Comando Chiusura	P304F-AUT-EVP304F-STOP	DO	C
23	P304F	EVP304F - Valvola Pompa	EVP304F	P304F-AUT-EVP304F	Utenza EVP304F Posizione valvola	P304F-AUT-EVP304F-POSIZ	AI	M
24	P304F	LIT306 - Misura livello	LIT306	P304F-AUT-LIT306	Utenza LIT306 Misura Livello	P304F-AUT-LIT306-MEAS	AI	M
25	P304F	FIT302 - Misura portata	FIT302	P304F-AUT-FIT302	Utenza FIT302 Misura Portata	P304F-AUT-FIT302-MEAS	AI	M
26	P304F	FIT304 - Misura portata	FIT304	P304F-AUT-FIT304	Utenza FIT304 Misura Portata	P304F-AUT-FIT304-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.1								
AUT								
1	QE2.1	PLC	PLC	QE2.1-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE2.1-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE2.1	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE2.1-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE2.1-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE2.1	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE2.1-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE2.1-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE2.1	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE2.1-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE2.1-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE2.1	Interruttore Generale	IG	QE2.1-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE2.1-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE2.1	Interruttore Generale	IG	QE2.1-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE2.1-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A Anomalia	QE2.1-AUT-BL301A-ANOM	DI	A
8	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-BL301A-CENT	R	S
9	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A Anomalia inverter	QE2.1-AUT-BL301A-INV	DI	A
10	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A Segnalazioni da inverter	QE2.1-AUT-BL301A-INVD	R	S
11	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-BL301A-MAN	DI	S
12	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-BL301A-AUT	DI	S
13	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A in Marcia	QE2.1-AUT-BL301A-ON	DI	S
14	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A Arresto	QE2.1-AUT-BL301A-OFF	DI	S
15	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A Comando Marcia	QE2.1-AUT-BL301A-START	DO	C
16	QE2.1	BL301A - Soffiante aereazione biologico	BL301A	QE2.1-AUT-BL301A	Utenza BL301A Comando Arresto	QE2.1-AUT-BL301A-STOP	DO	C
17	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B Anomalia	QE2.1-AUT-BL301B-ANOM	DI	A
18	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-BL301B-CENT	R	S
19	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B Anomalia inverter	QE2.1-AUT-BL301B-INV	DI	A
20	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B Segnalazioni da inverter	QE2.1-AUT-BL301B-INVD	R	S
21	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-BL301B-MAN	DI	S
22	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-BL301B-AUT	DI	S
23	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B in Marcia	QE2.1-AUT-BL301B-ON	DI	S
24	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B Arresto	QE2.1-AUT-BL301B-OFF	DI	S
25	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B Comando Marcia	QE2.1-AUT-BL301B-START	DO	C
26	QE2.1	BL301B - Soffiante aereazione biologico	BL301B	QE2.1-AUT-BL301B	Utenza BL301B Comando Arresto	QE2.1-AUT-BL301B-STOP	DO	C
27	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C Anomalia	QE2.1-AUT-BL301C-ANOM	DI	A
28	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-BL301C-CENT	R	S
29	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C Anomalia inverter	QE2.1-AUT-BL301C-INV	DI	A
30	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C Segnalazioni da inverter	QE2.1-AUT-BL301C-INVD	R	S
31	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-BL301C-MAN	DI	S
32	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-BL301C-AUT	DI	S
33	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C in Marcia	QE2.1-AUT-BL301C-ON	DI	S
34	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C Arresto	QE2.1-AUT-BL301C-OFF	DI	S
35	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C Comando Marcia	QE2.1-AUT-BL301C-START	DO	C
36	QE2.1	BL301C - Soffiante aereazione biologico	BL301C	QE2.1-AUT-BL301C	Utenza BL301C Comando Arresto	QE2.1-AUT-BL301C-STOP	DO	C
37	QE2.1	PAR301A - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301A	QE2.1-AUT-PAR301A	Utenza PAR301A Anomalia	QE2.1-AUT-PAR301A-ANOM	DI	A
38	QE2.1	PAR301A - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301A	QE2.1-AUT-PAR301A	Utenza PAR301A funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-PAR301A-MAN	DI	S
39	QE2.1	PAR301A - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301A	QE2.1-AUT-PAR301A	Utenza PAR301A funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-PAR301A-AUT	DI	S
40	QE2.1	PAR301A - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301A	QE2.1-AUT-PAR301A	Utenza PAR301A in Apertura	QE2.1-AUT-PAR301A-ON	DI	S
41	QE2.1	PAR301A - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301A	QE2.1-AUT-PAR301A	Utenza PAR301A In Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301A-OFF	DI	S
42	QE2.1	PAR301A - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301A	QE2.1-AUT-PAR301A	Utenza PAR301A Comando Apertura	QE2.1-AUT-PAR301A-START	DO	C
43	QE2.1	PAR301A - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301A	QE2.1-AUT-PAR301A	Utenza PAR301A Comando Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301A-STOP	DO	C
44	QE2.1	PAR301A - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301A	QE2.1-AUT-PAR301A	Utenza PAR301A Posizione Paratoia	QE2.1-AUT-PAR301A-POSIZ	AI	M
45	QE2.1	PAR301B - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301B	QE2.1-AUT-PAR301B	Utenza PAR301B Anomalia	QE2.1-AUT-PAR301B-ANOM	DI	A
46	QE2.1	PAR301B - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301B	QE2.1-AUT-PAR301B	Utenza PAR301B funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-PAR301B-MAN	DI	S
47	QE2.1	PAR301B - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301B	QE2.1-AUT-PAR301B	Utenza PAR301B funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-PAR301B-AUT	DI	S
48	QE2.1	PAR301B - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301B	QE2.1-AUT-PAR301B	Utenza PAR301B in Apertura	QE2.1-AUT-PAR301B-ON	DI	S
49	QE2.1	PAR301B - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301B	QE2.1-AUT-PAR301B	Utenza PAR301B In Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301B-OFF	DI	S
50	QE2.1	PAR301B - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301B	QE2.1-AUT-PAR301B	Utenza PAR301B Comando Apertura	QE2.1-AUT-PAR301B-START	DO	C
51	QE2.1	PAR301B - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301B	QE2.1-AUT-PAR301B	Utenza PAR301B Comando Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301B-STOP	DO	C
52	QE2.1	PAR301B - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301B	QE2.1-AUT-PAR301B	Utenza PAR301B Posizione Paratoia	QE2.1-AUT-PAR301B-POSIZ	AI	M
53	QE2.1	PAR301C - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301C	QE2.1-AUT-PAR301C	Utenza PAR301C Anomalia	QE2.1-AUT-PAR301C-ANOM	DI	A
54	QE2.1	PAR301C - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301C	QE2.1-AUT-PAR301C	Utenza PAR301C funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-PAR301C-MAN	DI	S
55	QE2.1	PAR301C - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301C	QE2.1-AUT-PAR301C	Utenza PAR301C funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-PAR301C-AUT	DI	S
56	QE2.1	PAR301C - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301C	QE2.1-AUT-PAR301C	Utenza PAR301C in Apertura	QE2.1-AUT-PAR301C-ON	DI	S
57	QE2.1	PAR301C - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301C	QE2.1-AUT-PAR301C	Utenza PAR301C In Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301C-OFF	DI	S
58	QE2.1	PAR301C - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301C	QE2.1-AUT-PAR301C	Utenza PAR301C Comando Apertura	QE2.1-AUT-PAR301C-START	DO	C
59	QE2.1	PAR301C - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301C	QE2.1-AUT-PAR301C	Utenza PAR301C Comando Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301C-STOP	DO	C
60	QE2.1	PAR301C - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301C	QE2.1-AUT-PAR301C	Utenza PAR301C Posizione Paratoia	QE2.1-AUT-PAR301C-POSIZ	AI	M
61	QE2.1	PAR301D - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301D	QE2.1-AUT-PAR301D	Utenza PAR301D Anomalia	QE2.1-AUT-PAR301D-ANOM	DI	A
62	QE2.1	PAR301D - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301D	QE2.1-AUT-PAR301D	Utenza PAR301D funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-PAR301D-MAN	DI	S
63	QE2.1	PAR301D - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301D	QE2.1-AUT-PAR301D	Utenza PAR301D funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-PAR301D-AUT	DI	S
64	QE2.1	PAR301D - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301D	QE2.1-AUT-PAR301D	Utenza PAR301D in Apertura	QE2.1-AUT-PAR301D-ON	DI	S
65	QE2.1	PAR301D - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301D	QE2.1-AUT-PAR301D	Utenza PAR301D In Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301D-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.1								
66	QE2.1	PAR301D - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301D	QE2.1-AUT-PAR301D	Utenza PAR301D Comando Apertura	QE2.1-AUT-PAR301D-START	DO	C
67	QE2.1	PAR301D - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301D	QE2.1-AUT-PAR301D	Utenza PAR301D Comando Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301D-STOP	DO	C
68	QE2.1	PAR301D - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301D	QE2.1-AUT-PAR301D	Utenza PAR301D Posizione Paratoia	QE2.1-AUT-PAR301D-POSIZ	AI	M
69	QE2.1	PAR301E - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301E	QE2.1-AUT-PAR301E	Utenza PAR301E Anomalia	QE2.1-AUT-PAR301E-ANOM	DI	A
70	QE2.1	PAR301E - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301E	QE2.1-AUT-PAR301E	Utenza PAR301E funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-PAR301E-MAN	DI	S
71	QE2.1	PAR301E - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301E	QE2.1-AUT-PAR301E	Utenza PAR301E funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-PAR301E-AUT	DI	S
72	QE2.1	PAR301E - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301E	QE2.1-AUT-PAR301E	Utenza PAR301E in Apertura	QE2.1-AUT-PAR301E-ON	DI	S
73	QE2.1	PAR301E - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301E	QE2.1-AUT-PAR301E	Utenza PAR301E In Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301E-OFF	DI	S
74	QE2.1	PAR301E - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301E	QE2.1-AUT-PAR301E	Utenza PAR301E Comando Apertura	QE2.1-AUT-PAR301E-START	DO	C
75	QE2.1	PAR301E - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301E	QE2.1-AUT-PAR301E	Utenza PAR301E Comando Chiusura	QE2.1-AUT-PAR301E-STOP	DO	C
76	QE2.1	PAR301E - Paratoia ripartitore monte MBR	PAR301E	QE2.1-AUT-PAR301E	Utenza PAR301E Posizione Paratoia	QE2.1-AUT-PAR301E-POSIZ	AI	M
77	QE2.1	MIX301A - Mixer denitrificazione	MIX301A	QE2.1-AUT-MIX301A	Utenza MIX301A Anomalia	QE2.1-AUT-MIX301A-ANOM	DI	A
78	QE2.1	MIX301A - Mixer denitrificazione	MIX301A	QE2.1-AUT-MIX301A	Utenza MIX301A Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX301A-CENT	R	S
79	QE2.1	MIX301A - Mixer denitrificazione	MIX301A	QE2.1-AUT-MIX301A	Utenza MIX301A funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX301A-MAN	DI	S
80	QE2.1	MIX301A - Mixer denitrificazione	MIX301A	QE2.1-AUT-MIX301A	Utenza MIX301A funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX301A-AUT	DI	S
81	QE2.1	MIX301A - Mixer denitrificazione	MIX301A	QE2.1-AUT-MIX301A	Utenza MIX301A in Marcia	QE2.1-AUT-MIX301A-ON	DI	S
82	QE2.1	MIX301A - Mixer denitrificazione	MIX301A	QE2.1-AUT-MIX301A	Utenza MIX301A Arresto	QE2.1-AUT-MIX301A-OFF	DI	S
83	QE2.1	MIX301A - Mixer denitrificazione	MIX301A	QE2.1-AUT-MIX301A	Utenza MIX301A Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX301A-START	DO	C
84	QE2.1	MIX301A - Mixer denitrificazione	MIX301A	QE2.1-AUT-MIX301A	Utenza MIX301A Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX301A-STOP	DO	C
85	QE2.1	MIX301B - Mixer denitrificazione	MIX301B	QE2.1-AUT-MIX301B	Utenza MIX301B Anomalia	QE2.1-AUT-MIX301B-ANOM	DI	A
86	QE2.1	MIX301B - Mixer denitrificazione	MIX301B	QE2.1-AUT-MIX301B	Utenza MIX301B Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX301B-CENT	R	S
87	QE2.1	MIX301B - Mixer denitrificazione	MIX301B	QE2.1-AUT-MIX301B	Utenza MIX301B funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX301B-MAN	DI	S
88	QE2.1	MIX301B - Mixer denitrificazione	MIX301B	QE2.1-AUT-MIX301B	Utenza MIX301B funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX301B-AUT	DI	S
89	QE2.1	MIX301B - Mixer denitrificazione	MIX301B	QE2.1-AUT-MIX301B	Utenza MIX301B in Marcia	QE2.1-AUT-MIX301B-ON	DI	S
90	QE2.1	MIX301B - Mixer denitrificazione	MIX301B	QE2.1-AUT-MIX301B	Utenza MIX301B Arresto	QE2.1-AUT-MIX301B-OFF	DI	S
91	QE2.1	MIX301B - Mixer denitrificazione	MIX301B	QE2.1-AUT-MIX301B	Utenza MIX301B Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX301B-START	DO	C
92	QE2.1	MIX301B - Mixer denitrificazione	MIX301B	QE2.1-AUT-MIX301B	Utenza MIX301B Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX301B-STOP	DO	C
93	QE2.1	MIX301C - Mixer denitrificazione	MIX301C	QE2.1-AUT-MIX301C	Utenza MIX301C Anomalia	QE2.1-AUT-MIX301C-ANOM	DI	A
94	QE2.1	MIX301C - Mixer denitrificazione	MIX301C	QE2.1-AUT-MIX301C	Utenza MIX301C Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX301C-CENT	R	S
95	QE2.1	MIX301C - Mixer denitrificazione	MIX301C	QE2.1-AUT-MIX301C	Utenza MIX301C funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX301C-MAN	DI	S
96	QE2.1	MIX301C - Mixer denitrificazione	MIX301C	QE2.1-AUT-MIX301C	Utenza MIX301C funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX301C-AUT	DI	S
97	QE2.1	MIX301C - Mixer denitrificazione	MIX301C	QE2.1-AUT-MIX301C	Utenza MIX301C in Marcia	QE2.1-AUT-MIX301C-ON	DI	S
98	QE2.1	MIX301C - Mixer denitrificazione	MIX301C	QE2.1-AUT-MIX301C	Utenza MIX301C Arresto	QE2.1-AUT-MIX301C-OFF	DI	S
99	QE2.1	MIX301C - Mixer denitrificazione	MIX301C	QE2.1-AUT-MIX301C	Utenza MIX301C Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX301C-START	DO	C
100	QE2.1	MIX301C - Mixer denitrificazione	MIX301C	QE2.1-AUT-MIX301C	Utenza MIX301C Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX301C-STOP	DO	C
101	QE2.1	MIX301D - Mixer denitrificazione	MIX301D	QE2.1-AUT-MIX301D	Utenza MIX301D Anomalia	QE2.1-AUT-MIX301D-ANOM	DI	A
102	QE2.1	MIX301D - Mixer denitrificazione	MIX301D	QE2.1-AUT-MIX301D	Utenza MIX301D Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX301D-CENT	R	S
103	QE2.1	MIX301D - Mixer denitrificazione	MIX301D	QE2.1-AUT-MIX301D	Utenza MIX301D funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX301D-MAN	DI	S
104	QE2.1	MIX301D - Mixer denitrificazione	MIX301D	QE2.1-AUT-MIX301D	Utenza MIX301D funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX301D-AUT	DI	S
105	QE2.1	MIX301D - Mixer denitrificazione	MIX301D	QE2.1-AUT-MIX301D	Utenza MIX301D in Marcia	QE2.1-AUT-MIX301D-ON	DI	S
106	QE2.1	MIX301D - Mixer denitrificazione	MIX301D	QE2.1-AUT-MIX301D	Utenza MIX301D Arresto	QE2.1-AUT-MIX301D-OFF	DI	S
107	QE2.1	MIX301D - Mixer denitrificazione	MIX301D	QE2.1-AUT-MIX301D	Utenza MIX301D Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX301D-START	DO	C
108	QE2.1	MIX301D - Mixer denitrificazione	MIX301D	QE2.1-AUT-MIX301D	Utenza MIX301D Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX301D-STOP	DO	C
109	QE2.1	MIX301E - Mixer denitrificazione	MIX301E	QE2.1-AUT-MIX301E	Utenza MIX301E Anomalia	QE2.1-AUT-MIX301E-ANOM	DI	A
110	QE2.1	MIX301E - Mixer denitrificazione	MIX301E	QE2.1-AUT-MIX301E	Utenza MIX301E Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX301E-CENT	R	S
111	QE2.1	MIX301E - Mixer denitrificazione	MIX301E	QE2.1-AUT-MIX301E	Utenza MIX301E funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX301E-MAN	DI	S
112	QE2.1	MIX301E - Mixer denitrificazione	MIX301E	QE2.1-AUT-MIX301E	Utenza MIX301E funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX301E-AUT	DI	S
113	QE2.1	MIX301E - Mixer denitrificazione	MIX301E	QE2.1-AUT-MIX301E	Utenza MIX301E in Marcia	QE2.1-AUT-MIX301E-ON	DI	S
114	QE2.1	MIX301E - Mixer denitrificazione	MIX301E	QE2.1-AUT-MIX301E	Utenza MIX301E Arresto	QE2.1-AUT-MIX301E-OFF	DI	S
115	QE2.1	MIX301E - Mixer denitrificazione	MIX301E	QE2.1-AUT-MIX301E	Utenza MIX301E Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX301E-START	DO	C
116	QE2.1	MIX301E - Mixer denitrificazione	MIX301E	QE2.1-AUT-MIX301E	Utenza MIX301E Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX301E-STOP	DO	C
117	QE2.1	MIX302A - Mixer nitrificazione	MIX302A	QE2.1-AUT-MIX302A	Utenza MIX302A Anomalia	QE2.1-AUT-MIX302A-ANOM	DI	A
118	QE2.1	MIX302A - Mixer nitrificazione	MIX302A	QE2.1-AUT-MIX302A	Utenza MIX302A Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX302A-CENT	R	S
119	QE2.1	MIX302A - Mixer nitrificazione	MIX302A	QE2.1-AUT-MIX302A	Utenza MIX302A funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX302A-MAN	DI	S
120	QE2.1	MIX302A - Mixer nitrificazione	MIX302A	QE2.1-AUT-MIX302A	Utenza MIX302A funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX302A-AUT	DI	S
121	QE2.1	MIX302A - Mixer nitrificazione	MIX302A	QE2.1-AUT-MIX302A	Utenza MIX302A in Marcia	QE2.1-AUT-MIX302A-ON	DI	S
122	QE2.1	MIX302A - Mixer nitrificazione	MIX302A	QE2.1-AUT-MIX302A	Utenza MIX302A Arresto	QE2.1-AUT-MIX302A-OFF	DI	S
123	QE2.1	MIX302A - Mixer nitrificazione	MIX302A	QE2.1-AUT-MIX302A	Utenza MIX302A Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX302A-START	DO	C
124	QE2.1	MIX302A - Mixer nitrificazione	MIX302A	QE2.1-AUT-MIX302A	Utenza MIX302A Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX302A-STOP	DO	C
124	QE2.1	MIX302B - Mixer nitrificazione	MIX302B	QE2.1-AUT-MIX302B	Utenza MIX302B Anomalia	QE2.1-AUT-MIX302B-ANOM	DI	A
125	QE2.1	MIX302B - Mixer nitrificazione	MIX302B	QE2.1-AUT-MIX302B	Utenza MIX302B Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX302B-CENT	R	S
126	QE2.1	MIX302B - Mixer nitrificazione	MIX302B	QE2.1-AUT-MIX302B	Utenza MIX302B funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX302B-MAN	DI	S
127	QE2.1	MIX302B - Mixer nitrificazione	MIX302B	QE2.1-AUT-MIX302B	Utenza MIX302B funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX302B-AUT	DI	S
128	QE2.1	MIX302B - Mixer nitrificazione	MIX302B	QE2.1-AUT-MIX302B	Utenza MIX302B in Marcia	QE2.1-AUT-MIX302B-ON	DI	S
129	QE2.1	MIX302B - Mixer nitrificazione	MIX302B	QE2.1-AUT-MIX302B	Utenza MIX302B Arresto	QE2.1-AUT-MIX302B-OFF	DI	S
130	QE2.1	MIX302B - Mixer nitrificazione	MIX302B	QE2.1-AUT-MIX302B	Utenza MIX302B Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX302B-START	DO	C
131	QE2.1	MIX302B - Mixer nitrificazione	MIX302B	QE2.1-AUT-MIX302B	Utenza MIX302B Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX302B-STOP	DO	C
131	QE2.1	MIX302C - Mixer nitrificazione	MIX302C	QE2.1-AUT-MIX302C	Utenza MIX302C Anomalia	QE2.1-AUT-MIX302C-ANOM	DI	A

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.1								
132	QE2.1	MIX302C - Mixer nitrificazione	MIX302C	QE2.1-AUT-MIX302C	Utenza MIX302C Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX302C-CENT	R	S
133	QE2.1	MIX302C - Mixer nitrificazione	MIX302C	QE2.1-AUT-MIX302C	Utenza MIX302C funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX302C-MAN	DI	S
134	QE2.1	MIX302C - Mixer nitrificazione	MIX302C	QE2.1-AUT-MIX302C	Utenza MIX302C funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX302C-AUT	DI	S
135	QE2.1	MIX302C - Mixer nitrificazione	MIX302C	QE2.1-AUT-MIX302C	Utenza MIX302C in Marcia	QE2.1-AUT-MIX302C-ON	DI	S
136	QE2.1	MIX302C - Mixer nitrificazione	MIX302C	QE2.1-AUT-MIX302C	Utenza MIX302C Arresto	QE2.1-AUT-MIX302C-OFF	DI	S
137	QE2.1	MIX302C - Mixer nitrificazione	MIX302C	QE2.1-AUT-MIX302C	Utenza MIX302C Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX302C-START	DO	C
138	QE2.1	MIX302C - Mixer nitrificazione	MIX302C	QE2.1-AUT-MIX302C	Utenza MIX302C Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX302C-STOP	DO	C
138	QE2.1	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.1-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D Anomalia	QE2.1-AUT-MIX302D-ANOM	DI	A
139	QE2.1	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.1-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX302D-CENT	R	S
140	QE2.1	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.1-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX302D-MAN	DI	S
141	QE2.1	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.1-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX302D-AUT	DI	S
142	QE2.1	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.1-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D in Marcia	QE2.1-AUT-MIX302D-ON	DI	S
143	QE2.1	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.1-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D Arresto	QE2.1-AUT-MIX302D-OFF	DI	S
144	QE2.1	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.1-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX302D-START	DO	C
145	QE2.1	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.1-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX302D-STOP	DO	C
145	QE2.1	MIX302E - Mixer nitrificazione	MIX302E	QE2.1-AUT-MIX302E	Utenza MIX302E Anomalia	QE2.1-AUT-MIX302E-ANOM	DI	A
146	QE2.1	MIX302E - Mixer nitrificazione	MIX302E	QE2.1-AUT-MIX302E	Utenza MIX302E Segnalazioni da centralina controllo	QE2.1-AUT-MIX302E-CENT	R	S
147	QE2.1	MIX302E - Mixer nitrificazione	MIX302E	QE2.1-AUT-MIX302E	Utenza MIX302E funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-MIX302E-MAN	DI	S
148	QE2.1	MIX302E - Mixer nitrificazione	MIX302E	QE2.1-AUT-MIX302E	Utenza MIX302E funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-MIX302E-AUT	DI	S
149	QE2.1	MIX302E - Mixer nitrificazione	MIX302E	QE2.1-AUT-MIX302E	Utenza MIX302E in Marcia	QE2.1-AUT-MIX302E-ON	DI	S
150	QE2.1	MIX302E - Mixer nitrificazione	MIX302E	QE2.1-AUT-MIX302E	Utenza MIX302E Arresto	QE2.1-AUT-MIX302E-OFF	DI	S
151	QE2.1	MIX302E - Mixer nitrificazione	MIX302E	QE2.1-AUT-MIX302E	Utenza MIX302E Comando Marcia	QE2.1-AUT-MIX302E-START	DO	C
152	QE2.1	MIX302E - Mixer nitrificazione	MIX302E	QE2.1-AUT-MIX302E	Utenza MIX302E Comando Arresto	QE2.1-AUT-MIX302E-STOP	DO	C
152	QE2.1	PD301A - Pompa dosaggio	PD301A	QE2.1-AUT-PD301A	Utenza PD301A Anomalia	QE2.1-AUT-PD301A-ANOM	DI	A
153	QE2.1	PD301A - Pompa dosaggio	PD301A	QE2.1-AUT-PD301A	Utenza PD301A funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-PD301A-MAN	DI	S
154	QE2.1	PD301A - Pompa dosaggio	PD301A	QE2.1-AUT-PD301A	Utenza PD301A funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-PD301A-AUT	DI	S
155	QE2.1	PD301A - Pompa dosaggio	PD301A	QE2.1-AUT-PD301A	Utenza PD301A in Marcia	QE2.1-AUT-PD301A-ON	DI	S
156	QE2.1	PD301A - Pompa dosaggio	PD301A	QE2.1-AUT-PD301A	Utenza PD301A Arresto	QE2.1-AUT-PD301A-OFF	DI	S
157	QE2.1	PD301A - Pompa dosaggio	PD301A	QE2.1-AUT-PD301A	Utenza PD301A Comando Marcia	QE2.1-AUT-PD301A-START	DO	C
158	QE2.1	PD301A - Pompa dosaggio	PD301A	QE2.1-AUT-PD301A	Utenza PD301A Comando Arresto	QE2.1-AUT-PD301A-STOP	DO	C
158	QE2.1	PD301B - Pompa dosaggio	PD301B	QE2.1-AUT-PD301B	Utenza PD301B Anomalia	QE2.1-AUT-PD301B-ANOM	DI	A
159	QE2.1	PD301B - Pompa dosaggio	PD301B	QE2.1-AUT-PD301B	Utenza PD301B funzionamento Manuale	QE2.1-AUT-PD301B-MAN	DI	S
160	QE2.1	PD301B - Pompa dosaggio	PD301B	QE2.1-AUT-PD301B	Utenza PD301B funzionamento Automatico	QE2.1-AUT-PD301B-AUT	DI	S
161	QE2.1	PD301B - Pompa dosaggio	PD301B	QE2.1-AUT-PD301B	Utenza PD301B in Marcia	QE2.1-AUT-PD301B-ON	DI	S
162	QE2.1	PD301B - Pompa dosaggio	PD301B	QE2.1-AUT-PD301B	Utenza PD301B Arresto	QE2.1-AUT-PD301B-OFF	DI	S
163	QE2.1	PD301B - Pompa dosaggio	PD301B	QE2.1-AUT-PD301B	Utenza PD301B Comando Marcia	QE2.1-AUT-PD301B-START	DO	C
164	QE2.1	PD301B - Pompa dosaggio	PD301B	QE2.1-AUT-PD301B	Utenza PD301B Comando Arresto	QE2.1-AUT-PD301B-STOP	DO	C
165	QE2.1	LIT302A - Misura livello	LIT302A	QE2.1-AUT-LIT302A	Utenza LIT302A Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT302A-MEAS	AI	M
166	QE2.1	ORPAIT302A - Misura redox	ORPAIT302A	QE2.1-AUT-ORPAIT302A	Utenza ORPAIT302A Misura Redox	QE2.1-AUT-ORPAIT302A-MEAS	AI	M
167	QE2.1	O2AIT301A - Misura Ossigeno	O2AIT301A	QE2.1-AUT-O2AIT301A	Utenza O2AIT301A Misura Ossigeno	QE2.1-AUT-O2AIT301A-MEAS	AI	M
168	QE2.1	LIT302F - Misura livello	LIT302F	QE2.1-AUT-LIT302F	Utenza LIT302F Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT302F-MEAS	AI	M
169	QE2.1	LIT304A - Misura livello	LIT304A	QE2.1-AUT-LIT304A	Utenza LIT304A Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT304A-MEAS	AI	M
170	QE2.1	LIT304B - Misura livello	LIT304B	QE2.1-AUT-LIT304B	Utenza LIT304B Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT304B-MEAS	AI	M
171	QE2.1	SSTAIT304A - Misura SST	SSTAIT304A	QE2.1-AUT-SSTAIT304A	Utenza SSTAIT304A Misura SST	QE2.1-AUT-SSTAIT304A-MEAS	AI	M
172	QE2.1	O2AIT301F - Misura Ossigeno	O2AIT301F	QE2.1-AUT-O2AIT301F	Utenza O2AIT301F Misura Ossigeno	QE2.1-AUT-O2AIT301F-MEAS	AI	M
173	QE2.1	NH3AIT303A - Misura NH3	NH3AIT303A	QE2.1-AUT-NH3AIT303A	Utenza NH3AIT303A Misura NH3	QE2.1-AUT-NH3AIT303A-MEAS	AI	M
174	QE2.1	NO3AIT303A - Misura NO3	NO3AIT303A	QE2.1-AUT-NO3AIT303A	Utenza NO3AIT303A Misura NO3	QE2.1-AUT-NO3AIT303A -MEAS	AI	M
175	QE2.1	LIT302B - Misura livello	LIT302B	QE2.1-AUT-LIT302B	Utenza LIT302B Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT302B-MEAS	AI	M
176	QE2.1	ORPAIT302B - Misura redox	ORPAIT302B	QE2.1-AUT-ORPAIT302B	Utenza ORPAIT302B Misura Redox	QE2.1-AUT-ORPAIT302B-MEAS	AI	M
177	QE2.1	O2AIT301B - Misura Ossigeno	O2AIT301B	QE2.1-AUT-O2AIT301B	Utenza O2AIT301B Misura Ossigeno	QE2.1-AUT-O2AIT301B-MEAS	AI	M
178	QE2.1	LIT302G - Misura livello	LIT302G	QE2.1-AUT-LIT302G	Utenza LIT302G Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT302G-MEAS	AI	M
179	QE2.1	LIT304C - Misura livello	LIT304C	QE2.1-AUT-LIT304C	Utenza LIT304C Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT304C-MEAS	AI	M
180	QE2.1	LIT304D - Misura livello	LIT304D	QE2.1-AUT-LIT304D	Utenza LIT304D Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT304D-MEAS	AI	M
181	QE2.1	SSTAIT304B - Misura SST	SSTAIT304B	QE2.1-AUT-SSTAIT304B	Utenza SSTAIT304B Misura SST	QE2.1-AUT-SSTAIT304B-MEAS	AI	M
182	QE2.1	O2AIT301G - Misura Ossigeno	O2AIT301G	QE2.1-AUT-O2AIT301G	Utenza O2AIT301G Misura Ossigeno	QE2.1-AUT-O2AIT301G-MEAS	AI	M
183	QE2.1	NH3AIT303B - Misura NH3	NH3AIT303B	QE2.1-AUT-NH3AIT303B	Utenza NH3AIT303B Misura NH3	QE2.1-AUT-NH3AIT303B-MEAS	AI	M
184	QE2.1	NO3AIT303B - Misura NO3	NO3AIT303B	QE2.1-AUT-NO3AIT303B	Utenza NO3AIT303B Misura NO3	QE2.1-AUT-NO3AIT303B-MEAS	AI	M
185	QE2.1	LIT302C - Misura livello	LIT302C	QE2.1-AUT-LIT302C	Utenza LIT302C Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT302C-MEAS	AI	M
186	QE2.1	ORPAIT302C - Misura redox	ORPAIT302C	QE2.1-AUT-ORPAIT302C	Utenza ORPAIT302C Misura Redox	QE2.1-AUT-ORPAIT302C-MEAS	AI	M
187	QE2.1	O2AIT301C - Misura Ossigeno	O2AIT301C	QE2.1-AUT-O2AIT301C	Utenza O2AIT301C Misura Ossigeno	QE2.1-AUT-O2AIT301C-MEAS	AI	M
188	QE2.1	LIT302H - Misura livello	LIT302H	QE2.1-AUT-LIT302H	Utenza LIT302H Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT302H-MEAS	AI	M
189	QE2.1	LIT304E - Misura livello	LIT304E	QE2.1-AUT-LIT304E	Utenza LIT304E Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT304E-MEAS	AI	M
190	QE2.1	LIT304F - Misura livello	LIT304F	QE2.1-AUT-LIT304F	Utenza LIT304F Misura Livello	QE2.1-AUT-LIT304F-MEAS	AI	M
191	QE2.1	SSTAIT304C - Misura SST	SSTAIT304C	QE2.1-AUT-SSTAIT304C	Utenza SSTAIT304C Misura SST	QE2.1-AUT-SSTAIT304C-MEAS	AI	M
192	QE2.1	O2AIT301H - Misura Ossigeno	O2AIT301H	QE2.1-AUT-O2AIT301H	Utenza O2AIT301H Misura Ossigeno	QE2.1-AUT-O2AIT301H-MEAS	AI	M
193	QE2.1	NH3AIT303C - Misura NH3	NH3AIT303C	QE2.1-AUT-NH3AIT303C	Utenza NH3AIT303C Misura NH3	QE2.1-AUT-NH3AIT303C-MEAS	AI	M
194	QE2.1	NO3AIT303C - Misura NO3	NO3AIT303C	QE2.1-AUT-NO3AIT303C	Utenza NO3AIT303C Misura NO3	QE2.1-AUT-NO3AIT303C-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.2								
AUT								
1	QE2.2	PLC	PLC	QE2.2-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE2.2-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE2.2	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE2.2-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE2.2-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE2.2	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE2.2-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE2.2-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE2.2	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE2.2-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE2.2-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE2.2	Interruttore Generale	IG	QE2.2-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE2.2-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE2.2	Interruttore Generale	IG	QE2.2-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE2.2-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D Anomalia	QE2.2-AUT-BL301D-ANOM	DI	A
8	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-BL301D-CENT	R	S
9	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D Anomalia inverter	QE2.2-AUT-BL301D-INV	DI	A
10	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D Segnalazioni da inverter	QE2.2-AUT-BL301D-INVD	R	S
11	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-BL301D-MAN	DI	S
12	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-BL301D-AUT	DI	S
13	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D in Marcia	QE2.2-AUT-BL301D-ON	DI	S
14	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D Arresto	QE2.2-AUT-BL301D-OFF	DI	S
15	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D Comando Marcia	QE2.2-AUT-BL301D-START	DO	C
16	QE2.2	BL301D - Soffiante aereazione biologico	BL301D	QE2.2-AUT-BL301D	Utenza BL301D Comando Arresto	QE2.2-AUT-BL301D-STOP	DO	C
17	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E Anomalia	QE2.2-AUT-BL301E-ANOM	DI	A
18	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-BL301E-CENT	R	S
19	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E Anomalia inverter	QE2.2-AUT-BL301E-INV	DI	A
20	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E Segnalazioni da inverter	QE2.2-AUT-BL301E-INVD	R	S
21	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-BL301E-MAN	DI	S
22	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-BL301E-AUT	DI	S
23	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E in Marcia	QE2.2-AUT-BL301E-ON	DI	S
24	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E Arresto	QE2.2-AUT-BL301E-OFF	DI	S
25	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E Comando Marcia	QE2.2-AUT-BL301E-START	DO	C
26	QE2.2	BL301E - Soffiante aereazione biologico	BL301E	QE2.2-AUT-BL301E	Utenza BL301E Comando Arresto	QE2.2-AUT-BL301E-STOP	DO	C
27	QE2.2	MIX301F - Mixer denitrificazione	MIX301F	QE2.2-AUT-MIX301F	Utenza MIX301F Anomalia	QE2.2-AUT-MIX301F-ANOM	DI	A
28	QE2.2	MIX301F - Mixer denitrificazione	MIX301F	QE2.2-AUT-MIX301F	Utenza MIX301F Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX301F-CENT	R	S
29	QE2.2	MIX301F - Mixer denitrificazione	MIX301F	QE2.2-AUT-MIX301F	Utenza MIX301F funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX301F-MAN	DI	S
30	QE2.2	MIX301F - Mixer denitrificazione	MIX301F	QE2.2-AUT-MIX301F	Utenza MIX301F funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX301F-AUT	DI	S
31	QE2.2	MIX301F - Mixer denitrificazione	MIX301F	QE2.2-AUT-MIX301F	Utenza MIX301F in Marcia	QE2.2-AUT-MIX301F-ON	DI	S
32	QE2.2	MIX301F - Mixer denitrificazione	MIX301F	QE2.2-AUT-MIX301F	Utenza MIX301F Arresto	QE2.2-AUT-MIX301F-OFF	DI	S
33	QE2.2	MIX301F - Mixer denitrificazione	MIX301F	QE2.2-AUT-MIX301F	Utenza MIX301F Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX301F-START	DO	C
34	QE2.2	MIX301F - Mixer denitrificazione	MIX301F	QE2.2-AUT-MIX301F	Utenza MIX301F Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX301F-STOP	DO	C
35	QE2.2	MIX301G - Mixer denitrificazione	MIX301G	QE2.2-AUT-MIX301G	Utenza MIX301G Anomalia	QE2.2-AUT-MIX301G-ANOM	DI	A
36	QE2.2	MIX301G - Mixer denitrificazione	MIX301G	QE2.2-AUT-MIX301G	Utenza MIX301G Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX301G-CENT	R	S
37	QE2.2	MIX301G - Mixer denitrificazione	MIX301G	QE2.2-AUT-MIX301G	Utenza MIX301G funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX301G-MAN	DI	S
38	QE2.2	MIX301G - Mixer denitrificazione	MIX301G	QE2.2-AUT-MIX301G	Utenza MIX301G funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX301G-AUT	DI	S
39	QE2.2	MIX301G - Mixer denitrificazione	MIX301G	QE2.2-AUT-MIX301G	Utenza MIX301G in Marcia	QE2.2-AUT-MIX301G-ON	DI	S
40	QE2.2	MIX301G - Mixer denitrificazione	MIX301G	QE2.2-AUT-MIX301G	Utenza MIX301G Arresto	QE2.2-AUT-MIX301G-OFF	DI	S
41	QE2.2	MIX301G - Mixer denitrificazione	MIX301G	QE2.2-AUT-MIX301G	Utenza MIX301G Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX301G-START	DO	C
42	QE2.2	MIX301G - Mixer denitrificazione	MIX301G	QE2.2-AUT-MIX301G	Utenza MIX301G Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX301G-STOP	DO	C
43	QE2.2	MIX301H - Mixer denitrificazione	MIX301H	QE2.2-AUT-MIX301H	Utenza MIX301H Anomalia	QE2.2-AUT-MIX301H-ANOM	DI	A
44	QE2.2	MIX301H - Mixer denitrificazione	MIX301H	QE2.2-AUT-MIX301H	Utenza MIX301H Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX301H-CENT	R	S
45	QE2.2	MIX301H - Mixer denitrificazione	MIX301H	QE2.2-AUT-MIX301H	Utenza MIX301H funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX301H-MAN	DI	S
46	QE2.2	MIX301H - Mixer denitrificazione	MIX301H	QE2.2-AUT-MIX301H	Utenza MIX301H funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX301H-AUT	DI	S
47	QE2.2	MIX301H - Mixer denitrificazione	MIX301H	QE2.2-AUT-MIX301H	Utenza MIX301H in Marcia	QE2.2-AUT-MIX301H-ON	DI	S
48	QE2.2	MIX301H - Mixer denitrificazione	MIX301H	QE2.2-AUT-MIX301H	Utenza MIX301H Arresto	QE2.2-AUT-MIX301H-OFF	DI	S
49	QE2.2	MIX301H - Mixer denitrificazione	MIX301H	QE2.2-AUT-MIX301H	Utenza MIX301H Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX301H-START	DO	C
50	QE2.2	MIX301H - Mixer denitrificazione	MIX301H	QE2.2-AUT-MIX301H	Utenza MIX301H Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX301H-STOP	DO	C
51	QE2.2	MIX301I - Mixer denitrificazione	MIX301I	QE2.2-AUT-MIX301I	Utenza MIX301I Anomalia	QE2.2-AUT-MIX301I-ANOM	DI	A
52	QE2.2	MIX301I - Mixer denitrificazione	MIX301I	QE2.2-AUT-MIX301I	Utenza MIX301I Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX301I-CENT	R	S
53	QE2.2	MIX301I - Mixer denitrificazione	MIX301I	QE2.2-AUT-MIX301I	Utenza MIX301I funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX301I-MAN	DI	S
54	QE2.2	MIX301I - Mixer denitrificazione	MIX301I	QE2.2-AUT-MIX301I	Utenza MIX301I funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX301I-AUT	DI	S
55	QE2.2	MIX301I - Mixer denitrificazione	MIX301I	QE2.2-AUT-MIX301I	Utenza MIX301I in Marcia	QE2.2-AUT-MIX301I-ON	DI	S
56	QE2.2	MIX301I - Mixer denitrificazione	MIX301I	QE2.2-AUT-MIX301I	Utenza MIX301I Arresto	QE2.2-AUT-MIX301I-OFF	DI	S
57	QE2.2	MIX301I - Mixer denitrificazione	MIX301I	QE2.2-AUT-MIX301I	Utenza MIX301I Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX301I-START	DO	C
58	QE2.2	MIX301I - Mixer denitrificazione	MIX301I	QE2.2-AUT-MIX301I	Utenza MIX301I Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX301I-STOP	DO	C
59	QE2.2	MIX301L- Mixer denitrificazione	MIX301L	QE2.2-AUT-MIX301L	Utenza MIX301L Anomalia	QE2.2-AUT-MIX301L-ANOM	DI	A
60	QE2.2	MIX301L- Mixer denitrificazione	MIX301L	QE2.2-AUT-MIX301L	Utenza MIX301L Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX301L-CENT	R	S
61	QE2.2	MIX301L- Mixer denitrificazione	MIX301L	QE2.2-AUT-MIX301L	Utenza MIX301L funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX301L-MAN	DI	S
62	QE2.2	MIX301L- Mixer denitrificazione	MIX301L	QE2.2-AUT-MIX301L	Utenza MIX301L funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX301L-AUT	DI	S
63	QE2.2	MIX301L- Mixer denitrificazione	MIX301L	QE2.2-AUT-MIX301L	Utenza MIX301L in Marcia	QE2.2-AUT-MIX301L-ON	DI	S
64	QE2.2	MIX301L- Mixer denitrificazione	MIX301L	QE2.2-AUT-MIX301L	Utenza MIX301L Arresto	QE2.2-AUT-MIX301L-OFF	DI	S
65	QE2.2	MIX301L- Mixer denitrificazione	MIX301L	QE2.2-AUT-MIX301L	Utenza MIX301L Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX301L-START	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.2								
66	QE2.2	MIX301L- Mixer denitrificazione	MIX301L	QE2.2-AUT-MIX301L	Utenza MIX301L Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX301L-STOP	DO	C
67	QE2.2	MIX302F - Mixer nitrificazione	MIX302F	QE2.2-AUT-MIX302F	Utenza MIX302F Anomalia	QE2.2-AUT-MIX302F-ANOM	DI	A
68	QE2.2	MIX302F - Mixer nitrificazione	MIX302F	QE2.2-AUT-MIX302F	Utenza MIX302F Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX302F-CENT	R	S
69	QE2.2	MIX302F - Mixer nitrificazione	MIX302F	QE2.2-AUT-MIX302F	Utenza MIX302F funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX302F-MAN	DI	S
70	QE2.2	MIX302F - Mixer nitrificazione	MIX302F	QE2.2-AUT-MIX302F	Utenza MIX302F funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX302F-AUT	DI	S
71	QE2.2	MIX302F - Mixer nitrificazione	MIX302F	QE2.2-AUT-MIX302F	Utenza MIX302F in Marcia	QE2.2-AUT-MIX302F-ON	DI	S
72	QE2.2	MIX302F - Mixer nitrificazione	MIX302F	QE2.2-AUT-MIX302F	Utenza MIX302F Arresto	QE2.2-AUT-MIX302F-OFF	DI	S
73	QE2.2	MIX302F - Mixer nitrificazione	MIX302F	QE2.2-AUT-MIX302F	Utenza MIX302F Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX302F-START	DO	C
74	QE2.2	MIX302F - Mixer nitrificazione	MIX302F	QE2.2-AUT-MIX302F	Utenza MIX302F Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX302F-STOP	DO	C
74	QE2.2	MIX302G - Mixer nitrificazione	MIX302G	QE2.2-AUT-MIX302G	Utenza MIX302G Anomalia	QE2.2-AUT-MIX302G-ANOM	DI	A
75	QE2.2	MIX302G - Mixer nitrificazione	MIX302G	QE2.2-AUT-MIX302G	Utenza MIX302G Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX302G-CENT	R	S
76	QE2.2	MIX302G - Mixer nitrificazione	MIX302G	QE2.2-AUT-MIX302G	Utenza MIX302G funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX302G-MAN	DI	S
77	QE2.2	MIX302G - Mixer nitrificazione	MIX302G	QE2.2-AUT-MIX302G	Utenza MIX302G funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX302G-AUT	DI	S
78	QE2.2	MIX302G - Mixer nitrificazione	MIX302G	QE2.2-AUT-MIX302G	Utenza MIX302G in Marcia	QE2.2-AUT-MIX302G-ON	DI	S
79	QE2.2	MIX302G - Mixer nitrificazione	MIX302G	QE2.2-AUT-MIX302G	Utenza MIX302G Arresto	QE2.2-AUT-MIX302G-OFF	DI	S
80	QE2.2	MIX302G - Mixer nitrificazione	MIX302G	QE2.2-AUT-MIX302G	Utenza MIX302G Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX302G-START	DO	C
81	QE2.2	MIX302G - Mixer nitrificazione	MIX302G	QE2.2-AUT-MIX302G	Utenza MIX302G Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX302G-STOP	DO	C
81	QE2.2	MIX302H - Mixer nitrificazione	MIX302H	QE2.2-AUT-MIX302H	Utenza MIX302H Anomalia	QE2.2-AUT-MIX302H-ANOM	DI	A
82	QE2.2	MIX302H - Mixer nitrificazione	MIX302H	QE2.2-AUT-MIX302H	Utenza MIX302H Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX302H-CENT	R	S
83	QE2.2	MIX302H - Mixer nitrificazione	MIX302H	QE2.2-AUT-MIX302H	Utenza MIX302H funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX302H-MAN	DI	S
84	QE2.2	MIX302H - Mixer nitrificazione	MIX302H	QE2.2-AUT-MIX302H	Utenza MIX302H funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX302H-AUT	DI	S
85	QE2.2	MIX302H - Mixer nitrificazione	MIX302H	QE2.2-AUT-MIX302H	Utenza MIX302H in Marcia	QE2.2-AUT-MIX302H-ON	DI	S
86	QE2.2	MIX302H - Mixer nitrificazione	MIX302H	QE2.2-AUT-MIX302H	Utenza MIX302H Arresto	QE2.2-AUT-MIX302H-OFF	DI	S
87	QE2.2	MIX302H - Mixer nitrificazione	MIX302H	QE2.2-AUT-MIX302H	Utenza MIX302H Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX302H-START	DO	C
88	QE2.2	MIX302H - Mixer nitrificazione	MIX302H	QE2.2-AUT-MIX302H	Utenza MIX302H Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX302H-STOP	DO	C
88	QE2.2	MIX302I - Mixer nitrificazione	MIX302I	QE2.2-AUT-MIX302I	Utenza MIX302I Anomalia	QE2.2-AUT-MIX302I-ANOM	DI	A
89	QE2.2	MIX302D - Mixer nitrificazione	MIX302D	QE2.2-AUT-MIX302D	Utenza MIX302D Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX302D-CENT	R	S
90	QE2.2	MIX302I - Mixer nitrificazione	MIX302I	QE2.2-AUT-MIX302I	Utenza MIX302I funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX302I-MAN	DI	S
91	QE2.2	MIX302I - Mixer nitrificazione	MIX302I	QE2.2-AUT-MIX302I	Utenza MIX302I funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX302I-AUT	DI	S
92	QE2.2	MIX302I - Mixer nitrificazione	MIX302I	QE2.2-AUT-MIX302I	Utenza MIX302I in Marcia	QE2.2-AUT-MIX302I-ON	DI	S
93	QE2.2	MIX302I - Mixer nitrificazione	MIX302I	QE2.2-AUT-MIX302I	Utenza MIX302I Arresto	QE2.2-AUT-MIX302I-OFF	DI	S
94	QE2.2	MIX302I - Mixer nitrificazione	MIX302I	QE2.2-AUT-MIX302I	Utenza MIX302I Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX302I-START	DO	C
95	QE2.2	MIX302I - Mixer nitrificazione	MIX302I	QE2.2-AUT-MIX302I	Utenza MIX302I Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX302I-STOP	DO	C
95	QE2.2	MIX302L - Mixer nitrificazione	MIX302L	QE2.2-AUT-MIX302L	Utenza MIX302L Anomalia	QE2.2-AUT-MIX302L-ANOM	DI	A
96	QE2.2	MIX302L - Mixer nitrificazione	MIX302L	QE2.2-AUT-MIX302L	Utenza MIX302L Segnalazioni da centralina controllo	QE2.2-AUT-MIX302L-CENT	R	S
97	QE2.2	MIX302L - Mixer nitrificazione	MIX302L	QE2.2-AUT-MIX302L	Utenza MIX302L funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-MIX302L-MAN	DI	S
98	QE2.2	MIX302L - Mixer nitrificazione	MIX302L	QE2.2-AUT-MIX302L	Utenza MIX302L funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-MIX302L-AUT	DI	S
99	QE2.2	MIX302L - Mixer nitrificazione	MIX302L	QE2.2-AUT-MIX302L	Utenza MIX302L in Marcia	QE2.2-AUT-MIX302L-ON	DI	S
100	QE2.2	MIX302L - Mixer nitrificazione	MIX302L	QE2.2-AUT-MIX302L	Utenza MIX302L Arresto	QE2.2-AUT-MIX302L-OFF	DI	S
101	QE2.2	MIX302L - Mixer nitrificazione	MIX302L	QE2.2-AUT-MIX302L	Utenza MIX302L Comando Marcia	QE2.2-AUT-MIX302L-START	DO	C
102	QE2.2	MIX302L - Mixer nitrificazione	MIX302L	QE2.2-AUT-MIX302L	Utenza MIX302L Comando Arresto	QE2.2-AUT-MIX302L-STOP	DO	C
102	QE2.2	PD301C - Pompa dosaggio	PD301C	QE2.2-AUT-PD301C	Utenza PD301C Anomalia	QE2.2-AUT-PD301C-ANOM	DI	A
103	QE2.2	PD301C - Pompa dosaggio	PD301C	QE2.2-AUT-PD301C	Utenza PD301C funzionamento Manuale	QE2.2-AUT-PD301C-MAN	DI	S
104	QE2.2	PD301C - Pompa dosaggio	PD301C	QE2.2-AUT-PD301C	Utenza PD301C funzionamento Automatico	QE2.2-AUT-PD301C-AUT	DI	S
105	QE2.2	PD301C - Pompa dosaggio	PD301C	QE2.2-AUT-PD301C	Utenza PD301C in Marcia	QE2.2-AUT-PD301C-ON	DI	S
106	QE2.2	PD301C - Pompa dosaggio	PD301C	QE2.2-AUT-PD301C	Utenza PD301C Arresto	QE2.2-AUT-PD301C-OFF	DI	S
107	QE2.2	PD301C - Pompa dosaggio	PD301C	QE2.2-AUT-PD301C	Utenza PD301C Comando Marcia	QE2.2-AUT-PD301C-START	DO	C
108	QE2.2	PD301C - Pompa dosaggio	PD301C	QE2.2-AUT-PD301C	Utenza PD301C Comando Arresto	QE2.2-AUT-PD301C-STOP	DO	C
109	QE2.2	LIT302D - Misura livello	LIT302D	QE2.2-AUT-LIT302D	Utenza LIT302D Misura Livello	QE2.2-AUT-LIT302D-MEAS	AI	M
110	QE2.2	ORPAIT302D - Misura redox	ORPAIT302D	QE2.2-AUT-ORPAIT302D	Utenza ORPAIT302D Misura Redox	QE2.2-AUT-ORPAIT302D-MEAS	AI	M
111	QE2.2	O2AIT301D - Misura Ossigeno	O2AIT301D	QE2.2-AUT-O2AIT301D	Utenza O2AIT301D Misura Ossigeno	QE2.2-AUT-O2AIT301D-MEAS	AI	M
112	QE2.2	LIT302I - Misura livello	LIT302I	QE2.2-AUT-LIT302I	Utenza LIT302I Misura Livello	QE2.2-AUT-LIT302I-MEAS	AI	M
113	QE2.2	LIT304G - Misura livello	LIT304G	QE2.2-AUT-LIT304G	Utenza LIT304G Misura Livello	QE2.2-AUT-LIT304G-MEAS	AI	M
114	QE2.2	LIT304H - Misura livello	LIT304H	QE2.2-AUT-LIT304H	Utenza LIT304H Misura Livello	QE2.2-AUT-LIT304H-MEAS	AI	M
115	QE2.2	SSTAIT304D - Misura SST	SSTAIT304D	QE2.2-AUT-SSTAIT304D	Utenza SSTAIT304D Misura SST	QE2.2-AUT-SSTAIT304D-MEAS	AI	M
116	QE2.2	O2AIT301I - Misura Ossigeno	O2AIT301I	QE2.2-AUT-O2AIT301I	Utenza O2AIT301I Misura Ossigeno	QE2.2-AUT-O2AIT301I-MEAS	AI	M
117	QE2.2	NH3AIT303D - Misura NH3	NH3AIT303D	QE2.2-AUT-NH3AIT303D	Utenza NH3AIT303D Misura NH3	QE2.2-AUT-NH3AIT303D-MEAS	AI	M
118	QE2.2	NO3AIT303D - Misura NO3	NO3AIT303D	QE2.2-AUT-NO3AIT303D	Utenza NO3AIT303D Misura NO3	QE2.2-AUT-NO3AIT303D-MEAS	AI	M
119	QE2.2	LIT302E - Misura livello	LIT302E	QE2.2-AUT-LIT302E	Utenza LIT302E Misura Livello	QE2.2-AUT-LIT302E-MEAS	AI	M
120	QE2.2	ORPAIT302E - Misura redox	ORPAIT302E	QE2.2-AUT-ORPAIT302E	Utenza ORPAIT302E Misura Redox	QE2.2-AUT-ORPAIT302E-MEAS	AI	M
121	QE2.2	O2AIT301E - Misura Ossigeno	O2AIT301E	QE2.2-AUT-O2AIT301E	Utenza O2AIT301E Misura Ossigeno	QE2.2-AUT-O2AIT301E-MEAS	AI	M
122	QE2.2	LIT302L - Misura livello	LIT302L	QE2.2-AUT-LIT302L	Utenza LIT302L Misura Livello	QE2.2-AUT-LIT302L-MEAS	AI	M
123	QE2.2	LIT304I - Misura livello	LIT304I	QE2.2-AUT-LIT304I	Utenza LIT304I Misura Livello	QE2.2-AUT-LIT304I-MEAS	AI	M
124	QE2.2	LIT304L - Misura livello	LIT304L	QE2.2-AUT-LIT304L	Utenza LIT304L Misura Livello	QE2.2-AUT-LIT304L-MEAS	AI	M
125	QE2.2	SSTAIT304E - Misura SST	SSTAIT304E	QE2.2-AUT-SSTAIT304E	Utenza SSTAIT304E Misura SST	QE2.2-AUT-SSTAIT304E-MEAS	AI	M
126	QE2.2	O2AIT301L - Misura Ossigeno	O2AIT301L	QE2.2-AUT-O2AIT301L	Utenza O2AIT301L Misura Ossigeno	QE2.2-AUT-O2AIT301L-MEAS	AI	M
127	QE2.2	NH3AIT303E - Misura NH3	NH3AIT303E	QE2.2-AUT-NH3AIT303E	Utenza NH3AIT303E Misura NH3	QE2.2-AUT-NH3AIT303E-MEAS	AI	M
128	QE2.2	NO3AIT303E - Misura NO3	NO3AIT303E	QE2.2-AUT-NO3AIT303E	Utenza NO3AIT303E Misura NO3	QE2.2-AUT-NO3AIT303E-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.3								
AUT								
1	QE2.3	PLC	PLC	QE2.3-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE2.3-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE2.3	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE2.3-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE2.3-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE2.3	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE2.3-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE2.3-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE2.3	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE2.3-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE2.3-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE2.3	Interruttore Generale	IG	QE2.3-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE2.3-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE2.3	Interruttore Generale	IG	QE2.3-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE2.3-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE2.3	PAR302A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302A	QE2.3-AUT-PAR302A	Utenza PAR302A Anomalia	QE2.3-AUT-PAR302A-ANOM	DI	A
8	QE2.3	PAR302A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302A	QE2.3-AUT-PAR302A	Utenza PAR302A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PAR302A-MAN	DI	S
9	QE2.3	PAR302A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302A	QE2.3-AUT-PAR302A	Utenza PAR302A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PAR302A-AUT	DI	S
10	QE2.3	PAR302A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302A	QE2.3-AUT-PAR302A	Utenza PAR302A in Apertura	QE2.3-AUT-PAR302A-ON	DI	S
11	QE2.3	PAR302A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302A	QE2.3-AUT-PAR302A	Utenza PAR302A In Chiusura	QE2.3-AUT-PAR302A-OFF	DI	S
12	QE2.3	PAR302A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302A	QE2.3-AUT-PAR302A	Utenza PAR302A Comando Apertura	QE2.3-AUT-PAR302A-START	DO	C
13	QE2.3	PAR302A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302A	QE2.3-AUT-PAR302A	Utenza PAR302A Comando Chiusura	QE2.3-AUT-PAR302A-STOP	DO	C
14	QE2.3	PAR302A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302A	QE2.3-AUT-PAR302A	Utenza PAR302A Posizione Paratoia	QE2.3-AUT-PAR302A-POSIZ	AI	M
15	QE2.3	PAR303A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303A	QE2.3-AUT-PAR303A	Utenza PAR303A Anomalia	QE2.3-AUT-PAR303A-ANOM	DI	A
16	QE2.3	PAR303A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303A	QE2.3-AUT-PAR303A	Utenza PAR303A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PAR303A-MAN	DI	S
17	QE2.3	PAR303A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303A	QE2.3-AUT-PAR303A	Utenza PAR303A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PAR303A-AUT	DI	S
18	QE2.3	PAR303A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303A	QE2.3-AUT-PAR303A	Utenza PAR303A in Apertura	QE2.3-AUT-PAR303A-ON	DI	S
19	QE2.3	PAR303A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303A	QE2.3-AUT-PAR303A	Utenza PAR303A In Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303A-OFF	DI	S
20	QE2.3	PAR303A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303A	QE2.3-AUT-PAR303A	Utenza PAR303A Comando Apertura	QE2.3-AUT-PAR303A-START	DO	C
21	QE2.3	PAR303A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303A	QE2.3-AUT-PAR303A	Utenza PAR303A Comando Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303A-STOP	DO	C
22	QE2.3	PAR303A - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303A	QE2.3-AUT-PAR303A	Utenza PAR303A Posizione Paratoia	QE2.3-AUT-PAR303A-POSIZ	AI	M
23	QE2.3	PAR303B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303B	QE2.3-AUT-PAR303B	Utenza PAR303B Anomalia	QE2.3-AUT-PAR303B-ANOM	DI	A
24	QE2.3	PAR303B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303B	QE2.3-AUT-PAR303B	Utenza PAR303B funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PAR303B-MAN	DI	S
25	QE2.3	PAR303B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303B	QE2.3-AUT-PAR303B	Utenza PAR303B funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PAR303B-AUT	DI	S
26	QE2.3	PAR303B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303B	QE2.3-AUT-PAR303B	Utenza PAR303B in Apertura	QE2.3-AUT-PAR303B-ON	DI	S
27	QE2.3	PAR303B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303B	QE2.3-AUT-PAR303B	Utenza PAR303B In Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303B-OFF	DI	S
28	QE2.3	PAR303B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303B	QE2.3-AUT-PAR303B	Utenza PAR303B Comando Apertura	QE2.3-AUT-PAR303B-START	DO	C
29	QE2.3	PAR303B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303B	QE2.3-AUT-PAR303B	Utenza PAR303B Comando Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303B-STOP	DO	C
30	QE2.3	PAR303B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303B	QE2.3-AUT-PAR303B	Utenza PAR303B Posizione Paratoia	QE2.3-AUT-PAR303B-POSIZ	AI	M
31	QE2.3	PAR303C - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C Anomalia	QE2.3-AUT-PAR303C-ANOM	DI	A
32	QE2.3	PAR303C - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PAR303C-MAN	DI	S
33	QE2.3	PAR303C - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PAR303C-AUT	DI	S
34	QE2.3	PAR303C - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C in Apertura	QE2.3-AUT-PAR303C-ON	DI	S
35	QE2.3	PAR303C - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C In Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303C-OFF	DI	S
36	QE2.3	PAR303C - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C Comando Apertura	QE2.3-AUT-PAR303C-START	DO	C
37	QE2.3	PAR303C - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C Comando Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303C-STOP	DO	C
38	QE2.3	PAR303C - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C Posizione Paratoia	QE2.3-AUT-PAR303C-POSIZ	AI	M
39	QE2.3	PAR303D - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303D	QE2.3-AUT-PAR303D	Utenza PAR303D Anomalia	QE2.3-AUT-PAR303D-ANOM	DI	A
40	QE2.3	PAR303D - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PAR303C-MAN	DI	S
41	QE2.3	PAR303D - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PAR303C-AUT	DI	S
42	QE2.3	PAR303D - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C in Apertura	QE2.3-AUT-PAR303C-ON	DI	S
43	QE2.3	PAR303D - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C In Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303C-OFF	DI	S
44	QE2.3	PAR303D - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C Comando Apertura	QE2.3-AUT-PAR303C-START	DO	C
45	QE2.3	PAR303D - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C Comando Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303C-STOP	DO	C
46	QE2.3	PAR303D - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303C	QE2.3-AUT-PAR303C	Utenza PAR303C Posizione Paratoia	QE2.3-AUT-PAR303C-POSIZ	AI	M
47	QE2.3	PAR303E - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303E	QE2.3-AUT-PAR303E	Utenza PAR303E Anomalia	QE2.3-AUT-PAR303E-ANOM	DI	A
48	QE2.3	PAR303E - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303E	QE2.3-AUT-PAR303E	Utenza PAR303E funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PAR303E-MAN	DI	S
49	QE2.3	PAR303E - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303E	QE2.3-AUT-PAR303E	Utenza PAR303E funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PAR303E-AUT	DI	S
50	QE2.3	PAR303E - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303E	QE2.3-AUT-PAR303E	Utenza PAR303E in Apertura	QE2.3-AUT-PAR303E-ON	DI	S
51	QE2.3	PAR303E - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303E	QE2.3-AUT-PAR303E	Utenza PAR303E In Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303E-OFF	DI	S
52	QE2.3	PAR303E - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303E	QE2.3-AUT-PAR303E	Utenza PAR303E Comando Apertura	QE2.3-AUT-PAR303E-START	DO	C
53	QE2.3	PAR303E - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303E	QE2.3-AUT-PAR303E	Utenza PAR303E Comando Chiusura	QE2.3-AUT-PAR303E-STOP	DO	C
54	QE2.3	PAR303E - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303E	QE2.3-AUT-PAR303E	Utenza PAR303E Posizione Paratoia	QE2.3-AUT-PAR303E-POSIZ	AI	M
55	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A Anomalia	QE2.3-AUT-P301A-ANOM	DI	A
56	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P301A-INV	DI	A
57	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P301A-INVD	R	S
58	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P301A-MAN	DI	S
59	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P301A-AUT	DI	S
60	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A in Marcia	QE2.3-AUT-P301A-ON	DI	S
61	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A Arresto	QE2.3-AUT-P301A-OFF	DI	S
62	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A Comando Marcia	QE2.3-AUT-P301A-START	DO	C
63	QE2.3	P301A - Pompa alimentazione UF	P301A	QE2.3-AUT-P301A	Utenza P301A Comando Arresto	QE2.3-AUT-P301A-STOP	DO	C
64	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B Anomalia	QE2.3-AUT-P301B-ANOM	DI	A
65	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P301B-INV	DI	A

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.3								
66	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P301B-INVD	R	S
67	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P301B-MAN	DI	S
68	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P301B-AUT	DI	S
69	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B in Marcia	QE2.3-AUT-P301B-ON	DI	S
70	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B Arresto	QE2.3-AUT-P301B-OFF	DI	S
71	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B Comando Marcia	QE2.3-AUT-P301B-START	DO	C
72	QE2.3	P301B - Pompa alimentazione UF	P301B	QE2.3-AUT-P301B	Utenza P301B Comando Arresto	QE2.3-AUT-P301B-STOP	DO	C
73	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C Anomalia	QE2.3-AUT-P301C-ANOM	DI	A
74	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P301C-INV	DI	A
75	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P301C-INVD	R	S
76	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P301C-MAN	DI	S
77	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P301C-AUT	DI	S
78	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C in Marcia	QE2.3-AUT-P301C-ON	DI	S
79	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C Arresto	QE2.3-AUT-P301C-OFF	DI	S
80	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C Comando Marcia	QE2.3-AUT-P301C-START	DO	C
81	QE2.3	P301C - Pompa alimentazione UF	P301C	QE2.3-AUT-P301C	Utenza P301C Comando Arresto	QE2.3-AUT-P301C-STOP	DO	C
82	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D Anomalia	QE2.3-AUT-P301D-ANOM	DI	A
83	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P301D-INV	DI	A
84	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P301D-INVD	R	S
85	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P301D-MAN	DI	S
86	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P301D-AUT	DI	S
87	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D in Marcia	QE2.3-AUT-P301D-ON	DI	S
88	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D Arresto	QE2.3-AUT-P301D-OFF	DI	S
89	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D Comando Marcia	QE2.3-AUT-P301D-START	DO	C
90	QE2.3	P301D - Pompa alimentazione UF	P301D	QE2.3-AUT-P301D	Utenza P301D Comando Arresto	QE2.3-AUT-P301D-STOP	DO	C
91	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E Anomalia	QE2.3-AUT-P301E-ANOM	DI	A
92	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P301E-INV	DI	A
93	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P301E-INVD	R	S
94	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P301E-MAN	DI	S
95	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P301E-AUT	DI	S
96	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E in Marcia	QE2.3-AUT-P301E-ON	DI	S
97	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E Arresto	QE2.3-AUT-P301E-OFF	DI	S
98	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E Comando Marcia	QE2.3-AUT-P301E-START	DO	C
99	QE2.3	P301E - Pompa alimentazione UF	P301E	QE2.3-AUT-P301E	Utenza P301E Comando Arresto	QE2.3-AUT-P301E-STOP	DO	C
100	QE2.3	EJ301A - Eiettore estrazione permeato	EJ301A	QE2.3-AUT-EJ301A	Utenza EJ301A Anomalia	QE2.3-AUT-EJ301A-ANOM	DI	A
101	QE2.3	EJ301A - Eiettore estrazione permeato	EJ301A	QE2.3-AUT-EJ301A	Utenza EJ301A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-EJ301A-MAN	DI	S
102	QE2.3	EJ301A - Eiettore estrazione permeato	EJ301A	QE2.3-AUT-EJ301A	Utenza EJ301A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-EJ301A-AUT	DI	S
103	QE2.3	EJ301A - Eiettore estrazione permeato	EJ301A	QE2.3-AUT-EJ301A	Utenza EJ301A in Marcia	QE2.3-AUT-EJ301A-ON	DI	S
104	QE2.3	EJ301A - Eiettore estrazione permeato	EJ301A	QE2.3-AUT-EJ301A	Utenza EJ301A Arresto	QE2.3-AUT-EJ301A-OFF	DI	S
105	QE2.3	EJ301A - Eiettore estrazione permeato	EJ301A	QE2.3-AUT-EJ301A	Utenza EJ301A Comando Marcia	QE2.3-AUT-EJ301A-START	DO	C
106	QE2.3	EJ301A - Eiettore estrazione permeato	EJ301A	QE2.3-AUT-EJ301A	Utenza EJ301A Comando Arresto	QE2.3-AUT-EJ301A-STOP	DO	C
107	QE2.3	EJ301B - Eiettore estrazione permeato	EJ301B	QE2.3-AUT-EJ301B	Utenza EJ301B Anomalia	QE2.3-AUT-EJ301B-ANOM	DI	A
108	QE2.3	EJ301B - Eiettore estrazione permeato	EJ301B	QE2.3-AUT-EJ301B	Utenza EJ301B funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-EJ301B-MAN	DI	S
109	QE2.3	EJ301B - Eiettore estrazione permeato	EJ301B	QE2.3-AUT-EJ301B	Utenza EJ301B funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-EJ301B-AUT	DI	S
110	QE2.3	EJ301B - Eiettore estrazione permeato	EJ301B	QE2.3-AUT-EJ301B	Utenza EJ301B in Marcia	QE2.3-AUT-EJ301B-ON	DI	S
111	QE2.3	EJ301B - Eiettore estrazione permeato	EJ301B	QE2.3-AUT-EJ301B	Utenza EJ301B Arresto	QE2.3-AUT-EJ301B-OFF	DI	S
112	QE2.3	EJ301B - Eiettore estrazione permeato	EJ301B	QE2.3-AUT-EJ301B	Utenza EJ301B Comando Marcia	QE2.3-AUT-EJ301B-START	DO	C
113	QE2.3	EJ301B - Eiettore estrazione permeato	EJ301B	QE2.3-AUT-EJ301B	Utenza EJ301B Comando Arresto	QE2.3-AUT-EJ301B-STOP	DO	C
114	QE2.3	EJ301C - Eiettore estrazione permeato	EJ301C	QE2.3-AUT-EJ301C	Utenza EJ301C Anomalia	QE2.3-AUT-EJ301C-ANOM	DI	A
115	QE2.3	EJ301C - Eiettore estrazione permeato	EJ301C	QE2.3-AUT-EJ301C	Utenza EJ301C funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-EJ301C-MAN	DI	S
116	QE2.3	EJ301C - Eiettore estrazione permeato	EJ301C	QE2.3-AUT-EJ301C	Utenza EJ301C funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-EJ301C-AUT	DI	S
117	QE2.3	EJ301C - Eiettore estrazione permeato	EJ301C	QE2.3-AUT-EJ301C	Utenza EJ301C in Marcia	QE2.3-AUT-EJ301C-ON	DI	S
118	QE2.3	EJ301C - Eiettore estrazione permeato	EJ301C	QE2.3-AUT-EJ301C	Utenza EJ301C Arresto	QE2.3-AUT-EJ301C-OFF	DI	S
119	QE2.3	EJ301C - Eiettore estrazione permeato	EJ301C	QE2.3-AUT-EJ301C	Utenza EJ301C Comando Marcia	QE2.3-AUT-EJ301C-START	DO	C
120	QE2.3	EJ301C - Eiettore estrazione permeato	EJ301C	QE2.3-AUT-EJ301C	Utenza EJ301C Comando Arresto	QE2.3-AUT-EJ301C-STOP	DO	C
121	QE2.3	EJ301D - Eiettore estrazione permeato	EJ301D	QE2.3-AUT-EJ301D	Utenza EJ301D Anomalia	QE2.3-AUT-EJ301D-ANOM	DI	A
122	QE2.3	EJ301D - Eiettore estrazione permeato	EJ301D	QE2.3-AUT-EJ301D	Utenza EJ301D funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-EJ301D-MAN	DI	S
123	QE2.3	EJ301D - Eiettore estrazione permeato	EJ301D	QE2.3-AUT-EJ301D	Utenza EJ301D funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-EJ301D-AUT	DI	S
124	QE2.3	EJ301D - Eiettore estrazione permeato	EJ301D	QE2.3-AUT-EJ301D	Utenza EJ301D in Marcia	QE2.3-AUT-EJ301D-ON	DI	S
125	QE2.3	EJ301D - Eiettore estrazione permeato	EJ301D	QE2.3-AUT-EJ301D	Utenza EJ301D Arresto	QE2.3-AUT-EJ301D-OFF	DI	S
126	QE2.3	EJ301D - Eiettore estrazione permeato	EJ301D	QE2.3-AUT-EJ301D	Utenza EJ301D Comando Marcia	QE2.3-AUT-EJ301D-START	DO	C
127	QE2.3	EJ301D - Eiettore estrazione permeato	EJ301D	QE2.3-AUT-EJ301D	Utenza EJ301D Comando Arresto	QE2.3-AUT-EJ301D-STOP	DO	C
128	QE2.3	EJ301E - Eiettore estrazione permeato	EJ301E	QE2.3-AUT-EJ301E	Utenza EJ301E Anomalia	QE2.3-AUT-EJ301E-ANOM	DI	A
129	QE2.3	EJ301E - Eiettore estrazione permeato	EJ301E	QE2.3-AUT-EJ301E	Utenza EJ301E funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-EJ301E-MAN	DI	S
130	QE2.3	EJ301E - Eiettore estrazione permeato	EJ301E	QE2.3-AUT-EJ301E	Utenza EJ301E funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-EJ301E-AUT	DI	S
131	QE2.3	EJ301E - Eiettore estrazione permeato	EJ301E	QE2.3-AUT-EJ301E	Utenza EJ301E in Marcia	QE2.3-AUT-EJ301E-ON	DI	S
132	QE2.3	EJ301E - Eiettore estrazione permeato	EJ301E	QE2.3-AUT-EJ301E	Utenza EJ301E Arresto	QE2.3-AUT-EJ301E-OFF	DI	S
133	QE2.3	EJ301E - Eiettore estrazione permeato	EJ301E	QE2.3-AUT-EJ301E	Utenza EJ301E Comando Marcia	QE2.3-AUT-EJ301E-START	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.3								
134	QE2.3	EJ301E - Eiettore estrazione permeato	EJ301E	QE2.3-AUT-EJ301E	Utenza EJ301E Comando Arresto	QE2.3-AUT-EJ301E-STOP	DO	C
135	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A Anomalia	QE2.3-AUT-P302A-ANOM	DI	A
136	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P302A-INV	DI	A
137	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P302A-INVD	R	S
138	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P302A-MAN	DI	S
139	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P302A-AUT	DI	S
140	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A in Marcia	QE2.3-AUT-P302A-ON	DI	S
141	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A Arresto	QE2.3-AUT-P302A-OFF	DI	S
142	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A Comando Marcia	QE2.3-AUT-P302A-START	DO	C
143	QE2.3	P302A - Pompa permeato controlavaggio	P302A	QE2.3-AUT-P302A	Utenza P302A Comando Arresto	QE2.3-AUT-P302A-STOP	DO	C
144	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B Anomalia	QE2.3-AUT-P302B-ANOM	DI	A
145	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P302B-INV	DI	A
146	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P302B-INVD	R	S
147	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P302B-MAN	DI	S
148	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P302B-AUT	DI	S
149	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B in Marcia	QE2.3-AUT-P302B-ON	DI	S
150	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B Arresto	QE2.3-AUT-P302B-OFF	DI	S
151	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B Comando Marcia	QE2.3-AUT-P302B-START	DO	C
152	QE2.3	P302B - Pompa permeato controlavaggio	P302B	QE2.3-AUT-P302B	Utenza P302B Comando Arresto	QE2.3-AUT-P302B-STOP	DO	C
153	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C Anomalia	QE2.3-AUT-P302C-ANOM	DI	A
154	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P302C-INV	DI	A
155	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P302C-INVD	R	S
156	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P302C-MAN	DI	S
157	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P302C-AUT	DI	S
158	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C in Marcia	QE2.3-AUT-P302C-ON	DI	S
159	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C Arresto	QE2.3-AUT-P302C-OFF	DI	S
160	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C Comando Marcia	QE2.3-AUT-P302C-START	DO	C
161	QE2.3	P302C - Pompa permeato controlavaggio	P302C	QE2.3-AUT-P302C	Utenza P302C Comando Arresto	QE2.3-AUT-P302C-STOP	DO	C
162	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D Anomalia	QE2.3-AUT-P302D-ANOM	DI	A
163	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P302D-INV	DI	A
164	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P302D-INVD	R	S
165	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P302D-MAN	DI	S
166	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P302D-AUT	DI	S
167	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D in Marcia	QE2.3-AUT-P302D-ON	DI	S
168	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D Arresto	QE2.3-AUT-P302D-OFF	DI	S
169	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D Comando Marcia	QE2.3-AUT-P302D-START	DO	C
170	QE2.3	P302D - Pompa permeato controlavaggio	P302D	QE2.3-AUT-P302D	Utenza P302D Comando Arresto	QE2.3-AUT-P302D-STOP	DO	C
171	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E Anomalia	QE2.3-AUT-P302E-ANOM	DI	A
172	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E Anomalia inverter	QE2.3-AUT-P302E-INV	DI	A
173	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-P302E-INVD	R	S
174	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-P302E-MAN	DI	S
175	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-P302E-AUT	DI	S
176	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E in Marcia	QE2.3-AUT-P302E-ON	DI	S
177	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E Arresto	QE2.3-AUT-P302E-OFF	DI	S
178	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E Comando Marcia	QE2.3-AUT-P302E-START	DO	C
179	QE2.3	P302E - Pompa permeato controlavaggio	P302E	QE2.3-AUT-P302E	Utenza P302E Comando Arresto	QE2.3-AUT-P302E-STOP	DO	C
180	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A Anomalia	QE2.3-AUT-BL302A-ANOM	DI	A
181	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A Segnalazioni da centralina controllo	QE2.3-AUT-BL302A-CENT	R	S
182	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A Anomalia inverter	QE2.3-AUT-BL302A-INV	DI	A
183	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-BL302A-INVD	R	S
184	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-BL302A-MAN	DI	S
185	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-BL302A-AUT	DI	S
186	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A in Marcia	QE2.3-AUT-BL302A-ON	DI	S
187	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A Arresto	QE2.3-AUT-BL302A-OFF	DI	S
188	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A Comando Marcia	QE2.3-AUT-BL302A-START	DO	C
189	QE2.3	BL302A - Soffiante pulizia membrane	BL302A	QE2.3-AUT-BL302A	Utenza BL302A Comando Arresto	QE2.3-AUT-BL302A-STOP	DO	C
190	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B Anomalia	QE2.3-AUT-BL302B-ANOM	DI	A
191	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B Segnalazioni da centralina controllo	QE2.3-AUT-BL302B-CENT	R	S
192	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B Anomalia inverter	QE2.3-AUT-BL302B-INV	DI	A
193	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-BL302B-INVD	R	S
194	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-BL302B-MAN	DI	S
195	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-BL302B-AUT	DI	S
196	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B in Marcia	QE2.3-AUT-BL302B-ON	DI	S
197	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B Arresto	QE2.3-AUT-BL302B-OFF	DI	S
198	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B Comando Marcia	QE2.3-AUT-BL302B-START	DO	C
199	QE2.3	BL302B - Soffiante pulizia membrane	BL302B	QE2.3-AUT-BL302B	Utenza BL302B Comando Arresto	QE2.3-AUT-BL302B-STOP	DO	C
200	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C Anomalia	QE2.3-AUT-BL302C-ANOM	DI	A
201	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C Segnalazioni da centralina controllo	QE2.3-AUT-BL302C-CENT	R	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.3								
202	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C Anomalia inverter	QE2.3-AUT-BL302C-INV	DI	A
203	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-BL302C-INVD	R	S
204	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-BL302C-MAN	DI	S
205	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-BL302C-AUT	DI	S
206	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C in Marcia	QE2.3-AUT-BL302C-ON	DI	S
207	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C Arresto	QE2.3-AUT-BL302C-OFF	DI	S
208	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C Comando Marcia	QE2.3-AUT-BL302C-START	DO	C
209	QE2.3	BL302C - Soffiante pulizia membrane	BL302C	QE2.3-AUT-BL302C	Utenza BL302C Comando Arresto	QE2.3-AUT-BL302C-STOP	DO	C
210	QE2.3	PD302A - Pompa dosatrice acido citrico	PD302A	QE2.3-AUT-PD302A	Utenza PD302A Anomalia	QE2.3-AUT-PD302A-ANOM	DI	A
211	QE2.3	PD302A - Pompa dosatrice acido citrico	PD302A	QE2.3-AUT-PD302A	Utenza PD302A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PD302A-MAN	DI	S
212	QE2.3	PD302A - Pompa dosatrice acido citrico	PD302A	QE2.3-AUT-PD302A	Utenza PD302A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PD302A-AUT	DI	S
213	QE2.3	PD302A - Pompa dosatrice acido citrico	PD302A	QE2.3-AUT-PD302A	Utenza PD302A in Marcia	QE2.3-AUT-PD302A-ON	DI	S
214	QE2.3	PD302A - Pompa dosatrice acido citrico	PD302A	QE2.3-AUT-PD302A	Utenza PD302A Arresto	QE2.3-AUT-PD302A-OFF	DI	S
215	QE2.3	PD302A - Pompa dosatrice acido citrico	PD302A	QE2.3-AUT-PD302A	Utenza PD302A Comando Marcia	QE2.3-AUT-PD302A-START	DO	C
216	QE2.3	PD302A - Pompa dosatrice acido citrico	PD302A	QE2.3-AUT-PD302A	Utenza PD302A Comando Arresto	QE2.3-AUT-PD302A-STOP	DO	C
217	QE2.3	PD302B - Pompa dosatrice acido citrico	PD302B	QE2.3-AUT-PD302B	Utenza PD302B Anomalia	QE2.3-AUT-PD302B-ANOM	DI	A
218	QE2.3	PD302B - Pompa dosatrice acido citrico	PD302B	QE2.3-AUT-PD302B	Utenza PD302B funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PD302B-MAN	DI	S
219	QE2.3	PD302B - Pompa dosatrice acido citrico	PD302B	QE2.3-AUT-PD302B	Utenza PD302B funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PD302B-AUT	DI	S
220	QE2.3	PD302B - Pompa dosatrice acido citrico	PD302B	QE2.3-AUT-PD302B	Utenza PD302B in Marcia	QE2.3-AUT-PD302B-ON	DI	S
221	QE2.3	PD302B - Pompa dosatrice acido citrico	PD302B	QE2.3-AUT-PD302B	Utenza PD302B Arresto	QE2.3-AUT-PD302B-OFF	DI	S
222	QE2.3	PD302B - Pompa dosatrice acido citrico	PD302B	QE2.3-AUT-PD302B	Utenza PD302B Comando Marcia	QE2.3-AUT-PD302B-START	DO	C
223	QE2.3	PD302B - Pompa dosatrice acido citrico	PD302B	QE2.3-AUT-PD302B	Utenza PD302B Comando Arresto	QE2.3-AUT-PD302B-STOP	DO	C
224	QE2.3	PD303A - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303A	QE2.3-AUT-PD303A	Utenza PD303A Anomalia	QE2.3-AUT-PD303A-ANOM	DI	A
225	QE2.3	PD303A - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303A	QE2.3-AUT-PD303A	Utenza PD303A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PD303A-MAN	DI	S
226	QE2.3	PD303A - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303A	QE2.3-AUT-PD303A	Utenza PD303A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PD303A-AUT	DI	S
227	QE2.3	PD303A - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303A	QE2.3-AUT-PD303A	Utenza PD303A in Marcia	QE2.3-AUT-PD303A-ON	DI	S
228	QE2.3	PD303A - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303A	QE2.3-AUT-PD303A	Utenza PD303A Arresto	QE2.3-AUT-PD303A-OFF	DI	S
229	QE2.3	PD303A - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303A	QE2.3-AUT-PD303A	Utenza PD303A Comando Marcia	QE2.3-AUT-PD303A-START	DO	C
230	QE2.3	PD303A - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303A	QE2.3-AUT-PD303A	Utenza PD303A Comando Arresto	QE2.3-AUT-PD303A-STOP	DO	C
231	QE2.3	PD303B - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303B	QE2.3-AUT-PD303B	Utenza PD303B Anomalia	QE2.3-AUT-PD303B-ANOM	DI	A
232	QE2.3	PD303B - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303B	QE2.3-AUT-PD303B	Utenza PD303B funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PD303B-MAN	DI	S
233	QE2.3	PD303B - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303B	QE2.3-AUT-PD303B	Utenza PD303B funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PD303B-AUT	DI	S
234	QE2.3	PD303B - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303B	QE2.3-AUT-PD303B	Utenza PD303B in Marcia	QE2.3-AUT-PD303B-ON	DI	S
235	QE2.3	PD303B - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303B	QE2.3-AUT-PD303B	Utenza PD303B Arresto	QE2.3-AUT-PD303B-OFF	DI	S
236	QE2.3	PD303B - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303B	QE2.3-AUT-PD303B	Utenza PD303B Comando Marcia	QE2.3-AUT-PD303B-START	DO	C
237	QE2.3	PD303B - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303B	QE2.3-AUT-PD303B	Utenza PD303B Comando Arresto	QE2.3-AUT-PD303B-STOP	DO	C
238	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A Anomalia	QE2.3-AUT-PM301A-ANOM	DI	A
239	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A Anomalia inverter	QE2.3-AUT-PM301A-INV	DI	A
240	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-PM301A-INVD	R	S
241	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PM301A-MAN	DI	S
242	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PM301A-AUT	DI	S
243	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A in Marcia	QE2.3-AUT-PM301A-ON	DI	S
244	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A Arresto	QE2.3-AUT-PM301A-OFF	DI	S
245	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A Comando Marcia	QE2.3-AUT-PM301A-START	DO	C
246	QE2.3	PM301A - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301A	QE2.3-AUT-PM301A	Utenza PM301A Comando Arresto	QE2.3-AUT-PM301A-STOP	DO	C
247	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B Anomalia	QE2.3-AUT-PM301B-ANOM	DI	A
248	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B Anomalia inverter	QE2.3-AUT-PM301B-INV	DI	A
249	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B Segnalazioni da inverter	QE2.3-AUT-PM301B-INVD	R	S
250	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B funzionamento Manuale	QE2.3-AUT-PM301B-MAN	DI	S
251	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B funzionamento Automatico	QE2.3-AUT-PM301B-AUT	DI	S
252	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B in Marcia	QE2.3-AUT-PM301B-ON	DI	S
253	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B Arresto	QE2.3-AUT-PM301B-OFF	DI	S
254	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B Comando Marcia	QE2.3-AUT-PM301B-START	DO	C
255	QE2.3	PM301B - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301B	QE2.3-AUT-PM301B	Utenza PM301B Comando Arresto	QE2.3-AUT-PM301B-STOP	DO	C
256	QE2.3	FIT303 - Misura Portata	FIT301A	QE2.3-AUT-FIT301A	Utenza FIT301A Misura Portata	QE2.3-AUT-FIT301A-MEAS	AI	M
256	QE2.3	LIT303A - Misura livello	LIT303A	QE2.3-AUT-LIT303A	Utenza LIT303A Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT303A-MEAS	AI	M
257	QE2.3	SSTAIT305A - Misura SST	SSTAIT305A	QE2.3-AUT-SSTAIT305A	Utenza SSTAIT305A Misura SST	QE2.3-AUT-SSTAIT305A-MEAS	AI	M
258	QE2.3	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.3-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
259	QE2.3	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.3-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
260	QE2.3	FIT301A - Misura Portata	FIT301A	QE2.3-AUT-FIT301A	Utenza FIT301A Misura Portata	QE2.3-AUT-FIT301A-MEAS	AI	M
261	QE2.3	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.3-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.3-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
262	QE2.3	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.3-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
263	QE2.3	LIT303F - Misura livello	LIT303F	QE2.3-AUT-LIT303F	Utenza LIT303F Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT303F-MEAS	AI	M
264	QE2.3	SSTAIT305F - Misura SST	SSTAIT305F	QE2.3-AUT-SSTAIT305F	Utenza SSTAIT305F Misura SST	QE2.3-AUT-SSTAIT305F-MEAS	AI	M
265	QE2.3	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.3-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
266	QE2.3	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.3-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
267	QE2.3	FIT301F - Misura Portata	FIT301F	QE2.3-AUT-FIT301F	Utenza FIT301F Misura Portata	QE2.3-AUT-FIT301F-MEAS	AI	M
268	QE2.3	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.3-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.3-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.3								
269	QE2.3	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.3-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
270	QE2.3	LIT303B - Misura livello	LIT303B	QE2.3-AUT-LIT303B	Utenza LIT303B Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT303B-MEAS	AI	M
271	QE2.3	SSTAIT305B - Misura SST	SSTAIT305B	QE2.3-AUT-SSTAIT305B	Utenza SSTAIT305B Misura SST	QE2.3-AUT-SSTAIT305B-MEAS	AI	M
272	QE2.3	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.3-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
273	QE2.3	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.3-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
274	QE2.3	FIT301B - Misura Portata	FIT301B	QE2.3-AUT-FIT301B	Utenza FIT301B Misura Portata	QE2.3-AUT-FIT301B-MEAS	AI	M
275	QE2.3	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.3-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.3-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
276	QE2.3	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.3-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
277	QE2.3	LIT303G - Misura livello	LIT303G	QE2.3-AUT-LIT303G	Utenza LIT303G Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT303G-MEAS	AI	M
278	QE2.3	SSTAIT305G - Misura SST	SSTAIT305G	QE2.3-AUT-SSTAIT305G	Utenza SSTAIT305G Misura SST	QE2.3-AUT-SSTAIT305G-MEAS	AI	M
279	QE2.3	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.3-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
280	QE2.3	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.3-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
281	QE2.3	FIT301G - Misura Portata	FIT301G	QE2.3-AUT-FIT301G	Utenza FIT301G Misura Portata	QE2.3-AUT-FIT301G-MEAS	AI	M
282	QE2.3	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.3-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.3-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
283	QE2.3	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.3-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
284	QE2.3	LIT303C - Misura livello	LIT303C	QE2.3-AUT-LIT303C	Utenza LIT303C Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT303C-MEAS	AI	M
285	QE2.3	SSTAIT305C - Misura SST	SSTAIT305C	QE2.3-AUT-SSTAIT305C	Utenza SSTAIT305C Misura SST	QE2.3-AUT-SSTAIT305C-MEAS	AI	M
286	QE2.3	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.3-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
287	QE2.3	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.3-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
288	QE2.3	FIT301C - Misura Portata	FIT301C	QE2.3-AUT-FIT301C	Utenza FIT301C Misura Portata	QE2.3-AUT-FIT301C-MEAS	AI	M
289	QE2.3	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.3-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.3-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
290	QE2.3	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.3-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
291	QE2.3	LIT303H - Misura livello	LIT303H	QE2.3-AUT-LIT303H	Utenza LIT303H Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT303H-MEAS	AI	M
292	QE2.3	SSTAIT305H - Misura SST	SSTAIT305H	QE2.3-AUT-SSTAIT305H	Utenza SSTAIT305H Misura SST	QE2.3-AUT-SSTAIT305H-MEAS	AI	M
293	QE2.3	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.3-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.3-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
294	QE2.3	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.3-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
295	QE2.3	FIT301H - Misura Portata	FIT301H	QE2.3-AUT-FIT301H	Utenza FIT301H Misura Portata	QE2.3-AUT-FIT301H-MEAS	AI	M
296	QE2.3	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.3-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.3-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
297	QE2.3	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.3-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.3-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.4								
AUT								
1	QE2.4	PLC	PLC	QE2.4-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE2.4-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE2.4	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE2.4-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE2.4-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE2.4	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE2.4-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE2.4-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE2.4	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE2.4-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE2.4-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE2.4	Interruttore Generale	IG	QE2.4-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE2.4-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE2.4	Interruttore Generale	IG	QE2.4-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE2.4-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE2.4	PAR302B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302B	QE2.4-AUT-PAR302B	Utenza PAR302B Anomalia	QE2.4-AUT-PAR302B-ANOM	DI	A
8	QE2.4	PAR302B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302B	QE2.4-AUT-PAR302B	Utenza PAR302B funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PAR302B-MAN	DI	S
9	QE2.4	PAR302B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302B	QE2.4-AUT-PAR302B	Utenza PAR302B funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PAR302B-AUT	DI	S
10	QE2.4	PAR302B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302B	QE2.4-AUT-PAR302B	Utenza PAR302B in Apertura	QE2.4-AUT-PAR302B-ON	DI	S
11	QE2.4	PAR302B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302B	QE2.4-AUT-PAR302B	Utenza PAR302B In Chiusura	QE2.4-AUT-PAR302B-OFF	DI	S
12	QE2.4	PAR302B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302B	QE2.4-AUT-PAR302B	Utenza PAR302B Comando Apertura	QE2.4-AUT-PAR302B-START	DO	C
13	QE2.4	PAR302B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302B	QE2.4-AUT-PAR302B	Utenza PAR302B Comando Chiusura	QE2.4-AUT-PAR302B-STOP	DO	C
14	QE2.4	PAR302B - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR302B	QE2.4-AUT-PAR302B	Utenza PAR302B Posizione Paratoia	QE2.4-AUT-PAR302B-POSIZ	AI	M
15	QE2.4	PAR303F - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303F	QE2.4-AUT-PAR303F	Utenza PAR303F Anomalia	QE2.4-AUT-PAR303F-ANOM	DI	A
16	QE2.4	PAR303F - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303F	QE2.4-AUT-PAR303F	Utenza PAR303F funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PAR303F-MAN	DI	S
17	QE2.4	PAR303F - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303F	QE2.4-AUT-PAR303F	Utenza PAR303F funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PAR303F-AUT	DI	S
18	QE2.4	PAR303F - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303F	QE2.4-AUT-PAR303F	Utenza PAR303F in Apertura	QE2.4-AUT-PAR303F-ON	DI	S
19	QE2.4	PAR303F - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303F	QE2.4-AUT-PAR303F	Utenza PAR303F In Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303F-OFF	DI	S
20	QE2.4	PAR303F - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303F	QE2.4-AUT-PAR303F	Utenza PAR303F Comando Apertura	QE2.4-AUT-PAR303F-START	DO	C
21	QE2.4	PAR303F - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303F	QE2.4-AUT-PAR303F	Utenza PAR303F Comando Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303F-STOP	DO	C
22	QE2.4	PAR303F - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303F	QE2.4-AUT-PAR303F	Utenza PAR303F Posizione Paratoia	QE2.4-AUT-PAR303F-POSIZ	AI	M
23	QE2.4	PAR303G - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303G	QE2.4-AUT-PAR303G	Utenza PAR303G Anomalia	QE2.4-AUT-PAR303G-ANOM	DI	A
24	QE2.4	PAR303G - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303G	QE2.4-AUT-PAR303G	Utenza PAR303G funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PAR303G-MAN	DI	S
25	QE2.4	PAR303G - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303G	QE2.4-AUT-PAR303G	Utenza PAR303G funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PAR303G-AUT	DI	S
26	QE2.4	PAR303G - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303G	QE2.4-AUT-PAR303G	Utenza PAR303G in Apertura	QE2.4-AUT-PAR303G-ON	DI	S
27	QE2.4	PAR303G - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303G	QE2.4-AUT-PAR303G	Utenza PAR303G In Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303G-OFF	DI	S
28	QE2.4	PAR303G - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303G	QE2.4-AUT-PAR303G	Utenza PAR303G Comando Apertura	QE2.4-AUT-PAR303G-START	DO	C
29	QE2.4	PAR303G - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303G	QE2.4-AUT-PAR303G	Utenza PAR303G Comando Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303G-STOP	DO	C
30	QE2.4	PAR303G - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303G	QE2.4-AUT-PAR303G	Utenza PAR303G Posizione Paratoia	QE2.4-AUT-PAR303G-POSIZ	AI	M
31	QE2.4	PAR303H - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303H	QE2.4-AUT-PAR303H	Utenza PAR303H Anomalia	QE2.4-AUT-PAR303H-ANOM	DI	A
32	QE2.4	PAR303H - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303H	QE2.4-AUT-PAR303H	Utenza PAR303H funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PAR303H-MAN	DI	S
33	QE2.4	PAR303H - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303H	QE2.4-AUT-PAR303H	Utenza PAR303H funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PAR303H-AUT	DI	S
34	QE2.4	PAR303H - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303H	QE2.4-AUT-PAR303H	Utenza PAR303H in Apertura	QE2.4-AUT-PAR303H-ON	DI	S
35	QE2.4	PAR303H - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303H	QE2.4-AUT-PAR303H	Utenza PAR303H In Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303H-OFF	DI	S
36	QE2.4	PAR303H - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303H	QE2.4-AUT-PAR303H	Utenza PAR303H Comando Apertura	QE2.4-AUT-PAR303H-START	DO	C
37	QE2.4	PAR303H - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303H	QE2.4-AUT-PAR303H	Utenza PAR303H Comando Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303H-STOP	DO	C
38	QE2.4	PAR303H - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303H	QE2.4-AUT-PAR303H	Utenza PAR303H Posizione Paratoia	QE2.4-AUT-PAR303H-POSIZ	AI	M
39	QE2.4	PAR303I - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303I	QE2.4-AUT-PAR303I	Utenza PAR303I Anomalia	QE2.4-AUT-PAR303I-ANOM	DI	A
40	QE2.4	PAR303I - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303I	QE2.4-AUT-PAR303I	Utenza PAR303I funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PAR303I-MAN	DI	S
41	QE2.4	PAR303I - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303I	QE2.4-AUT-PAR303I	Utenza PAR303I funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PAR303I-AUT	DI	S
42	QE2.4	PAR303I - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303I	QE2.4-AUT-PAR303I	Utenza PAR303I in Apertura	QE2.4-AUT-PAR303I-ON	DI	S
43	QE2.4	PAR303I - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303I	QE2.4-AUT-PAR303I	Utenza PAR303I In Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303I-OFF	DI	S
44	QE2.4	PAR303I - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303I	QE2.4-AUT-PAR303I	Utenza PAR303I Comando Apertura	QE2.4-AUT-PAR303I-START	DO	C
45	QE2.4	PAR303I - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303I	QE2.4-AUT-PAR303I	Utenza PAR303I Comando Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303I-STOP	DO	C
46	QE2.4	PAR303I - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303I	QE2.4-AUT-PAR303I	Utenza PAR303I Posizione Paratoia	QE2.4-AUT-PAR303I-POSIZ	AI	M
47	QE2.4	PAR303L - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303L	QE2.4-AUT-PAR303L	Utenza PAR303L Anomalia	QE2.4-AUT-PAR303L-ANOM	DI	A
48	QE2.4	PAR303L - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303L	QE2.4-AUT-PAR303L	Utenza PAR303L funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PAR303L-MAN	DI	S
49	QE2.4	PAR303L - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303L	QE2.4-AUT-PAR303L	Utenza PAR303L funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PAR303L-AUT	DI	S
50	QE2.4	PAR303L - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303L	QE2.4-AUT-PAR303L	Utenza PAR303L in Apertura	QE2.4-AUT-PAR303L-ON	DI	S
51	QE2.4	PAR303L - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303L	QE2.4-AUT-PAR303L	Utenza PAR303L In Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303L-OFF	DI	S
52	QE2.4	PAR303L - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303L	QE2.4-AUT-PAR303L	Utenza PAR303L Comando Apertura	QE2.4-AUT-PAR303L-START	DO	C
53	QE2.4	PAR303L - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303L	QE2.4-AUT-PAR303L	Utenza PAR303L Comando Chiusura	QE2.4-AUT-PAR303L-STOP	DO	C
54	QE2.4	PAR303L - Paratoia sezionamento ricircolo	PAR303L	QE2.4-AUT-PAR303L	Utenza PAR303L Posizione Paratoia	QE2.4-AUT-PAR303L-POSIZ	AI	M
55	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F Anomalia	QE2.4-AUT-P301F-ANOM	DI	A
56	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P301F-INV	DI	A
57	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P301F-INVD	R	S
58	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P301F-MAN	DI	S
59	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P301F-AUT	DI	S
60	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F in Marcia	QE2.4-AUT-P301F-ON	DI	S
61	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F Arresto	QE2.4-AUT-P301F-OFF	DI	S
62	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F Comando Marcia	QE2.4-AUT-P301F-START	DO	C
63	QE2.4	P301F - Pompa alimentazione UF	P301F	QE2.4-AUT-P301F	Utenza P301F Comando Arresto	QE2.4-AUT-P301F-STOP	DO	C
64	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G Anomalia	QE2.4-AUT-P301G-ANOM	DI	A
65	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P301G-INV	DI	A

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.4								
66	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P301G-INVD	R	S
67	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P301G-MAN	DI	S
68	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P301G-AUT	DI	S
69	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G in Marcia	QE2.4-AUT-P301G-ON	DI	S
70	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G Arresto	QE2.4-AUT-P301G-OFF	DI	S
71	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G Comando Marcia	QE2.4-AUT-P301G-START	DO	C
72	QE2.4	P301G - Pompa alimentazione UF	P301G	QE2.4-AUT-P301G	Utenza P301G Comando Arresto	QE2.4-AUT-P301G-STOP	DO	C
73	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H Anomalia	QE2.4-AUT-P301H-ANOM	DI	A
74	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P301H-INV	DI	A
75	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P301H-INVD	R	S
76	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P301H-MAN	DI	S
77	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P301H-AUT	DI	S
78	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H in Marcia	QE2.4-AUT-P301H-ON	DI	S
79	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H Arresto	QE2.4-AUT-P301H-OFF	DI	S
80	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H Comando Marcia	QE2.4-AUT-P301H-START	DO	C
81	QE2.4	P301H - Pompa alimentazione UF	P301H	QE2.4-AUT-P301H	Utenza P301H Comando Arresto	QE2.4-AUT-P301H-STOP	DO	C
82	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I Anomalia	QE2.4-AUT-P301I-ANOM	DI	A
83	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P301I-INV	DI	A
84	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P301I-INVD	R	S
85	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P301I-MAN	DI	S
86	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P301I-AUT	DI	S
87	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I in Marcia	QE2.4-AUT-P301I-ON	DI	S
88	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I Arresto	QE2.4-AUT-P301I-OFF	DI	S
89	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I Comando Marcia	QE2.4-AUT-P301I-START	DO	C
90	QE2.4	P301I - Pompa alimentazione UF	P301I	QE2.4-AUT-P301I	Utenza P301I Comando Arresto	QE2.4-AUT-P301I-STOP	DO	C
91	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L Anomalia	QE2.4-AUT-P301L-ANOM	DI	A
92	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P301L-INV	DI	A
93	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P301L-INVD	R	S
94	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P301L-MAN	DI	S
95	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P301L-AUT	DI	S
96	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L in Marcia	QE2.4-AUT-P301L-ON	DI	S
97	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L Arresto	QE2.4-AUT-P301L-OFF	DI	S
98	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L Comando Marcia	QE2.4-AUT-P301L-START	DO	C
99	QE2.4	P301L - Pompa alimentazione UF	P301L	QE2.4-AUT-P301L	Utenza P301L Comando Arresto	QE2.4-AUT-P301L-STOP	DO	C
100	QE2.4	P301M - Pompa alimentazione UF	P301M	QE2.4-AUT-P301M	Utenza P301M Anomalia	QE2.4-AUT-P301M-ANOM	DI	A
101	QE2.4	P301M - Pompa alimentazione UF	P301M	QE2.4-AUT-P301M	Utenza P301M funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P301M-MAN	DI	S
102	QE2.4	P301M - Pompa alimentazione UF	P301M	QE2.4-AUT-P301M	Utenza P301M funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P301M-AUT	DI	S
103	QE2.4	P301M - Pompa alimentazione UF	P301M	QE2.4-AUT-P301M	Utenza P301M in Marcia	QE2.4-AUT-P301M-ON	DI	S
104	QE2.4	P301M - Pompa alimentazione UF	P301M	QE2.4-AUT-P301M	Utenza P301M Arresto	QE2.4-AUT-P301M-OFF	DI	S
105	QE2.4	P301M - Pompa alimentazione UF	P301M	QE2.4-AUT-P301M	Utenza P301M Comando Marcia	QE2.4-AUT-P301M-START	DO	C
106	QE2.4	P301M - Pompa alimentazione UF	P301M	QE2.4-AUT-P301M	Utenza P301M Comando Arresto	QE2.4-AUT-P301M-STOP	DO	C
107	QE2.4	P301N - Pompa alimentazione UF	P301N	QE2.4-AUT-P301N	Utenza P301N Anomalia	QE2.4-AUT-P301N-ANOM	DI	A
108	QE2.4	P301N - Pompa alimentazione UF	P301N	QE2.4-AUT-P301N	Utenza P301N funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P301N-MAN	DI	S
109	QE2.4	P301N - Pompa alimentazione UF	P301N	QE2.4-AUT-P301N	Utenza P301N funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P301N-AUT	DI	S
110	QE2.4	P301N - Pompa alimentazione UF	P301N	QE2.4-AUT-P301N	Utenza P301N in Marcia	QE2.4-AUT-P301N-ON	DI	S
111	QE2.4	P301N - Pompa alimentazione UF	P301N	QE2.4-AUT-P301N	Utenza P301N Arresto	QE2.4-AUT-P301N-OFF	DI	S
112	QE2.4	P301N - Pompa alimentazione UF	P301N	QE2.4-AUT-P301N	Utenza P301N Comando Marcia	QE2.4-AUT-P301N-START	DO	C
113	QE2.4	P301N - Pompa alimentazione UF	P301N	QE2.4-AUT-P301N	Utenza P301N Comando Arresto	QE2.4-AUT-P301N-STOP	DO	C
114	QE2.4	EJ301F - Eiettore estrazione permeato	EJ301F	QE2.4-AUT-EJ301F	Utenza EJ301F Anomalia	QE2.4-AUT-EJ301F-ANOM	DI	A
115	QE2.4	EJ301F - Eiettore estrazione permeato	EJ301F	QE2.4-AUT-EJ301F	Utenza EJ301F funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-EJ301F-MAN	DI	S
116	QE2.4	EJ301F - Eiettore estrazione permeato	EJ301F	QE2.4-AUT-EJ301F	Utenza EJ301F funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-EJ301F-AUT	DI	S
117	QE2.4	EJ301F - Eiettore estrazione permeato	EJ301F	QE2.4-AUT-EJ301F	Utenza EJ301F in Marcia	QE2.4-AUT-EJ301F-ON	DI	S
118	QE2.4	EJ301F - Eiettore estrazione permeato	EJ301F	QE2.4-AUT-EJ301F	Utenza EJ301F Arresto	QE2.4-AUT-EJ301F-OFF	DI	S
119	QE2.4	EJ301F - Eiettore estrazione permeato	EJ301F	QE2.4-AUT-EJ301F	Utenza EJ301F Comando Marcia	QE2.4-AUT-EJ301F-START	DO	C
120	QE2.4	EJ301F - Eiettore estrazione permeato	EJ301F	QE2.4-AUT-EJ301F	Utenza EJ301F Comando Arresto	QE2.4-AUT-EJ301F-STOP	DO	C
121	QE2.4	EJ301G - Eiettore estrazione permeato	EJ301G	QE2.4-AUT-EJ301G	Utenza EJ301G Anomalia	QE2.4-AUT-EJ301G-ANOM	DI	A
122	QE2.4	EJ301G - Eiettore estrazione permeato	EJ301G	QE2.4-AUT-EJ301G	Utenza EJ301G funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-EJ301G-MAN	DI	S
123	QE2.4	EJ301G - Eiettore estrazione permeato	EJ301G	QE2.4-AUT-EJ301G	Utenza EJ301G funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-EJ301G-AUT	DI	S
124	QE2.4	EJ301G - Eiettore estrazione permeato	EJ301G	QE2.4-AUT-EJ301G	Utenza EJ301G in Marcia	QE2.4-AUT-EJ301G-ON	DI	S
125	QE2.4	EJ301G - Eiettore estrazione permeato	EJ301G	QE2.4-AUT-EJ301G	Utenza EJ301G Arresto	QE2.4-AUT-EJ301G-OFF	DI	S
126	QE2.4	EJ301G - Eiettore estrazione permeato	EJ301G	QE2.4-AUT-EJ301G	Utenza EJ301G Comando Marcia	QE2.4-AUT-EJ301G-START	DO	C
127	QE2.4	EJ301G - Eiettore estrazione permeato	EJ301G	QE2.4-AUT-EJ301G	Utenza EJ301G Comando Arresto	QE2.4-AUT-EJ301G-STOP	DO	C
128	QE2.4	EJ301H - Eiettore estrazione permeato	EJ301H	QE2.4-AUT-EJ301H	Utenza EJ301H Anomalia	QE2.4-AUT-EJ301H-ANOM	DI	A
129	QE2.4	EJ301H - Eiettore estrazione permeato	EJ301H	QE2.4-AUT-EJ301H	Utenza EJ301H funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-EJ301H-MAN	DI	S
130	QE2.4	EJ301H - Eiettore estrazione permeato	EJ301H	QE2.4-AUT-EJ301H	Utenza EJ301H funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-EJ301H-AUT	DI	S
131	QE2.4	EJ301H - Eiettore estrazione permeato	EJ301H	QE2.4-AUT-EJ301H	Utenza EJ301H in Marcia	QE2.4-AUT-EJ301H-ON	DI	S
132	QE2.4	EJ301H - Eiettore estrazione permeato	EJ301H	QE2.4-AUT-EJ301H	Utenza EJ301H Arresto	QE2.4-AUT-EJ301H-OFF	DI	S
133	QE2.4	EJ301H - Eiettore estrazione permeato	EJ301H	QE2.4-AUT-EJ301H	Utenza EJ301H Comando Marcia	QE2.4-AUT-EJ301H-START	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.4								
134	QE2.4	EJ301H - Eiettore estrazione permeato	EJ301H	QE2.4-AUT-EJ301H	Utenza EJ301H Comando Arresto	QE2.4-AUT-EJ301H-STOP	DO	C
135	QE2.4	EJ301I - Eiettore estrazione permeato	EJ301I	QE2.4-AUT-EJ301I	Utenza EJ301I Anomalia	QE2.4-AUT-EJ301I-ANOM	DI	A
136	QE2.4	EJ301I - Eiettore estrazione permeato	EJ301I	QE2.4-AUT-EJ301I	Utenza EJ301I funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-EJ301I-MAN	DI	S
137	QE2.4	EJ301I - Eiettore estrazione permeato	EJ301I	QE2.4-AUT-EJ301I	Utenza EJ301I funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-EJ301I-AUT	DI	S
138	QE2.4	EJ301I - Eiettore estrazione permeato	EJ301I	QE2.4-AUT-EJ301I	Utenza EJ301I in Marcia	QE2.4-AUT-EJ301I-ON	DI	S
139	QE2.4	EJ301I - Eiettore estrazione permeato	EJ301I	QE2.4-AUT-EJ301I	Utenza EJ301I Arresto	QE2.4-AUT-EJ301I-OFF	DI	S
140	QE2.4	EJ301I - Eiettore estrazione permeato	EJ301I	QE2.4-AUT-EJ301I	Utenza EJ301I Comando Marcia	QE2.4-AUT-EJ301I-START	DO	C
141	QE2.4	EJ301I - Eiettore estrazione permeato	EJ301I	QE2.4-AUT-EJ301I	Utenza EJ301I Comando Arresto	QE2.4-AUT-EJ301I-STOP	DO	C
142	QE2.4	EJ301L - Eiettore estrazione permeato	EJ301L	QE2.4-AUT-EJ301L	Utenza EJ301L Anomalia	QE2.4-AUT-EJ301L-ANOM	DI	A
143	QE2.4	EJ301L - Eiettore estrazione permeato	EJ301L	QE2.4-AUT-EJ301L	Utenza EJ301L funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-EJ301L-MAN	DI	S
144	QE2.4	EJ301L - Eiettore estrazione permeato	EJ301L	QE2.4-AUT-EJ301L	Utenza EJ301L funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-EJ301L-AUT	DI	S
145	QE2.4	EJ301L - Eiettore estrazione permeato	EJ301L	QE2.4-AUT-EJ301L	Utenza EJ301L in Marcia	QE2.4-AUT-EJ301L-ON	DI	S
146	QE2.4	EJ301L - Eiettore estrazione permeato	EJ301L	QE2.4-AUT-EJ301L	Utenza EJ301L Arresto	QE2.4-AUT-EJ301L-OFF	DI	S
147	QE2.4	EJ301L - Eiettore estrazione permeato	EJ301L	QE2.4-AUT-EJ301L	Utenza EJ301L Comando Marcia	QE2.4-AUT-EJ301L-START	DO	C
148	QE2.4	EJ301L - Eiettore estrazione permeato	EJ301L	QE2.4-AUT-EJ301L	Utenza EJ301L Comando Arresto	QE2.4-AUT-EJ301L-STOP	DO	C
149	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F Anomalia	QE2.4-AUT-P302F-ANOM	DI	A
150	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P302F-INV	DI	A
151	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P302F-INVD	R	S
152	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P302F-MAN	DI	S
153	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P302F-AUT	DI	S
154	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F in Marcia	QE2.4-AUT-P302F-ON	DI	S
155	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F Arresto	QE2.4-AUT-P302F-OFF	DI	S
156	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F Comando Marcia	QE2.4-AUT-P302F-START	DO	C
157	QE2.4	P302F - Pompa permeato controlavaggio	P302F	QE2.4-AUT-P302F	Utenza P302F Comando Arresto	QE2.4-AUT-P302F-STOP	DO	C
158	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G Anomalia	QE2.4-AUT-P302G-ANOM	DI	A
159	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P302G-INV	DI	A
160	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P302G-INVD	R	S
161	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P302G-MAN	DI	S
162	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P302G-AUT	DI	S
163	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G in Marcia	QE2.4-AUT-P302G-ON	DI	S
164	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G Arresto	QE2.4-AUT-P302G-OFF	DI	S
165	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G Comando Marcia	QE2.4-AUT-P302G-START	DO	C
166	QE2.4	P302G - Pompa permeato controlavaggio	P302G	QE2.4-AUT-P302G	Utenza P302G Comando Arresto	QE2.4-AUT-P302G-STOP	DO	C
167	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H Anomalia	QE2.4-AUT-P302H-ANOM	DI	A
168	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P302H-INV	DI	A
169	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P302H-INVD	R	S
170	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P302H-MAN	DI	S
171	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P302H-AUT	DI	S
172	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H in Marcia	QE2.4-AUT-P302H-ON	DI	S
173	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H Arresto	QE2.4-AUT-P302H-OFF	DI	S
174	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H Comando Marcia	QE2.4-AUT-P302H-START	DO	C
175	QE2.4	P302H - Pompa permeato controlavaggio	P302H	QE2.4-AUT-P302H	Utenza P302H Comando Arresto	QE2.4-AUT-P302H-STOP	DO	C
176	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I Anomalia	QE2.4-AUT-P302I-ANOM	DI	A
177	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P302I-INV	DI	A
178	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P302I-INVD	R	S
179	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P302I-MAN	DI	S
180	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P302I-AUT	DI	S
181	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I in Marcia	QE2.4-AUT-P302I-ON	DI	S
182	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I Arresto	QE2.4-AUT-P302I-OFF	DI	S
183	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I Comando Marcia	QE2.4-AUT-P302I-START	DO	C
184	QE2.4	P302I - Pompa permeato controlavaggio	P302I	QE2.4-AUT-P302I	Utenza P302I Comando Arresto	QE2.4-AUT-P302I-STOP	DO	C
185	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L Anomalia	QE2.4-AUT-P302L-ANOM	DI	A
186	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L Anomalia inverter	QE2.4-AUT-P302L-INV	DI	A
187	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-P302L-INVD	R	S
188	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-P302L-MAN	DI	S
189	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-P302L-AUT	DI	S
190	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L in Marcia	QE2.4-AUT-P302L-ON	DI	S
191	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L Arresto	QE2.4-AUT-P302L-OFF	DI	S
192	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L Comando Marcia	QE2.4-AUT-P302L-START	DO	C
193	QE2.4	P302L - Pompa permeato controlavaggio	P302L	QE2.4-AUT-P302L	Utenza P302L Comando Arresto	QE2.4-AUT-P302L-STOP	DO	C
194	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D Anomalia	QE2.4-AUT-BL302D-ANOM	DI	A
195	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D Segnalazioni da centralina controllo	QE2.4-AUT-BL302D-CENT	R	S
196	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D Anomalia inverter	QE2.4-AUT-BL302D-INV	DI	A
197	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-BL302D-INVD	R	S
198	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-BL302D-MAN	DI	S
199	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-BL302D-AUT	DI	S
200	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D in Marcia	QE2.4-AUT-BL302D-ON	DI	S
201	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D Arresto	QE2.4-AUT-BL302D-OFF	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.4								
202	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D Comando Marcia	QE2.4-AUT-BL302D-START	DO	C
203	QE2.4	BL302D - Soffiante pulizia membrane	BL302D	QE2.4-AUT-BL302D	Utenza BL302D Comando Arresto	QE2.4-AUT-BL302D-STOP	DO	C
204	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E Anomalia	QE2.4-AUT-BL302E-ANOM	DI	A
205	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E Segnalazioni da centralina controllo	QE2.4-AUT-BL302E-CENT	R	S
206	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E Anomalia inverter	QE2.4-AUT-BL302E-INV	DI	A
207	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-BL302E-INVD	R	S
208	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-BL302E-MAN	DI	S
209	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-BL302E-AUT	DI	S
210	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E in Marcia	QE2.4-AUT-BL302E-ON	DI	S
211	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E Arresto	QE2.4-AUT-BL302E-OFF	DI	S
212	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E Comando Marcia	QE2.4-AUT-BL302E-START	DO	C
213	QE2.4	BL302E - Soffiante pulizia membrane	BL302E	QE2.4-AUT-BL302E	Utenza BL302E Comando Arresto	QE2.4-AUT-BL302E-STOP	DO	C
214	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F Anomalia	QE2.4-AUT-BL302F-ANOM	DI	A
215	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F Segnalazioni da centralina controllo	QE2.4-AUT-BL302F-CENT	R	S
216	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F Anomalia inverter	QE2.4-AUT-BL302F-INV	DI	A
217	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-BL302F-INVD	R	S
218	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-BL302F-MAN	DI	S
219	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-BL302F-AUT	DI	S
220	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F in Marcia	QE2.4-AUT-BL302F-ON	DI	S
221	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F Arresto	QE2.4-AUT-BL302F-OFF	DI	S
222	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F Comando Marcia	QE2.4-AUT-BL302F-START	DO	C
223	QE2.4	BL302F - Soffiante pulizia membrane	BL302F	QE2.4-AUT-BL302F	Utenza BL302F Comando Arresto	QE2.4-AUT-BL302F-STOP	DO	C
224	QE2.4	PD302C - Pompa dosatrice acido citrico	PD302C	QE2.4-AUT-PD302C	Utenza PD302C Anomalia	QE2.4-AUT-PD302C-ANOM	DI	A
225	QE2.4	PD302C - Pompa dosatrice acido citrico	PD302C	QE2.4-AUT-PD302C	Utenza PD302C funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PD302C-MAN	DI	S
226	QE2.4	PD302C - Pompa dosatrice acido citrico	PD302C	QE2.4-AUT-PD302C	Utenza PD302C funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PD302C-AUT	DI	S
227	QE2.4	PD302C - Pompa dosatrice acido citrico	PD302C	QE2.4-AUT-PD302C	Utenza PD302C in Marcia	QE2.4-AUT-PD302C-ON	DI	S
228	QE2.4	PD302C - Pompa dosatrice acido citrico	PD302C	QE2.4-AUT-PD302C	Utenza PD302C Arresto	QE2.4-AUT-PD302C-OFF	DI	S
229	QE2.4	PD302C - Pompa dosatrice acido citrico	PD302C	QE2.4-AUT-PD302C	Utenza PD302C Comando Marcia	QE2.4-AUT-PD302C-START	DO	C
230	QE2.4	PD302C - Pompa dosatrice acido citrico	PD302C	QE2.4-AUT-PD302C	Utenza PD302C Comando Arresto	QE2.4-AUT-PD302C-STOP	DO	C
231	QE2.4	PD303C - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303C	QE2.4-AUT-PD303C	Utenza PD303C Anomalia	QE2.4-AUT-PD303C-ANOM	DI	A
232	QE2.4	PD303C - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303C	QE2.4-AUT-PD303C	Utenza PD303C funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PD303C-MAN	DI	S
233	QE2.4	PD303C - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303C	QE2.4-AUT-PD303C	Utenza PD303C funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PD303C-AUT	DI	S
234	QE2.4	PD303C - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303C	QE2.4-AUT-PD303C	Utenza PD303C in Marcia	QE2.4-AUT-PD303C-ON	DI	S
235	QE2.4	PD303C - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303C	QE2.4-AUT-PD303C	Utenza PD303C Arresto	QE2.4-AUT-PD303C-OFF	DI	S
236	QE2.4	PD303C - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303C	QE2.4-AUT-PD303C	Utenza PD303C Comando Marcia	QE2.4-AUT-PD303C-START	DO	C
237	QE2.4	PD303C - Pompa dosatrice ipoclorito	PD303C	QE2.4-AUT-PD303C	Utenza PD303C Comando Arresto	QE2.4-AUT-PD303C-STOP	DO	C
238	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C Anomalia	QE2.4-AUT-PM301C-ANOM	DI	A
239	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C Anomalia inverter	QE2.4-AUT-PM301C-INV	DI	A
240	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C Segnalazioni da inverter	QE2.4-AUT-PM301C-INVD	R	S
241	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C funzionamento Manuale	QE2.4-AUT-PM301C-MAN	DI	S
242	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C funzionamento Automatico	QE2.4-AUT-PM301C-AUT	DI	S
243	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C in Marcia	QE2.4-AUT-PM301C-ON	DI	S
244	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C Arresto	QE2.4-AUT-PM301C-OFF	DI	S
245	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C Comando Marcia	QE2.4-AUT-PM301C-START	DO	C
246	QE2.4	PM301C - Pompa estrazione fanghi di supero	PM301C	QE2.4-AUT-PM301C	Utenza PM301C Comando Arresto	QE2.4-AUT-PM301C-STOP	DO	C
247	QE2.4	LIT303D - Misura livello	LIT303D	QE2.4-AUT-LIT303D	Utenza LIT303D Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT303D-MEAS	AI	M
248	QE2.4	SSTAIT305D - Misura SST	SSTAIT305D	QE2.4-AUT-SSTAIT305D	Utenza SSTAIT305D Misura SST	QE2.4-AUT-SSTAIT305D-MEAS	AI	M
249	QE2.4	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.4-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
250	QE2.4	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.4-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
251	QE2.4	FIT301D - Misura Portata	FIT301D	QE2.4-AUT-FIT301D	Utenza FIT301D Misura Portata	QE2.4-AUT-FIT301D-MEAS	AI	M
252	QE2.4	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.4-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.4-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
253	QE2.4	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.4-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
254	QE2.4	LIT303F - Misura livello	LIT303F	QE2.4-AUT-LIT303F	Utenza LIT303F Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT303F-MEAS	AI	M
255	QE2.4	SSTAIT305F - Misura SST	SSTAIT305F	QE2.4-AUT-SSTAIT305F	Utenza SSTAIT305F Misura SST	QE2.4-AUT-SSTAIT305F-MEAS	AI	M
256	QE2.4	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.4-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
257	QE2.4	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.4-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
258	QE2.4	FIT301F - Misura Portata	FIT301F	QE2.4-AUT-FIT301F	Utenza FIT301F Misura Portata	QE2.4-AUT-FIT301F-MEAS	AI	M
259	QE2.4	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.4-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.4-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
260	QE2.4	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.4-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
261	QE2.4	LIT303B - Misura livello	LIT303B	QE2.4-AUT-LIT303B	Utenza LIT303B Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT303B-MEAS	AI	M
262	QE2.4	SSTAIT305B - Misura SST	SSTAIT305B	QE2.4-AUT-SSTAIT305B	Utenza SSTAIT305B Misura SST	QE2.4-AUT-SSTAIT305B-MEAS	AI	M
263	QE2.4	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.4-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
264	QE2.4	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.4-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
265	QE2.4	FIT301B - Misura Portata	FIT301B	QE2.4-AUT-FIT301B	Utenza FIT301B Misura Portata	QE2.4-AUT-FIT301B-MEAS	AI	M
266	QE2.4	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.4-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.4-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
267	QE2.4	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.4-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
268	QE2.4	LIT303G - Misura livello	LIT303G	QE2.4-AUT-LIT303G	Utenza LIT303G Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT303G-MEAS	AI	M
269	QE2.4	SSTAIT305G - Misura SST	SSTAIT305G	QE2.4-AUT-SSTAIT305G	Utenza SSTAIT305G Misura SST	QE2.4-AUT-SSTAIT305G-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.4								
270	QE2.4	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.4-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
271	QE2.4	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.4-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
272	QE2.4	FIT301G - Misura Portata	FIT301G	QE2.4-AUT-FIT301G	Utenza FIT301G Misura Portata	QE2.4-AUT-FIT301G-MEAS	AI	M
273	QE2.4	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.4-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.4-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
274	QE2.4	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.4-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
275	QE2.4	LIT303C - Misura livello	LIT303C	QE2.4-AUT-LIT303C	Utenza LIT303C Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT303C-MEAS	AI	M
276	QE2.4	SSTAIT305C - Misura SST	SSTAIT305C	QE2.4-AUT-SSTAIT305C	Utenza SSTAIT305C Misura SST	QE2.4-AUT-SSTAIT305C-MEAS	AI	M
277	QE2.4	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.4-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
278	QE2.4	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.4-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
279	QE2.4	FIT301C - Misura Portata	FIT301C	QE2.4-AUT-FIT301C	Utenza FIT301C Misura Portata	QE2.4-AUT-FIT301C-MEAS	AI	M
280	QE2.4	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.4-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.4-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
281	QE2.4	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.4-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M
282	QE2.4	LIT303H - Misura livello	LIT303H	QE2.4-AUT-LIT303H	Utenza LIT303H Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT303H-MEAS	AI	M
283	QE2.4	SSTAIT305H - Misura SST	SSTAIT305H	QE2.4-AUT-SSTAIT305H	Utenza SSTAIT305H Misura SST	QE2.4-AUT-SSTAIT305H-MEAS	AI	M
284	QE2.4	LIT04A - Misura livello	LIT04A	QE2.4-AUT-LIT04A	Utenza LIT04A Misura Livello	QE2.4-AUT-LIT04A-MEAS	AI	M
285	QE2.4	TIT01A - Misura temperatura	TIT01A	QE2.4-AUT-TIT01A	Utenza TIT01A Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01A-MEAS	AI	M
286	QE2.4	FIT301H - Misura Portata	FIT301H	QE2.4-AUT-FIT301H	Utenza FIT301H Misura Portata	QE2.4-AUT-FIT301H-MEAS	AI	M
287	QE2.4	PIT01G - Misura Pressione	PIT01G	QE2.4-AUT-PIT01G	Utenza PIT01G Misura Pressione	QE2.4-AUT-PIT01G-MEAS	AI	M
288	QE2.4	TIT01G - Misura temperatura	TIT01G	QE2.4-AUT-TIT01G	Utenza TIT01G Misura Temperatura	QE2.4-AUT-TIT01G-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE2.5								
AUT								
1	QE2.5	PLC	PLC	QE2.5-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE2.5-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE2.5	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE2.5-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE2.5-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE2.5	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE2.5-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE2.5-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE2.5	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE2.5-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE2.5-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE2.5	Interruttore Generale	IG	QE2.5-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE2.5-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE2.5	Interruttore Generale	IG	QE2.5-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE2.5-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE2.5	MIX303 - Mixer accumulo acqua riuso	MIX303	QE2.5-AUT-MIX303	Utenza MIX303 Anomalia	QE2.5-AUT-MIX303-ANOM	DI	A
8	QE2.5	MIX303 - Mixer accumulo acqua riuso	MIX303	QE2.5-AUT-MIX303	Utenza MIX303 funzionamento Manuale	QE2.5-AUT-MIX303-MAN	DI	S
9	QE2.5	MIX303 - Mixer accumulo acqua riuso	MIX303	QE2.5-AUT-MIX303	Utenza MIX303 funzionamento Automatico	QE2.5-AUT-MIX303-AUT	DI	S
10	QE2.5	MIX303 - Mixer accumulo acqua riuso	MIX303	QE2.5-AUT-MIX303	Utenza MIX303 in Marcia	QE2.5-AUT-MIX303-ON	DI	S
11	QE2.5	MIX303 - Mixer accumulo acqua riuso	MIX303	QE2.5-AUT-MIX303	Utenza MIX303 Arresto	QE2.5-AUT-MIX303-OFF	DI	S
12	QE2.5	MIX303 - Mixer accumulo acqua riuso	MIX303	QE2.5-AUT-MIX303	Utenza MIX303 Comando Marcia	QE2.5-AUT-MIX303-START	DO	C
13	QE2.5	MIX303 - Mixer accumulo acqua riuso	MIX303	QE2.5-AUT-MIX303	Utenza MIX303 Comando Arresto	QE2.5-AUT-MIX303-STOP	DO	C
14	QE2.5	BL303A - Compressore aria servizi	BL303A	QE2.5-AUT-BL303A	Utenza BL303A Anomalia	QE2.5-AUT-BL303A-ANOM	DI	A
15	QE2.5	BL303A - Compressore aria servizi	BL303A	QE2.5-AUT-BL303A	Utenza BL303A funzionamento Manuale	QE2.5-AUT-BL303A-MAN	DI	S
16	QE2.5	BL303A - Compressore aria servizi	BL303A	QE2.5-AUT-BL303A	Utenza BL303A funzionamento Automatico	QE2.5-AUT-BL303A-AUT	DI	S
17	QE2.5	BL303A - Compressore aria servizi	BL303A	QE2.5-AUT-BL303A	Utenza BL303A in Marcia	QE2.5-AUT-BL303A-ON	DI	S
18	QE2.5	BL303A - Compressore aria servizi	BL303A	QE2.5-AUT-BL303A	Utenza BL303A Arresto	QE2.5-AUT-BL303A-OFF	DI	S
19	QE2.5	BL303A - Compressore aria servizi	BL303A	QE2.5-AUT-BL303A	Utenza BL303A Comando Marcia	QE2.5-AUT-BL303A-START	DO	C
20	QE2.5	BL303A - Compressore aria servizi	BL303A	QE2.5-AUT-BL303A	Utenza BL303A Comando Arresto	QE2.5-AUT-BL303A-STOP	DO	C
21	QE2.5	P303A - Pompa rilancio acqua servizi	P303A	QE2.5-AUT-P303A	Utenza P303A Anomalia	QE2.5-AUT-P303A-ANOM	DI	A
22	QE2.5	P303A - Pompa rilancio acqua servizi	P303A	QE2.5-AUT-P303A	Utenza P303A funzionamento Manuale	QE2.5-AUT-P303A-MAN	DI	S
23	QE2.5	P303A - Pompa rilancio acqua servizi	P303A	QE2.5-AUT-P303A	Utenza P303A funzionamento Automatico	QE2.5-AUT-P303A-AUT	DI	S
24	QE2.5	P303A - Pompa rilancio acqua servizi	P303A	QE2.5-AUT-P303A	Utenza P303A in Marcia	QE2.5-AUT-P303A-ON	DI	S
25	QE2.5	P303A - Pompa rilancio acqua servizi	P303A	QE2.5-AUT-P303A	Utenza P303A Arresto	QE2.5-AUT-P303A-OFF	DI	S
26	QE2.5	P303A - Pompa rilancio acqua servizi	P303A	QE2.5-AUT-P303A	Utenza P303A Comando Marcia	QE2.5-AUT-P303A-START	DO	C
27	QE2.5	P303A - Pompa rilancio acqua servizi	P303A	QE2.5-AUT-P303A	Utenza P303A Comando Arresto	QE2.5-AUT-P303A-STOP	DO	C
28	QE2.5	P303B - Pompa rilancio acqua servizi	P303B	QE2.5-AUT-P303B	Utenza P303B Anomalia	QE2.5-AUT-P303B-ANOM	DI	A
29	QE2.5	P303B - Pompa rilancio acqua servizi	P303B	QE2.5-AUT-P303B	Utenza P303B funzionamento Manuale	QE2.5-AUT-P303B-MAN	DI	S
30	QE2.5	P303B - Pompa rilancio acqua servizi	P303B	QE2.5-AUT-P303B	Utenza P303B funzionamento Automatico	QE2.5-AUT-P303B-AUT	DI	S
31	QE2.5	P303B - Pompa rilancio acqua servizi	P303B	QE2.5-AUT-P303B	Utenza P303B in Marcia	QE2.5-AUT-P303B-ON	DI	S
32	QE2.5	P303B - Pompa rilancio acqua servizi	P303B	QE2.5-AUT-P303B	Utenza P303B Arresto	QE2.5-AUT-P303B-OFF	DI	S
33	QE2.5	P303B - Pompa rilancio acqua servizi	P303B	QE2.5-AUT-P303B	Utenza P303B Comando Marcia	QE2.5-AUT-P303B-START	DO	C
34	QE2.5	P303B - Pompa rilancio acqua servizi	P303B	QE2.5-AUT-P303B	Utenza P303B Comando Arresto	QE2.5-AUT-P303B-STOP	DO	C
35	QE2.5	UV302 - Disinfezione acqua servizi	UV302	QE2.5-AUT-UV302	Utenza UV302 Anomalia	QE2.5-AUT-UV302-ANOM	DI	A
36	QE2.5	UV302 - Disinfezione acqua servizi	UV302	QE2.5-AUT-UV302	Utenza UV302 funzionamento Manuale	QE2.5-AUT-UV302-MAN	DI	S
37	QE2.5	UV302 - Disinfezione acqua servizi	UV302	QE2.5-AUT-UV302	Utenza UV302 funzionamento Automatico	QE2.5-AUT-UV302-AUT	DI	S
38	QE2.5	UV302 - Disinfezione acqua servizi	UV302	QE2.5-AUT-UV302	Utenza UV302 in Marcia	QE2.5-AUT-UV302-ON	DI	S
39	QE2.5	UV302 - Disinfezione acqua servizi	UV302	QE2.5-AUT-UV302	Utenza UV302 Arresto	QE2.5-AUT-UV302-OFF	DI	S
40	QE2.5	UV302 - Disinfezione acqua servizi	UV302	QE2.5-AUT-UV302	Utenza UV302 Comando Marcia	QE2.5-AUT-UV302-START	DO	C
41	QE2.5	UV302 - Disinfezione acqua servizi	UV302	QE2.5-AUT-UV302	Utenza UV302 Comando Arresto	QE2.5-AUT-UV302-STOP	DO	C
42	QE2.4	LIT305A - Misura livello	LIT305A	QE2.5-AUT-LIT305A	Utenza LIT305A Misura Livello	QE2.5-AUT-LIT305A-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.1								
AUT								
1	QE4.1	PLC	PLC	QE4.1-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.1-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.1	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.1-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.1-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.1	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.1-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.1-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.1	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.1-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.1-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.1	Interruttore Generale	IG	QE4.1-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.1-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.1	Interruttore Generale	IG	QE4.1-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.1-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A Anomalia	QE4.1-AUT-MIX402A-ANOM	DI	A
8	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A Anomalia inverter	QE4.1-AUT-MIX402A-INV	DI	A
9	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A Segnalazioni da inverter	QE4.1-AUT-MIX402A-INVD	R	S
10	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A funzionamento Manuale	QE4.1-AUT-MIX402A-MAN	DI	S
11	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A funzionamento Automatico	QE4.1-AUT-MIX402A-AUT	DI	S
12	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A in Marcia	QE4.1-AUT-MIX402A-ON	DI	S
13	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A Arresto	QE4.1-AUT-MIX402A-OFF	DI	S
14	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A Comando Marcia	QE4.1-AUT-MIX402A-START	DO	C
15	QE4.1	MIX402A - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402A	QE4.1-AUT-MIX402A	Utenza MIX402A Comando Arresto	QE4.1-AUT-MIX402A-STOP	DO	C
16	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B Anomalia	QE4.1-AUT-MIX402B-ANOM	DI	A
17	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B Anomalia inverter	QE4.1-AUT-MIX402B-INV	DI	A
18	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B Segnalazioni da inverter	QE4.1-AUT-MIX402B-INVD	R	S
19	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B funzionamento Manuale	QE4.1-AUT-MIX402B-MAN	DI	S
20	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B funzionamento Automatico	QE4.1-AUT-MIX402B-AUT	DI	S
21	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B in Marcia	QE4.1-AUT-MIX402B-ON	DI	S
22	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B Arresto	QE4.1-AUT-MIX402B-OFF	DI	S
23	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B Comando Marcia	QE4.1-AUT-MIX402B-START	DO	C
24	QE4.1	MIX402B - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402B	QE4.1-AUT-MIX402B	Utenza MIX402B Comando Arresto	QE4.1-AUT-MIX402B-STOP	DO	C
25	QE4.1	PC401A - Pompa caricamento serbatoi	PC401A	QE4.1-AUT-PC401A	Utenza PC401A Anomalia	QE4.1-AUT-PC401A-ANOM	DI	A
26	QE4.1	PC401A - Pompa caricamento serbatoi	PC401A	QE4.1-AUT-PC401A	Utenza PC401A funzionamento Manuale	QE4.1-AUT-PC401A-MAN	DI	S
27	QE4.1	PC401A - Pompa caricamento serbatoi	PC401A	QE4.1-AUT-PC401A	Utenza PC401A funzionamento Automatico	QE4.1-AUT-PC401A-AUT	DI	S
28	QE4.1	PC401A - Pompa caricamento serbatoi	PC401A	QE4.1-AUT-PC401A	Utenza PC401A in Marcia	QE4.1-AUT-PC401A-ON	DI	S
29	QE4.1	PC401A - Pompa caricamento serbatoi	PC401A	QE4.1-AUT-PC401A	Utenza PC401A Arresto	QE4.1-AUT-PC401A-OFF	DI	S
30	QE4.1	PC401A - Pompa caricamento serbatoi	PC401A	QE4.1-AUT-PC401A	Utenza PC401A Comando Marcia	QE4.1-AUT-PC401A-START	DO	C
31	QE4.1	PC401A - Pompa caricamento serbatoi	PC401A	QE4.1-AUT-PC401A	Utenza PC401A Comando Arresto	QE4.1-AUT-PC401A-STOP	DO	C
25	QE4.1	PD401A - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401A	QE4.1-AUT-PD401A	Utenza PD401A Anomalia	QE4.1-AUT-PD401A-ANOM	DI	A
26	QE4.1	PD401A - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401A	QE4.1-AUT-PD401A	Utenza PD401A funzionamento Manuale	QE4.1-AUT-PD401A-MAN	DI	S
27	QE4.1	PD401A - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401A	QE4.1-AUT-PD401A	Utenza PD401A funzionamento Automatico	QE4.1-AUT-PD401A-AUT	DI	S
28	QE4.1	PD401A - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401A	QE4.1-AUT-PD401A	Utenza PD401A in Marcia	QE4.1-AUT-PD401A-ON	DI	S
29	QE4.1	PD401A - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401A	QE4.1-AUT-PD401A	Utenza PD401A Arresto	QE4.1-AUT-PD401A-OFF	DI	S
30	QE4.1	PD401A - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401A	QE4.1-AUT-PD401A	Utenza PD401A Comando Marcia	QE4.1-AUT-PD401A-START	DO	C
31	QE4.1	PD401A - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401A	QE4.1-AUT-PD401A	Utenza PD401A Comando Arresto	QE4.1-AUT-PD401A-STOP	DO	C
32	QE4.1	PD401B - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401B	QE4.1-AUT-PD401B	Utenza PD401B Anomalia	QE4.1-AUT-PD401B-ANOM	DI	A
33	QE4.1	PD401B - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401B	QE4.1-AUT-PD401B	Utenza PD401B funzionamento Manuale	QE4.1-AUT-PD401B-MAN	DI	S
34	QE4.1	PD401B - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401B	QE4.1-AUT-PD401B	Utenza PD401B funzionamento Automatico	QE4.1-AUT-PD401B-AUT	DI	S
35	QE4.1	PD401B - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401B	QE4.1-AUT-PD401B	Utenza PD401B in Marcia	QE4.1-AUT-PD401B-ON	DI	S
36	QE4.1	PD401B - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401B	QE4.1-AUT-PD401B	Utenza PD401B Arresto	QE4.1-AUT-PD401B-OFF	DI	S
37	QE4.1	PD401B - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401B	QE4.1-AUT-PD401B	Utenza PD401B Comando Marcia	QE4.1-AUT-PD401B-START	DO	C
38	QE4.1	PD401B - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401B	QE4.1-AUT-PD401B	Utenza PD401B Comando Arresto	QE4.1-AUT-PD401B-STOP	DO	C
39	QE4.1	PD402A - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402A	QE4.1-AUT-PD402A	Utenza PD402A Anomalia	QE4.1-AUT-PD402A-ANOM	DI	A
40	QE4.1	PD402A - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402A	QE4.1-AUT-PD402A	Utenza PD402A funzionamento Manuale	QE4.1-AUT-PD402A-MAN	DI	S
41	QE4.1	PD402A - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402A	QE4.1-AUT-PD402A	Utenza PD402A funzionamento Automatico	QE4.1-AUT-PD402A-AUT	DI	S
42	QE4.1	PD402A - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402A	QE4.1-AUT-PD402A	Utenza PD402A in Marcia	QE4.1-AUT-PD402A-ON	DI	S
43	QE4.1	PD402A - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402A	QE4.1-AUT-PD402A	Utenza PD402A Arresto	QE4.1-AUT-PD402A-OFF	DI	S
44	QE4.1	PD402A - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402A	QE4.1-AUT-PD402A	Utenza PD402A Comando Marcia	QE4.1-AUT-PD402A-START	DO	C
45	QE4.1	PD402A - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402A	QE4.1-AUT-PD402A	Utenza PD402A Comando Arresto	QE4.1-AUT-PD402A-STOP	DO	C
46	QE4.1	PD402B - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402B	QE4.1-AUT-PD402B	Utenza PD402B Anomalia	QE4.1-AUT-PD402B-ANOM	DI	A
47	QE4.1	PD402B - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402B	QE4.1-AUT-PD402B	Utenza PD402B funzionamento Manuale	QE4.1-AUT-PD402B-MAN	DI	S
48	QE4.1	PD402B - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402B	QE4.1-AUT-PD402B	Utenza PD402B funzionamento Automatico	QE4.1-AUT-PD402B-AUT	DI	S
49	QE4.1	PD402B - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402B	QE4.1-AUT-PD402B	Utenza PD402B in Marcia	QE4.1-AUT-PD402B-ON	DI	S
50	QE4.1	PD402B - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402B	QE4.1-AUT-PD402B	Utenza PD402B Arresto	QE4.1-AUT-PD402B-OFF	DI	S
51	QE4.1	PD402B - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402B	QE4.1-AUT-PD402B	Utenza PD402B Comando Marcia	QE4.1-AUT-PD402B-START	DO	C
52	QE4.1	PD402B - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402B	QE4.1-AUT-PD402B	Utenza PD402B Comando Arresto	QE4.1-AUT-PD402B-STOP	DO	C
53	QE4.1	FIT401A - Misura Portata	FIT401A	QE4.1-AUT-FIT401A	Utenza FIT401A Misura Portata	QE4.1-AUT-FIT401A-MEAS	AI	M
54	QE4.1	FIT401B - Misura Portata	FIT401B	QE4.1-AUT-FIT401B	Utenza FIT401B Misura Portata	QE4.1-AUT-FIT401B-MEAS	AI	M
55	QE4.1	FIT403A - Misura Portata	FIT403A	QE4.1-AUT-FIT403A	Utenza FIT403A Misura Portata	QE4.1-AUT-FIT403A-MEAS	AI	M
56	QE4.1	FIT403B - Misura Portata	FIT403B	QE4.1-AUT-FIT403B	Utenza FIT403B Misura Portata	QE4.1-AUT-FIT403B-MEAS	AI	M
52	QE4.1	PHAIT401A - Misura Ph	PHAIT401A	QE4.1-AUT-PHAIT401A	Utenza PHAIT401A Misura Ph	QE4.1-AUT-PHAIT401A-MEAS	AI	M
53	QE4.1	PHAIT401B - Misura Ph	PHAIT401B	QE4.1-AUT-PHAIT401B	Utenza PHAIT401B Misura Ph	QE4.1-AUT-PHAIT401B-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.1								
54	QE4.1	SSTAIT402A - Misura Ph	SSTAIT402A	QE4.1-AUT-SSTAIT402A	Utenza SSTAIT402A Misura SST	QE4.1-AUT-SSTAIT402A-MEAS	AI	M
55	QE4.1	SSTAIT402B - Misura Ph	SSTAIT402B	QE4.1-AUT-SSTAIT402B	Utenza SSTAIT402B Misura SST	QE4.1-AUT-SSTAIT402B-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.2								
AUT								
1	QE4.2	PLC	PLC	QE4.2-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.2-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.2	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.2-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.2-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.2	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.2-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.2-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.2	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.2-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.2-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.2	Interruttore Generale	IG	QE4.2-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.2-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.2	Interruttore Generale	IG	QE4.2-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.2-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C Anomalia	QE4.2-AUT-MIX402C-ANOM	DI	A
8	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C Anomalia inverter	QE4.2-AUT-MIX402C-INV	DI	A
9	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C Segnalazioni da inverter	QE4.2-AUT-MIX402C-INVD	R	S
10	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C funzionamento Manuale	QE4.2-AUT-MIX402C-MAN	DI	S
11	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C funzionamento Automatico	QE4.2-AUT-MIX402C-AUT	DI	S
12	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C in Marcia	QE4.2-AUT-MIX402C-ON	DI	S
13	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C Arresto	QE4.2-AUT-MIX402C-OFF	DI	S
14	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C Comando Marcia	QE4.2-AUT-MIX402C-START	DO	C
15	QE4.2	MIX402C - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402C	QE4.2-AUT-MIX402C	Utenza MIX402C Comando Arresto	QE4.2-AUT-MIX402C-STOP	DO	C
16	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D Anomalia	QE4.2-AUT-MIX402D-ANOM	DI	A
17	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D Anomalia inverter	QE4.2-AUT-MIX402D-INV	DI	A
18	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D Segnalazioni da inverter	QE4.2-AUT-MIX402D-INVD	R	S
19	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D funzionamento Manuale	QE4.2-AUT-MIX402D-MAN	DI	S
20	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D funzionamento Automatico	QE4.2-AUT-MIX402D-AUT	DI	S
21	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D in Marcia	QE4.2-AUT-MIX402D-ON	DI	S
22	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D Arresto	QE4.2-AUT-MIX402D-OFF	DI	S
23	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D Comando Marcia	QE4.2-AUT-MIX402D-START	DO	C
24	QE4.2	MIX402D - Mixer vasche di contattoe e controllo	MIX402D	QE4.2-AUT-MIX402D	Utenza MIX402D Comando Arresto	QE4.2-AUT-MIX402D-STOP	DO	C
25	QE4.2	PC401B - Pompa caricamento serbatoi	PC401B	QE4.2-AUT-PC401B	Utenza PC401B Anomalia	QE4.2-AUT-PC401B-ANOM	DI	A
26	QE4.2	PC401B - Pompa caricamento serbatoi	PC401B	QE4.2-AUT-PC401B	Utenza PC401B funzionamento Manuale	QE4.2-AUT-PC401B-MAN	DI	S
27	QE4.2	PC401B - Pompa caricamento serbatoi	PC401B	QE4.2-AUT-PC401B	Utenza PC401B funzionamento Automatico	QE4.2-AUT-PC401B-AUT	DI	S
28	QE4.2	PC401B - Pompa caricamento serbatoi	PC401B	QE4.2-AUT-PC401B	Utenza PC401B in Marcia	QE4.2-AUT-PC401B-ON	DI	S
29	QE4.2	PC401B - Pompa caricamento serbatoi	PC401B	QE4.2-AUT-PC401B	Utenza PC401B Arresto	QE4.2-AUT-PC401B-OFF	DI	S
30	QE4.2	PC401B - Pompa caricamento serbatoi	PC401B	QE4.2-AUT-PC401B	Utenza PC401B Comando Marcia	QE4.2-AUT-PC401B-START	DO	C
31	QE4.2	PC401B - Pompa caricamento serbatoi	PC401B	QE4.2-AUT-PC401B	Utenza PC401B Comando Arresto	QE4.2-AUT-PC401B-STOP	DO	C
25	QE4.2	PD401C - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401C	QE4.2-AUT-PD401C	Utenza PD401C Anomalia	QE4.2-AUT-PD401C-ANOM	DI	A
26	QE4.2	PD401C - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401C	QE4.2-AUT-PD401C	Utenza PD401C funzionamento Manuale	QE4.2-AUT-PD401C-MAN	DI	S
27	QE4.2	PD401C - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401C	QE4.2-AUT-PD401C	Utenza PD401C funzionamento Automatico	QE4.2-AUT-PD401C-AUT	DI	S
28	QE4.2	PD401C - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401C	QE4.2-AUT-PD401C	Utenza PD401C in Marcia	QE4.2-AUT-PD401C-ON	DI	S
29	QE4.2	PD401C - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401C	QE4.2-AUT-PD401C	Utenza PD401C Arresto	QE4.2-AUT-PD401C-OFF	DI	S
30	QE4.2	PD401C - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401C	QE4.2-AUT-PD401C	Utenza PD401C Comando Marcia	QE4.2-AUT-PD401C-START	DO	C
31	QE4.2	PD401C - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401C	QE4.2-AUT-PD401C	Utenza PD401C Comando Arresto	QE4.2-AUT-PD401C-STOP	DO	C
32	QE4.2	PD401D - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401D	QE4.2-AUT-PD401D	Utenza PD401D Anomalia	QE4.2-AUT-PD401D-ANOM	DI	A
33	QE4.2	PD401D - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401D	QE4.2-AUT-PD401D	Utenza PD401D funzionamento Manuale	QE4.2-AUT-PD401D-MAN	DI	S
34	QE4.2	PD401D - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401D	QE4.2-AUT-PD401D	Utenza PD401D funzionamento Automatico	QE4.2-AUT-PD401D-AUT	DI	S
35	QE4.2	PD401D - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401D	QE4.2-AUT-PD401D	Utenza PD401D in Marcia	QE4.2-AUT-PD401D-ON	DI	S
36	QE4.2	PD401D - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401D	QE4.2-AUT-PD401D	Utenza PD401D Arresto	QE4.2-AUT-PD401D-OFF	DI	S
37	QE4.2	PD401D - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401D	QE4.2-AUT-PD401D	Utenza PD401D Comando Marcia	QE4.2-AUT-PD401D-START	DO	C
38	QE4.2	PD401D - Pompa dosatrice cloruro ferrico	PD401D	QE4.2-AUT-PD401D	Utenza PD401D Comando Arresto	QE4.2-AUT-PD401D-STOP	DO	C
39	QE4.2	PD402C - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402C	QE4.2-AUT-PD402C	Utenza PD402C Anomalia	QE4.2-AUT-PD402C-ANOM	DI	A
40	QE4.2	PD402C - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402C	QE4.2-AUT-PD402C	Utenza PD402C funzionamento Manuale	QE4.2-AUT-PD402C-MAN	DI	S
41	QE4.2	PD402C - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402C	QE4.2-AUT-PD402C	Utenza PD402C funzionamento Automatico	QE4.2-AUT-PD402C-AUT	DI	S
42	QE4.2	PD402C - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402C	QE4.2-AUT-PD402C	Utenza PD402C in Marcia	QE4.2-AUT-PD402C-ON	DI	S
43	QE4.2	PD402C - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402C	QE4.2-AUT-PD402C	Utenza PD402C Arresto	QE4.2-AUT-PD402C-OFF	DI	S
44	QE4.2	PD402C - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402C	QE4.2-AUT-PD402C	Utenza PD402C Comando Marcia	QE4.2-AUT-PD402C-START	DO	C
45	QE4.2	PD402C - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402C	QE4.2-AUT-PD402C	Utenza PD402C Comando Arresto	QE4.2-AUT-PD402C-STOP	DO	C
46	QE4.2	PD402D - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402D	QE4.2-AUT-PD402D	Utenza PD402D Anomalia	QE4.2-AUT-PD402D-ANOM	DI	A
47	QE4.2	PD402D - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402D	QE4.2-AUT-PD402D	Utenza PD402D funzionamento Manuale	QE4.2-AUT-PD402D-MAN	DI	S
48	QE4.2	PD402D - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402D	QE4.2-AUT-PD402D	Utenza PD402D funzionamento Automatico	QE4.2-AUT-PD402D-AUT	DI	S
49	QE4.2	PD402D - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402D	QE4.2-AUT-PD402D	Utenza PD402D in Marcia	QE4.2-AUT-PD402D-ON	DI	S
50	QE4.2	PD402D - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402D	QE4.2-AUT-PD402D	Utenza PD402D Arresto	QE4.2-AUT-PD402D-OFF	DI	S
51	QE4.2	PD402D - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402D	QE4.2-AUT-PD402D	Utenza PD402D Comando Marcia	QE4.2-AUT-PD402D-START	DO	C
52	QE4.2	PD402D - Pompa dosatrice idrossido di sodio	PD402D	QE4.2-AUT-PD402D	Utenza PD402D Comando Arresto	QE4.2-AUT-PD402D-STOP	DO	C
53	QE4.2	FIT401C - Misura Portata	FIT401C	QE4.2-AUT-FIT401C	Utenza FIT401C Misura Portata	QE4.2-AUT-FIT401C-MEAS	AI	M
54	QE4.2	FIT401D - Misura Portata	FIT401D	QE4.2-AUT-FIT401D	Utenza FIT401D Misura Portata	QE4.2-AUT-FIT401D-MEAS	AI	M
55	QE4.2	FIT403C - Misura Portata	FIT403C	QE4.2-AUT-FIT403C	Utenza FIT403C Misura Portata	QE4.2-AUT-FIT403C-MEAS	AI	M
56	QE4.2	FIT403D - Misura Portata	FIT403D	QE4.2-AUT-FIT403D	Utenza FIT403D Misura Portata	QE4.2-AUT-FIT403D-MEAS	AI	M
52	QE4.2	PHAIT401C - Misura Ph	PHAIT401C	QE4.2-AUT-PHAIT401C	Utenza PHAIT401C Misura Ph	QE4.2-AUT-PHAIT401C-MEAS	AI	M
53	QE4.2	PHAIT401D - Misura Ph	PHAIT401D	QE4.2-AUT-PHAIT401D	Utenza PHAIT401D Misura Ph	QE4.2-AUT-PHAIT401D-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.2								
54	QE4.2	SSTAIT402C - Misura Ph	SSTAIT402C	QE4.2-AUT-SSTAIT402C	Utenza SSTAIT402C Misura SST	QE4.2-AUT-SSTAIT402C-MEAS	AI	M
55	QE4.2	SSTAIT402D - Misura Ph	SSTAIT402D	QE4.2-AUT-SSTAIT402D	Utenza SSTAIT402D Misura SST	QE4.2-AUT-SSTAIT402D-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.3								
AUT								
1	QE4.3	PLC	PLC	QE4.3-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.3-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.3	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.3-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.3-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.3	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.3-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.3-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.3	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.3-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.3-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.3	Interruttore Generale	IG	QE4.3-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.3-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.3	Interruttore Generale	IG	QE4.3-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.3-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A Anomalia	QE4.3-AUT-PM501A-ANOM	DI	A
8	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A Anomalia inverter	QE4.3-AUT-PM501A-INV	DI	A
9	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A Segnalazioni da inverter	QE4.3-AUT-PM501A-INVD	R	S
10	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A funzionamento Manuale	QE4.3-AUT-PM501A-MAN	DI	S
11	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A funzionamento Automatico	QE4.3-AUT-PM501A-AUT	DI	S
12	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A in Marcia	QE4.3-AUT-PM501A-ON	DI	S
13	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A Arresto	QE4.3-AUT-PM501A-OFF	DI	S
14	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A Comando Marcia	QE4.3-AUT-PM501A-START	DO	C
15	QE4.3	PM501A - Pompa caricamento ispessitore	PM501A	QE4.3-AUT-PM501A	Utenza PM501A Comando Arresto	QE4.3-AUT-PM501A-STOP	DO	C
16	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A Anomalia	QE4.3-AUT-PM502A-ANOM	DI	A
17	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A Anomalia inverter	QE4.3-AUT-PM502A-INV	DI	A
18	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A Segnalazioni da inverter	QE4.3-AUT-PM502A-INVD	R	S
19	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A funzionamento Manuale	QE4.3-AUT-PM502A-MAN	DI	S
20	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A funzionamento Automatico	QE4.3-AUT-PM502A-AUT	DI	S
21	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A in Marcia	QE4.3-AUT-PM502A-ON	DI	S
22	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A Arresto	QE4.3-AUT-PM502A-OFF	DI	S
23	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A Comando Marcia	QE4.3-AUT-PM502A-START	DO	C
24	QE4.3	PM502A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502A	QE4.3-AUT-PM502A	Utenza PM502A Comando Arresto	QE4.3-AUT-PM502A-STOP	DO	C
25	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A Anomalia	QE4.3-AUT-POL501A-ANOM	DI	A
26	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A Segnalazioni da centralina controllo	QE4.3-AUT-POL501A-CENT	R	S
27	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A funzionamento Manuale	QE4.3-AUT-POL501A-MAN	DI	S
28	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A funzionamento Automatico	QE4.3-AUT-POL501A-AUT	DI	S
29	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A in Marcia	QE4.3-AUT-POL501A-ON	DI	S
30	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A Arresto	QE4.3-AUT-POL501A-OFF	DI	S
31	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A Comando Marcia	QE4.3-AUT-POL501A-START	DO	C
32	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A Comando Arresto	QE4.3-AUT-POL501A-STOP	DO	C
33	QE4.3	POL501A - Polipreparatore	POL501A	QE4.3-AUT-POL501A	Utenza POL501A Misura portata FIT502A	QE4.3-AUT-POL501A-MEAS	AI	M
34	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A Anomalia	QE4.3-AUT-ISD501A-ANOM	DI	A
35	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A Segnalazioni da centralina controllo	QE4.3-AUT-ISD501A-CENT	R	S
36	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A funzionamento Manuale	QE4.3-AUT-ISD501A-MAN	DI	S
37	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A funzionamento Automatico	QE4.3-AUT-ISD501A-AUT	DI	S
38	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A in Marcia	QE4.3-AUT-ISD501A-ON	DI	S
39	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A Arresto	QE4.3-AUT-ISD501A-OFF	DI	S
40	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A Comando Marcia	QE4.3-AUT-ISD501A-START	DO	C
41	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A Comando Arresto	QE4.3-AUT-ISD501A-STOP	DO	C
42	QE4.3	ISD501A - Ispessitore dinamico	ISD501A	QE4.3-AUT-ISD501A	Utenza ISD501A Misura portata FIT101A	QE4.3-AUT-ISD501A-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.4								
AUT								
1	QE4.4	PLC	PLC	QE4.4-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.4-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.4	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.4-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.4-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.4	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.4-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.4-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.4	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.4-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.4-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.4	Interruttore Generale	IG	QE4.4-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.4-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.4	Interruttore Generale	IG	QE4.4-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.4-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B Anomalia	QE4.4-AUT-PM501B-ANOM	DI	A
8	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B Anomalia inverter	QE4.4-AUT-PM501B-INV	DI	A
9	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B Segnalazioni da inverter	QE4.4-AUT-PM501B-INVD	R	S
10	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B funzionamento Manuale	QE4.4-AUT-PM501B-MAN	DI	S
11	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B funzionamento Automatico	QE4.4-AUT-PM501B-AUT	DI	S
12	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B in Marcia	QE4.4-AUT-PM501B-ON	DI	S
13	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B Arresto	QE4.4-AUT-PM501B-OFF	DI	S
14	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B Comando Marcia	QE4.4-AUT-PM501B-START	DO	C
15	QE4.4	PM501B - Pompa caricamento ispessitore	PM501B	QE4.4-AUT-PM501B	Utenza PM501B Comando Arresto	QE4.4-AUT-PM501B-STOP	DO	C
16	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B Anomalia	QE4.4-AUT-PM502B-ANOM	DI	A
17	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B Anomalia inverter	QE4.4-AUT-PM502B-INV	DI	A
18	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B Segnalazioni da inverter	QE4.4-AUT-PM502B-INVD	R	S
19	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B funzionamento Manuale	QE4.4-AUT-PM502B-MAN	DI	S
20	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B funzionamento Automatico	QE4.4-AUT-PM502B-AUT	DI	S
21	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B in Marcia	QE4.4-AUT-PM502B-ON	DI	S
22	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B Arresto	QE4.4-AUT-PM502B-OFF	DI	S
23	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B Comando Marcia	QE4.4-AUT-PM502B-START	DO	C
24	QE4.4	PM502B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502B	QE4.4-AUT-PM502B	Utenza PM502B Comando Arresto	QE4.4-AUT-PM502B-STOP	DO	C
25	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B Anomalia	QE4.4-AUT-ISD501B-ANOM	DI	A
26	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B Segnalazioni da centralina controllo	QE4.4-AUT-ISD501B-CENT	R	S
27	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B funzionamento Manuale	QE4.4-AUT-ISD501B-MAN	DI	S
28	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B funzionamento Automatico	QE4.4-AUT-ISD501B-AUT	DI	S
29	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B in Marcia	QE4.4-AUT-ISD501B-ON	DI	S
30	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B Arresto	QE4.4-AUT-ISD501B-OFF	DI	S
31	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B Comando Marcia	QE4.4-AUT-ISD501B-START	DO	C
32	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B Comando Arresto	QE4.4-AUT-ISD501B-STOP	DO	C
33	QE4.4	ISD501B - Ispessitore dinamico	ISD501B	QE4.4-AUT-ISD501B	Utenza ISD501B Misura portata FIT101B	QE4.4-AUT-ISD501B-MEAS	AI	M
34	QE4.4	FIT502B - Misura Portata	FIT502B	QE4.4-AUT-FIT502B	Utenza FIT502B Misura Portata	QE4.4-AUT-FIT502B-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.5								
AUT								
1	QE4.5	PLC	PLC	QE4.5-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.5-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.5	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.5-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.5-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.5	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.5-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.5-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.5	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.5-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.5-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.5	Interruttore Generale	IG	QE4.5-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.5-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.5	Interruttore Generale	IG	QE4.5-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.5-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C Anomalia	QE4.5-AUT-PM501C-ANOM	DI	A
8	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C Anomalia inverter	QE4.5-AUT-PM501C-INV	DI	A
9	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C Segnalazioni da inverter	QE4.5-AUT-PM501C-INVD	R	S
10	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C funzionamento Manuale	QE4.5-AUT-PM501C-MAN	DI	S
11	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C funzionamento Automatico	QE4.5-AUT-PM501C-AUT	DI	S
12	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C in Marcia	QE4.5-AUT-PM501C-ON	DI	S
13	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C Arresto	QE4.5-AUT-PM501C-OFF	DI	S
14	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C Comando Marcia	QE4.5-AUT-PM501C-START	DO	C
15	QE4.5	PM501C - Pompa caricamento ispessitore	PM501C	QE4.5-AUT-PM501C	Utenza PM501C Comando Arresto	QE4.5-AUT-PM501C-STOP	DO	C
16	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C Anomalia	QE4.5-AUT-PM502C-ANOM	DI	A
17	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C Anomalia inverter	QE4.5-AUT-PM502C-INV	DI	A
18	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C Segnalazioni da inverter	QE4.5-AUT-PM502C-INVD	R	S
19	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C funzionamento Manuale	QE4.5-AUT-PM502C-MAN	DI	S
20	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C funzionamento Automatico	QE4.5-AUT-PM502C-AUT	DI	S
21	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C in Marcia	QE4.5-AUT-PM502C-ON	DI	S
22	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C Arresto	QE4.5-AUT-PM502C-OFF	DI	S
23	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C Comando Marcia	QE4.5-AUT-PM502C-START	DO	C
24	QE4.5	PM502C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502C	QE4.5-AUT-PM502C	Utenza PM502C Comando Arresto	QE4.5-AUT-PM502C-STOP	DO	C
25	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C Anomalia	QE4.5-AUT-ISD501C-ANOM	DI	A
26	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C Segnalazioni da centralina controllo	QE4.5-AUT-ISD501C-CENT	R	S
27	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C funzionamento Manuale	QE4.5-AUT-ISD501C-MAN	DI	S
28	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C funzionamento Automatico	QE4.5-AUT-ISD501C-AUT	DI	S
29	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C in Marcia	QE4.5-AUT-ISD501C-ON	DI	S
30	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C Arresto	QE4.5-AUT-ISD501C-OFF	DI	S
31	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C Comando Marcia	QE4.5-AUT-ISD501C-START	DO	C
32	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C Comando Arresto	QE4.5-AUT-ISD501C-STOP	DO	C
33	QE4.5	ISD501C - Ispessitore dinamico	ISD501C	QE4.5-AUT-ISD501C	Utenza ISD501C Misura portata FIT101C	QE4.5-AUT-ISD501C-MEAS	AI	M
34	QE4.5	FIT502C - Misura Portata	FIT502C	QE4.5-AUT-FIT502C	Utenza FIT502C Misura Portata	QE4.5-AUT-FIT502C-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.6								
AUT								
1	QE4.6	PLC	PLC	QE4.6-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.6-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.6	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.6-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.6-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.6	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.6-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.6-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.6	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.6-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.6-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.6	Interruttore Generale	IG	QE4.6-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.6-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.6	Interruttore Generale	IG	QE4.6-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.6-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D Anomalia	QE4.6-AUT-PM501D-ANOM	DI	A
8	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D Anomalia inverter	QE4.6-AUT-PM501D-INV	DI	A
9	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D Segnalazioni da inverter	QE4.6-AUT-PM501D-INVD	R	S
10	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D funzionamento Manuale	QE4.6-AUT-PM501D-MAN	DI	S
11	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D funzionamento Automatico	QE4.6-AUT-PM501D-AUT	DI	S
12	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D in Marcia	QE4.6-AUT-PM501D-ON	DI	S
13	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D Arresto	QE4.6-AUT-PM501D-OFF	DI	S
14	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D Comando Marcia	QE4.6-AUT-PM501D-START	DO	C
15	QE4.6	PM501D - Pompa caricamento ispessitore	PM501D	QE4.6-AUT-PM501D	Utenza PM501D Comando Arresto	QE4.6-AUT-PM501D-STOP	DO	C
16	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D Anomalia	QE4.6-AUT-PM502D-ANOM	DI	A
17	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D Anomalia inverter	QE4.6-AUT-PM502D-INV	DI	A
18	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D Segnalazioni da inverter	QE4.6-AUT-PM502D-INVD	R	S
19	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D funzionamento Manuale	QE4.6-AUT-PM502D-MAN	DI	S
20	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D funzionamento Automatico	QE4.6-AUT-PM502D-AUT	DI	S
21	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D in Marcia	QE4.6-AUT-PM502D-ON	DI	S
22	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D Arresto	QE4.6-AUT-PM502D-OFF	DI	S
23	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D Comando Marcia	QE4.6-AUT-PM502D-START	DO	C
24	QE4.6	PM502D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM502D	QE4.6-AUT-PM502D	Utenza PM502D Comando Arresto	QE4.6-AUT-PM502D-STOP	DO	C
25	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D Anomalia	QE4.6-AUT-POL501D-ANOM	DI	A
26	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D Segnalazioni da centralina controllo	QE4.6-AUT-POL501D-CENT	R	S
27	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D funzionamento Manuale	QE4.6-AUT-POL501D-MAN	DI	S
28	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D funzionamento Automatico	QE4.6-AUT-POL501D-AUT	DI	S
29	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D in Marcia	QE4.6-AUT-POL501D-ON	DI	S
30	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D Arresto	QE4.6-AUT-POL501D-OFF	DI	S
31	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D Comando Marcia	QE4.6-AUT-POL501D-START	DO	C
32	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D Comando Arresto	QE4.6-AUT-POL501D-STOP	DO	C
33	QE4.6	POL501D - Polipreparatore	POL501D	QE4.6-AUT-POL501D	Utenza POL501D Misura portata FIT502D	QE4.6-AUT-POL501D-MEAS	AI	M
34	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D Anomalia	QE4.6-AUT-ISD501D-ANOM	DI	A
35	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D Segnalazioni da centralina controllo	QE4.6-AUT-ISD501D-CENT	R	S
36	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D funzionamento Manuale	QE4.6-AUT-ISD501D-MAN	DI	S
37	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D funzionamento Automatico	QE4.6-AUT-ISD501D-AUT	DI	S
38	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D in Marcia	QE4.6-AUT-ISD501D-ON	DI	S
39	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D Arresto	QE4.6-AUT-ISD501D-OFF	DI	S
40	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D Comando Marcia	QE4.6-AUT-ISD501D-START	DO	C
41	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D Comando Arresto	QE4.6-AUT-ISD501D-STOP	DO	C
42	QE4.6	ISD501D - Ispessitore dinamico	ISD501D	QE4.6-AUT-ISD501D	Utenza ISD501D Misura portata FIT101D	QE4.6-AUT-ISD501D-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.7								
AUT								
1	QE4.7	PLC	PLC	QE4.7-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.7-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.7	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.7-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.7-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.7	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.7-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.7-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.7	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.7-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.7-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.7	Interruttore Generale	IG	QE4.7-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.7-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.7	Interruttore Generale	IG	QE4.7-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.7-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A Anomalia	QE4.7-AUT-PM501A-ANOM	DI	A
8	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A Anomalia inverter	QE4.7-AUT-PM501A-INV	DI	A
9	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A Segnalazioni da inverter	QE4.7-AUT-PM501A-INVD	R	S
10	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-PM501A-MAN	DI	S
11	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-PM501A-AUT	DI	S
12	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A in Marcia	QE4.7-AUT-PM501A-ON	DI	S
13	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A Arresto	QE4.7-AUT-PM501A-OFF	DI	S
14	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A Comando Marcia	QE4.7-AUT-PM501A-START	DO	C
15	QE4.7	MIX501A - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501A	QE4.7-AUT-PM501A	Utenza PM501A Comando Arresto	QE4.7-AUT-PM501A-STOP	DO	C
16	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B Anomalia	QE4.7-AUT-PM501B-ANOM	DI	A
17	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B Anomalia inverter	QE4.7-AUT-PM501B-INV	DI	A
18	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B Segnalazioni da inverter	QE4.7-AUT-PM501B-INVD	R	S
19	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-PM501B-MAN	DI	S
20	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-PM501B-AUT	DI	S
21	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B in Marcia	QE4.7-AUT-PM501B-ON	DI	S
22	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B Arresto	QE4.7-AUT-PM501B-OFF	DI	S
23	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B Comando Marcia	QE4.7-AUT-PM501B-START	DO	C
24	QE4.7	MIX501B - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501B	QE4.7-AUT-PM501B	Utenza PM501B Comando Arresto	QE4.7-AUT-PM501B-STOP	DO	C
25	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A Anomalia	QE4.7-AUT-PM601A-ANOM	DI	A
26	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A Anomalia inverter	QE4.7-AUT-PM601A-INV	DI	A
27	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A Segnalazioni da inverter	QE4.7-AUT-PM601A-INVD	R	S
28	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-PM601A-MAN	DI	S
29	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-PM601A-AUT	DI	S
30	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A in Marcia	QE4.7-AUT-PM601A-ON	DI	S
31	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A Arresto	QE4.7-AUT-PM601A-OFF	DI	S
32	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A Comando Marcia	QE4.7-AUT-PM601A-START	DO	C
33	QE4.7	PM601A - Pompa caricamento digestori	PM601A	QE4.7-AUT-PM601A	Utenza PM601A Comando Arresto	QE4.7-AUT-PM601A-STOP	DO	C
34	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B Anomalia	QE4.7-AUT-PM601B-ANOM	DI	A
35	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B Anomalia inverter	QE4.7-AUT-PM601B-INV	DI	A
36	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B Segnalazioni da inverter	QE4.7-AUT-PM601B-INVD	R	S
37	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-PM601B-MAN	DI	S
38	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-PM601B-AUT	DI	S
39	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B in Marcia	QE4.7-AUT-PM601B-ON	DI	S
40	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B Arresto	QE4.7-AUT-PM601B-OFF	DI	S
41	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B Comando Marcia	QE4.7-AUT-PM601B-START	DO	C
42	QE4.7	PM601B - Pompa caricamento digestori	PM601B	QE4.7-AUT-PM601B	Utenza PM601B Comando Arresto	QE4.7-AUT-PM601B-STOP	DO	C
43	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A Anomalia	QE4.7-AUT-MIX601A-ANOM	DI	A
44	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A Anomalia inverter	QE4.7-AUT-MIX601A-INV	DI	A
45	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A Segnalazioni da inverter	QE4.7-AUT-MIX601A-INVD	R	S
46	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-MIX601A-MAN	DI	S
47	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-MIX601A-AUT	DI	S
48	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A in Marcia	QE4.7-AUT-MIX601A-ON	DI	S
49	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A Arresto	QE4.7-AUT-MIX601A-OFF	DI	S
50	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A Comando Marcia	QE4.7-AUT-MIX601A-START	DO	C
51	QE4.7	MIX601A - Mixer digestori anaerobici	MIX601A	QE4.7-AUT-MIX601A	Utenza MIX601A Comando Arresto	QE4.7-AUT-MIX601A-STOP	DO	C
52	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B Anomalia	QE4.7-AUT-MIX601B-ANOM	DI	A
53	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B Anomalia inverter	QE4.7-AUT-MIX601B-INV	DI	A
54	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B Segnalazioni da inverter	QE4.7-AUT-MIX601B-INVD	R	S
55	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-MIX601B-MAN	DI	S
56	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-MIX601B-AUT	DI	S
57	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B in Marcia	QE4.7-AUT-MIX601B-ON	DI	S
58	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B Arresto	QE4.7-AUT-MIX601B-OFF	DI	S
59	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B Comando Marcia	QE4.7-AUT-MIX601B-START	DO	C
60	QE4.7	MIX601B - Mixer digestori anaerobici	MIX601B	QE4.7-AUT-MIX601B	Utenza MIX601B Comando Arresto	QE4.7-AUT-MIX601B-STOP	DO	C
61	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A Anomalia	QE4.7-AUT-MIX602A-ANOM	DI	A
62	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A Anomalia inverter	QE4.7-AUT-MIX602A-INV	DI	A
63	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A Segnalazioni da inverter	QE4.7-AUT-MIX602A-INVD	R	S
64	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-MIX602A-MAN	DI	S
65	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-MIX602A-AUT	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.7								
66	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A in Marcia	QE4.7-AUT-MIX602A-ON	DI	S
67	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A Arresto	QE4.7-AUT-MIX602A-OFF	DI	S
68	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A Comando Marcia	QE4.7-AUT-MIX602A-START	DO	C
69	QE4.7	MIX602A - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602A	QE4.7-AUT-MIX602A	Utenza MIX602A Comando Arresto	QE4.7-AUT-MIX602A-STOP	DO	C
70	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B Anomalia	QE4.7-AUT-MIX602B-ANOM	DI	A
71	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B Anomalia inverter	QE4.7-AUT-MIX602B-INV	DI	A
72	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B Segnalazioni da inverter	QE4.7-AUT-MIX602B-INVD	R	S
73	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-MIX602B-MAN	DI	S
74	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-MIX602B-AUT	DI	S
75	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B in Marcia	QE4.7-AUT-MIX602B-ON	DI	S
76	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B Arresto	QE4.7-AUT-MIX602B-OFF	DI	S
77	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B Comando Marcia	QE4.7-AUT-MIX602B-START	DO	C
78	QE4.7	MIX602B - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602B	QE4.7-AUT-MIX602B	Utenza MIX602B Comando Arresto	QE4.7-AUT-MIX602B-STOP	DO	C
79	QE4.7	P601A - circolatori	P601A	QE4.7-AUT-P601A	Utenza P601A Anomalia	QE4.7-AUT-P601A-ANOM	DI	A
80	QE4.7	P601A - circolatori	P601A	QE4.7-AUT-P601A	Utenza P601A funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-P601A-MAN	DI	S
81	QE4.7	P601A - circolatori	P601A	QE4.7-AUT-P601A	Utenza P601A funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-P601A-AUT	DI	S
82	QE4.7	P601A - circolatori	P601A	QE4.7-AUT-P601A	Utenza P601A in Marcia	QE4.7-AUT-P601A-ON	DI	S
83	QE4.7	P601A - circolatori	P601A	QE4.7-AUT-P601A	Utenza P601A Arresto	QE4.7-AUT-P601A-OFF	DI	S
84	QE4.7	P601A - circolatori	P601A	QE4.7-AUT-P601A	Utenza P601A Comando Marcia	QE4.7-AUT-P601A-START	DO	C
85	QE4.7	P601A - circolatori	P601A	QE4.7-AUT-P601A	Utenza P601A Comando Arresto	QE4.7-AUT-P601A-STOP	DO	C
86	QE4.7	P601B - circolatori	P601B	QE4.7-AUT-P601B	Utenza P601B Anomalia	QE4.7-AUT-P601B-ANOM	DI	A
87	QE4.7	P601B - circolatori	P601B	QE4.7-AUT-P601B	Utenza P601B funzionamento Manuale	QE4.7-AUT-P601B-MAN	DI	S
88	QE4.7	P601B - circolatori	P601B	QE4.7-AUT-P601B	Utenza P601B funzionamento Automatico	QE4.7-AUT-P601B-AUT	DI	S
89	QE4.7	P601B - circolatori	P601B	QE4.7-AUT-P601B	Utenza P601B in Marcia	QE4.7-AUT-P601B-ON	DI	S
90	QE4.7	P601B - circolatori	P601B	QE4.7-AUT-P601B	Utenza P601B Arresto	QE4.7-AUT-P601B-OFF	DI	S
91	QE4.7	P601B - circolatori	P601B	QE4.7-AUT-P601B	Utenza P601B Comando Marcia	QE4.7-AUT-P601B-START	DO	C
92	QE4.7	P601B - circolatori	P601B	QE4.7-AUT-P601B	Utenza P601B Comando Arresto	QE4.7-AUT-P601B-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.8								
AUT								
1	QE4.8	PLC	PLC	QE4.8-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.8-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.8	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.8-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.8-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.8	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.8-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.8-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.8	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.8-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.8-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.8	Interruttore Generale	IG	QE4.8-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.8-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.8	Interruttore Generale	IG	QE4.8-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.8-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C Anomalia	QE4.8-AUT-PM501C-ANOM	DI	A
8	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C Anomalia inverter	QE4.8-AUT-PM501C-INV	DI	A
9	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C Segnalazioni da inverter	QE4.8-AUT-PM501C-INVD	R	S
10	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-PM501C-MAN	DI	S
11	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-PM501C-AUT	DI	S
12	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C in Marcia	QE4.8-AUT-PM501C-ON	DI	S
13	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C Arresto	QE4.8-AUT-PM501C-OFF	DI	S
14	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C Comando Marcia	QE4.8-AUT-PM501C-START	DO	C
15	QE4.8	MIX501C - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501C	QE4.8-AUT-PM501C	Utenza PM501C Comando Arresto	QE4.8-AUT-PM501C-STOP	DO	C
16	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D Anomalia	QE4.8-AUT-PM501D-ANOM	DI	A
17	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D Anomalia inverter	QE4.8-AUT-PM501D-INV	DI	A
18	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D Segnalazioni da inverter	QE4.8-AUT-PM501D-INVD	R	S
19	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-PM501D-MAN	DI	S
20	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-PM501D-AUT	DI	S
21	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D in Marcia	QE4.8-AUT-PM501D-ON	DI	S
22	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D Arresto	QE4.8-AUT-PM501D-OFF	DI	S
23	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D Comando Marcia	QE4.8-AUT-PM501D-START	DO	C
24	QE4.8	MIX501D - Mixer accumulo fanghi ispessiti	PM501D	QE4.8-AUT-PM501D	Utenza PM501D Comando Arresto	QE4.8-AUT-PM501D-STOP	DO	C
25	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C Anomalia	QE4.8-AUT-PM601C-ANOM	DI	A
26	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C Anomalia inverter	QE4.8-AUT-PM601C-INV	DI	A
27	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C Segnalazioni da inverter	QE4.8-AUT-PM601C-INVD	R	S
28	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-PM601C-MAN	DI	S
29	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-PM601C-AUT	DI	S
30	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C in Marcia	QE4.8-AUT-PM601C-ON	DI	S
31	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C Arresto	QE4.8-AUT-PM601C-OFF	DI	S
32	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C Comando Marcia	QE4.8-AUT-PM601C-START	DO	C
33	QE4.8	PM601C - Pompa caricamento digestori	PM601C	QE4.8-AUT-PM601C	Utenza PM601C Comando Arresto	QE4.8-AUT-PM601C-STOP	DO	C
34	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D Anomalia	QE4.8-AUT-PM601D-ANOM	DI	A
35	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D Anomalia inverter	QE4.8-AUT-PM601D-INV	DI	A
36	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D Segnalazioni da inverter	QE4.8-AUT-PM601D-INVD	R	S
37	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-PM601D-MAN	DI	S
38	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-PM601D-AUT	DI	S
39	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D in Marcia	QE4.8-AUT-PM601D-ON	DI	S
40	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D Arresto	QE4.8-AUT-PM601D-OFF	DI	S
41	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D Comando Marcia	QE4.8-AUT-PM601D-START	DO	C
42	QE4.8	PM601D - Pompa caricamento digestori	PM601D	QE4.8-AUT-PM601D	Utenza PM601D Comando Arresto	QE4.8-AUT-PM601D-STOP	DO	C
43	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C Anomalia	QE4.8-AUT-MIX601C-ANOM	DI	A
44	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C Anomalia inverter	QE4.8-AUT-MIX601C-INV	DI	A
45	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C Segnalazioni da inverter	QE4.8-AUT-MIX601C-INVD	R	S
46	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-MIX601C-MAN	DI	S
47	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-MIX601C-AUT	DI	S
48	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C in Marcia	QE4.8-AUT-MIX601C-ON	DI	S
49	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C Arresto	QE4.8-AUT-MIX601C-OFF	DI	S
50	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C Comando Marcia	QE4.8-AUT-MIX601C-START	DO	C
51	QE4.8	MIX601C - Mixer digestori anaerobici	MIX601C	QE4.8-AUT-MIX601C	Utenza MIX601C Comando Arresto	QE4.8-AUT-MIX601C-STOP	DO	C
52	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D Anomalia	QE4.8-AUT-MIX601D-ANOM	DI	A
53	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D Anomalia inverter	QE4.8-AUT-MIX601D-INV	DI	A
54	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D Segnalazioni da inverter	QE4.8-AUT-MIX601D-INVD	R	S
55	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-MIX601D-MAN	DI	S
56	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-MIX601D-AUT	DI	S
57	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D in Marcia	QE4.8-AUT-MIX601D-ON	DI	S
58	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D Arresto	QE4.8-AUT-MIX601D-OFF	DI	S
59	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D Comando Marcia	QE4.8-AUT-MIX601D-START	DO	C
60	QE4.8	MIX601D - Mixer digestori anaerobici	MIX601D	QE4.8-AUT-MIX601D	Utenza MIX601D Comando Arresto	QE4.8-AUT-MIX601D-STOP	DO	C
61	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C Anomalia	QE4.8-AUT-MIX602C-ANOM	DI	A
62	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C Anomalia inverter	QE4.8-AUT-MIX602C-INV	DI	A
63	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C Segnalazioni da inverter	QE4.8-AUT-MIX602C-INVD	R	S
64	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-MIX602C-MAN	DI	S
65	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-MIX602C-AUT	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.8								
66	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C in Marcia	QE4.8-AUT-MIX602C-ON	DI	S
67	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C Arresto	QE4.8-AUT-MIX602C-OFF	DI	S
68	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C Comando Marcia	QE4.8-AUT-MIX602C-START	DO	C
69	QE4.8	MIX602C - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602C	QE4.8-AUT-MIX602C	Utenza MIX602C Comando Arresto	QE4.8-AUT-MIX602C-STOP	DO	C
70	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D Anomalia	QE4.8-AUT-MIX602D-ANOM	DI	A
71	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D Anomalia inverter	QE4.8-AUT-MIX602D-INV	DI	A
72	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D Segnalazioni da inverter	QE4.8-AUT-MIX602D-INVD	R	S
73	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-MIX602D-MAN	DI	S
74	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-MIX602D-AUT	DI	S
75	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D in Marcia	QE4.8-AUT-MIX602D-ON	DI	S
76	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D Arresto	QE4.8-AUT-MIX602D-OFF	DI	S
77	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D Comando Marcia	QE4.8-AUT-MIX602D-START	DO	C
78	QE4.8	MIX602D - Mixer vasche accumulo fanghi digeriti	MIX602D	QE4.8-AUT-MIX602D	Utenza MIX602D Comando Arresto	QE4.8-AUT-MIX602D-STOP	DO	C
79	QE4.8	P601C - circolatori	P601C	QE4.8-AUT-P601C	Utenza P601C Anomalia	QE4.8-AUT-P601C-ANOM	DI	A
80	QE4.8	P601C - circolatori	P601C	QE4.8-AUT-P601C	Utenza P601C funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-P601C-MAN	DI	S
81	QE4.8	P601C - circolatori	P601C	QE4.8-AUT-P601C	Utenza P601C funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-P601C-AUT	DI	S
82	QE4.8	P601C - circolatori	P601C	QE4.8-AUT-P601C	Utenza P601C in Marcia	QE4.8-AUT-P601C-ON	DI	S
83	QE4.8	P601C - circolatori	P601C	QE4.8-AUT-P601C	Utenza P601C Arresto	QE4.8-AUT-P601C-OFF	DI	S
84	QE4.8	P601C - circolatori	P601C	QE4.8-AUT-P601C	Utenza P601C Comando Marcia	QE4.8-AUT-P601C-START	DO	C
85	QE4.8	P601C - circolatori	P601C	QE4.8-AUT-P601C	Utenza P601C Comando Arresto	QE4.8-AUT-P601C-STOP	DO	C
86	QE4.8	P601D - circolatori	P601D	QE4.8-AUT-P601D	Utenza P601D Anomalia	QE4.8-AUT-P601D-ANOM	DI	A
87	QE4.8	P601D - circolatori	P601D	QE4.8-AUT-P601D	Utenza P601D funzionamento Manuale	QE4.8-AUT-P601D-MAN	DI	S
88	QE4.8	P601D - circolatori	P601D	QE4.8-AUT-P601D	Utenza P601D funzionamento Automatico	QE4.8-AUT-P601D-AUT	DI	S
89	QE4.8	P601D - circolatori	P601D	QE4.8-AUT-P601D	Utenza P601D in Marcia	QE4.8-AUT-P601D-ON	DI	S
90	QE4.8	P601D - circolatori	P601D	QE4.8-AUT-P601D	Utenza P601D Arresto	QE4.8-AUT-P601D-OFF	DI	S
91	QE4.8	P601D - circolatori	P601D	QE4.8-AUT-P601D	Utenza P601D Comando Marcia	QE4.8-AUT-P601D-START	DO	C
92	QE4.8	P601D - circolatori	P601D	QE4.8-AUT-P601D	Utenza P601D Comando Arresto	QE4.8-AUT-P601D-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.9								
AUT								
1	QE4.9	PLC	PLC	QE4.9-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.9-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.9	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.9-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.9-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.9	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.9-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.9-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.9	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.9-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.9-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.9	Interruttore Generale	IG	QE4.9-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.9-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.9	Interruttore Generale	IG	QE4.9-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.9-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A Anomalia	QE4.9-AUT-PM701A-ANOM	DI	A
8	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A Anomalia inverter	QE4.9-AUT-PM701A-INV	DI	A
9	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A Segnalazioni da inverter	QE4.9-AUT-PM701A-INVD	R	S
10	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A funzionamento Manuale	QE4.9-AUT-PM701A-MAN	DI	S
11	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A funzionamento Automatico	QE4.9-AUT-PM701A-AUT	DI	S
12	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A in Marcia	QE4.9-AUT-PM701A-ON	DI	S
13	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A Arresto	QE4.9-AUT-PM701A-OFF	DI	S
14	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A Comando Marcia	QE4.9-AUT-PM701A-START	DO	C
15	QE4.9	PM701A - Pompa alimentazione fanghi	PM701A	QE4.9-AUT-PM701A	Utenza PM701A Comando Arresto	QE4.9-AUT-PM701A-STOP	DO	C
16	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A Anomalia	QE4.9-AUT-PM702A-ANOM	DI	A
17	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A Anomalia inverter	QE4.9-AUT-PM702A-INV	DI	A
18	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A Segnalazioni da inverter	QE4.9-AUT-PM702A-INVD	R	S
19	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A funzionamento Manuale	QE4.9-AUT-PM702A-MAN	DI	S
20	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A funzionamento Automatico	QE4.9-AUT-PM702A-AUT	DI	S
21	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A in Marcia	QE4.9-AUT-PM702A-ON	DI	S
22	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A Arresto	QE4.9-AUT-PM702A-OFF	DI	S
23	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A Comando Marcia	QE4.9-AUT-PM702A-START	DO	C
24	QE4.9	PM702A - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702A	QE4.9-AUT-PM702A	Utenza PM702A Comando Arresto	QE4.9-AUT-PM702A-STOP	DO	C
25	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A Anomalia	QE4.9-AUT-EC701A-ANOM	DI	A
26	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A Segnalazioni da centralina controllo	QE4.9-AUT-EC701A-CENT	R	S
27	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A funzionamento Manuale	QE4.9-AUT-EC701A-MAN	DI	S
28	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A funzionamento Automatico	QE4.9-AUT-EC701A-AUT	DI	S
29	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A in Marcia	QE4.9-AUT-EC701A-ON	DI	S
30	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A Arresto	QE4.9-AUT-EC701A-OFF	DI	S
31	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A Comando Marcia	QE4.9-AUT-EC701A-START	DO	C
32	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A Comando Arresto	QE4.9-AUT-EC701A-STOP	DO	C
33	QE4.9	EC701A - Estrattore centrifugo	EC701A	QE4.9-AUT-EC701A	Utenza EC701A Misura portata FIT	QE4.9-AUT-EC701A-MEAS	AI	M
34	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A Anomalia	QE4.9-AUT-POL701A-ANOM	DI	A
35	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A Segnalazioni da centralina controllo	QE4.9-AUT-POL701A-CENT	R	S
36	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A funzionamento Manuale	QE4.9-AUT-POL701A-MAN	DI	S
37	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A funzionamento Automatico	QE4.9-AUT-POL701A-AUT	DI	S
38	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A in Marcia	QE4.9-AUT-POL701A-ON	DI	S
39	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A Arresto	QE4.9-AUT-POL701A-OFF	DI	S
40	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A Comando Marcia	QE4.9-AUT-POL701A-START	DO	C
41	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A Comando Arresto	QE4.9-AUT-POL701A-STOP	DO	C
42	QE4.9	POL701A - Polipreparatore	POL701A	QE4.9-AUT-POL701A	Utenza POL701A Misura portata	QE4.9-AUT-POL701A-MEAS	AI	M
43	QE4.9	FIT - Misura Portata	FIT	QE4.9-AUT-FIT	Utenza FIT Misura Portata	QE4.9-AUT-FIT-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.10								
AUT								
1	QE4.10	PLC	PLC	QE4.10-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.10-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.10	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.10-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.10-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.10	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.10-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.10-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.10	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.10-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.10-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.10	Interruttore Generale	IG	QE4.10-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.10-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.10	Interruttore Generale	IG	QE4.10-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.10-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B Anomalia	QE4.10-AUT-PM701B-ANOM	DI	A
8	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B Anomalia inverter	QE4.10-AUT-PM701B-INV	DI	A
9	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B Segnalazioni da inverter	QE4.10-AUT-PM701B-INVD	R	S
10	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B funzionamento Manuale	QE4.10-AUT-PM701B-MAN	DI	S
11	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B funzionamento Automatico	QE4.10-AUT-PM701B-AUT	DI	S
12	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B in Marcia	QE4.10-AUT-PM701B-ON	DI	S
13	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B Arresto	QE4.10-AUT-PM701B-OFF	DI	S
14	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B Comando Marcia	QE4.10-AUT-PM701B-START	DO	C
15	QE4.10	PM701B - Pompa alimentazione fanghi	PM701B	QE4.10-AUT-PM701B	Utenza PM701B Comando Arresto	QE4.10-AUT-PM701B-STOP	DO	C
16	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B Anomalia	QE4.10-AUT-PM702B-ANOM	DI	A
17	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B Anomalia inverter	QE4.10-AUT-PM702B-INV	DI	A
18	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B Segnalazioni da inverter	QE4.10-AUT-PM702B-INVD	R	S
19	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B funzionamento Manuale	QE4.10-AUT-PM702B-MAN	DI	S
20	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B funzionamento Automatico	QE4.10-AUT-PM702B-AUT	DI	S
21	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B in Marcia	QE4.10-AUT-PM702B-ON	DI	S
22	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B Arresto	QE4.10-AUT-PM702B-OFF	DI	S
23	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B Comando Marcia	QE4.10-AUT-PM702B-START	DO	C
24	QE4.10	PM702B - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702B	QE4.10-AUT-PM702B	Utenza PM702B Comando Arresto	QE4.10-AUT-PM702B-STOP	DO	C
25	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B Anomalia	QE4.10-AUT-EC701B-ANOM	DI	A
26	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B Segnalazioni da centralina controllo	QE4.10-AUT-EC701B-CENT	R	S
27	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B funzionamento Manuale	QE4.10-AUT-EC701B-MAN	DI	S
28	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B funzionamento Automatico	QE4.10-AUT-EC701B-AUT	DI	S
29	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B in Marcia	QE4.10-AUT-EC701B-ON	DI	S
30	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B Arresto	QE4.10-AUT-EC701B-OFF	DI	S
31	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B Comando Marcia	QE4.10-AUT-EC701B-START	DO	C
32	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B Comando Arresto	QE4.10-AUT-EC701B-STOP	DO	C
33	QE4.10	EC701B - Estrattore centrifugo	EC701B	QE4.10-AUT-EC701B	Utenza EC701B Misura portata FIT	QE4.10-AUT-EC701B-MEAS	AI	M
34	QE4.10	FIT - Misura Portata	FIT	QE4.10-AUT-FIT	Utenza FIT Misura Portata	QE4.10-AUT-FIT-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.11								
AUT								
1	QE4.11	PLC	PLC	QE4.11-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.11-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.11	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.11-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.11-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.11	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.11-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.11-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.11	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.11-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.11-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.11	Interruttore Generale	IG	QE4.11-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.11-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.11	Interruttore Generale	IG	QE4.11-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.11-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C Anomalia	QE4.11-AUT-PM701C-ANOM	DI	A
8	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C Anomalia inverter	QE4.11-AUT-PM701C-INV	DI	A
9	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C Segnalazioni da inverter	QE4.11-AUT-PM701C-INVD	R	S
10	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C funzionamento Manuale	QE4.11-AUT-PM701C-MAN	DI	S
11	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C funzionamento Automatico	QE4.11-AUT-PM701C-AUT	DI	S
12	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C in Marcia	QE4.11-AUT-PM701C-ON	DI	S
13	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C Arresto	QE4.11-AUT-PM701C-OFF	DI	S
14	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C Comando Marcia	QE4.11-AUT-PM701C-START	DO	C
15	QE4.11	PM701C - Pompa alimentazione fanghi	PM701C	QE4.11-AUT-PM701C	Utenza PM701C Comando Arresto	QE4.11-AUT-PM701C-STOP	DO	C
16	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C Anomalia	QE4.11-AUT-PM702C-ANOM	DI	A
17	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C Anomalia inverter	QE4.11-AUT-PM702C-INV	DI	A
18	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C Segnalazioni da inverter	QE4.11-AUT-PM702C-INVD	R	S
19	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C funzionamento Manuale	QE4.11-AUT-PM702C-MAN	DI	S
20	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C funzionamento Automatico	QE4.11-AUT-PM702C-AUT	DI	S
21	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C in Marcia	QE4.11-AUT-PM702C-ON	DI	S
22	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C Arresto	QE4.11-AUT-PM702C-OFF	DI	S
23	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C Comando Marcia	QE4.11-AUT-PM702C-START	DO	C
24	QE4.11	PM702C - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702C	QE4.11-AUT-PM702C	Utenza PM702C Comando Arresto	QE4.11-AUT-PM702C-STOP	DO	C
25	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C Anomalia	QE4.11-AUT-EC701C-ANOM	DI	A
26	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C Segnalazioni da centralina controllo	QE4.11-AUT-EC701C-CENT	R	S
27	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C funzionamento Manuale	QE4.11-AUT-EC701C-MAN	DI	S
28	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C funzionamento Automatico	QE4.11-AUT-EC701C-AUT	DI	S
29	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C in Marcia	QE4.11-AUT-EC701C-ON	DI	S
30	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C Arresto	QE4.11-AUT-EC701C-OFF	DI	S
31	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C Comando Marcia	QE4.11-AUT-EC701C-START	DO	C
32	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C Comando Arresto	QE4.11-AUT-EC701C-STOP	DO	C
33	QE4.11	EC701C - Estrattore centrifugo	EC701C	QE4.11-AUT-EC701C	Utenza EC701C Misura portata FITX	QE4.11-AUT-EC701C-MEAS	AI	M
34	QE4.11	FIT502B - Misura Portata	FIT502B	QE4.11-AUT-FIT502B	Utenza FIT502B Misura Portata	QE4.11-AUT-FIT502B-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.12								
AUT								
1	QE4.12	PLC	PLC	QE4.12-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.12-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.12	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.12-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.12-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.12	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.12-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.12-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.12	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.12-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.12-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.12	Interruttore Generale	IG	QE4.12-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.12-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.12	Interruttore Generale	IG	QE4.12-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.12-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D Anomalia	QE4.12-AUT-PM701D-ANOM	DI	A
8	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D Anomalia inverter	QE4.12-AUT-PM701D-INV	DI	A
9	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D Segnalazioni da inverter	QE4.12-AUT-PM701D-INVD	R	S
10	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D funzionamento Manuale	QE4.12-AUT-PM701D-MAN	DI	S
11	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D funzionamento Automatico	QE4.12-AUT-PM701D-AUT	DI	S
12	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D in Marcia	QE4.12-AUT-PM701D-ON	DI	S
13	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D Arresto	QE4.12-AUT-PM701D-OFF	DI	S
14	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D Comando Marcia	QE4.12-AUT-PM701D-START	DO	C
15	QE4.12	PM701D - Pompa alimentazione fanghi	PM701D	QE4.12-AUT-PM701D	Utenza PM701D Comando Arresto	QE4.12-AUT-PM701D-STOP	DO	C
16	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D Anomalia	QE4.12-AUT-PM702D-ANOM	DI	A
17	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D Anomalia inverter	QE4.12-AUT-PM702D-INV	DI	A
18	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D Segnalazioni da inverter	QE4.12-AUT-PM702D-INVD	R	S
19	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D funzionamento Manuale	QE4.12-AUT-PM702D-MAN	DI	S
20	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D funzionamento Automatico	QE4.12-AUT-PM702D-AUT	DI	S
21	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D in Marcia	QE4.12-AUT-PM702D-ON	DI	S
22	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D Arresto	QE4.12-AUT-PM702D-OFF	DI	S
23	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D Comando Marcia	QE4.12-AUT-PM702D-START	DO	C
24	QE4.12	PM702D - Pompa dosaggio polielettrolita	PM702D	QE4.12-AUT-PM702D	Utenza PM702D Comando Arresto	QE4.12-AUT-PM702D-STOP	DO	C
25	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D Anomalia	QE4.12-AUT-EC701D-ANOM	DI	A
26	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D Segnalazioni da centralina controllo	QE4.12-AUT-EC701D-CENT	R	S
27	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D funzionamento Manuale	QE4.12-AUT-EC701D-MAN	DI	S
28	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D funzionamento Automatico	QE4.12-AUT-EC701D-AUT	DI	S
29	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D in Marcia	QE4.12-AUT-EC701D-ON	DI	S
30	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D Arresto	QE4.12-AUT-EC701D-OFF	DI	S
31	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D Comando Marcia	QE4.12-AUT-EC701D-START	DO	C
32	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D Comando Arresto	QE4.12-AUT-EC701D-STOP	DO	C
33	QE4.12	EC701D - Estrattore centrifugo	EC701D	QE4.12-AUT-EC701D	Utenza EC701D Misura portata FITX	QE4.12-AUT-EC701D-MEAS	AI	M
34	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B Anomalia	QE4.12-AUT-POL701B-ANOM	DI	A
35	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B Segnalazioni da centralina controllo	QE4.12-AUT-POL701B-CENT	R	S
36	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B funzionamento Manuale	QE4.12-AUT-POL701B-MAN	DI	S
37	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B funzionamento Automatico	QE4.12-AUT-POL701B-AUT	DI	S
38	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B in Marcia	QE4.12-AUT-POL701B-ON	DI	S
39	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B Arresto	QE4.12-AUT-POL701B-OFF	DI	S
40	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B Comando Marcia	QE4.12-AUT-POL701B-START	DO	C
41	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B Comando Arresto	QE4.12-AUT-POL701B-STOP	DO	C
42	QE4.12	POL701B - Polipreparatore	POL701B	QE4.12-AUT-POL701B	Utenza POL701B Misura portata FITX	QE4.12-AUT-POL701B-MEAS	AI	M

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.13								
AUT								
1	QE4.13	PLC	PLC	QE4.13-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.13-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.13	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.13-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.13-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.13	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.13-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.13-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.13	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.13-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.13-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.13	Interruttore Generale	IG	QE4.13-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.13-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.13	Interruttore Generale	IG	QE4.13-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.13-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A Anomalia	QE4.13-AUT-PM703A-ANOM	DI	A
8	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A Anomalia inverter	QE4.13-AUT-PM703A-INV	DI	A
9	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A Segnalazioni da inverter	QE4.13-AUT-PM703A-INVD	R	S
10	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A funzionamento Manuale	QE4.13-AUT-PM703A-MAN	DI	S
11	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A funzionamento Automatico	QE4.13-AUT-PM703A-AUT	DI	S
12	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A in Marcia	QE4.13-AUT-PM703A-ON	DI	S
13	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A Arresto	QE4.13-AUT-PM703A-OFF	DI	S
14	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A Comando Marcia	QE4.13-AUT-PM703A-START	DO	C
15	QE4.13	PM703A - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703A	QE4.13-AUT-PM703A	Utenza PM703A Comando Arresto	QE4.13-AUT-PM703A-STOP	DO	C
16	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B Anomalia	QE4.13-AUT-PM703B-ANOM	DI	A
17	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B Anomalia inverter	QE4.13-AUT-PM703B-INV	DI	A
18	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B Segnalazioni da inverter	QE4.13-AUT-PM703B-INVD	R	S
19	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B funzionamento Manuale	QE4.13-AUT-PM703B-MAN	DI	S
20	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B funzionamento Automatico	QE4.13-AUT-PM703B-AUT	DI	S
21	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B in Marcia	QE4.13-AUT-PM703B-ON	DI	S
22	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B Arresto	QE4.13-AUT-PM703B-OFF	DI	S
23	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B Comando Marcia	QE4.13-AUT-PM703B-START	DO	C
24	QE4.13	PM703B - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703B	QE4.13-AUT-PM703B	Utenza PM703B Comando Arresto	QE4.13-AUT-PM703B-STOP	DO	C
25	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A Anomalia	QE4.13-AUT-BL801A-ANOM	DI	A
26	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A Anomalia inverter	QE4.13-AUT-BL801A-INV	DI	A
27	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A Segnalazioni da centralina controllo	QE4.13-AUT-BL801A-CENT	R	S
28	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A funzionamento Manuale	QE4.13-AUT-BL801A-MAN	DI	S
29	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A funzionamento Automatico	QE4.13-AUT-BL801A-AUT	DI	S
30	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A in Marcia	QE4.13-AUT-BL801A-ON	DI	S
31	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A Arresto	QE4.13-AUT-BL801A-OFF	DI	S
32	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A Comando Marcia	QE4.13-AUT-BL801A-START	DO	C
33	QE4.13	BL801A - Soffiante biogas	BL801A	QE4.13-AUT-BL801A	Utenza BL801A Comando Arresto	QE4.13-AUT-BL801A-STOP	DO	C
34	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B Anomalia	QE4.13-AUT-BL801B-ANOM	DI	A
35	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B Anomalia inverter	QE4.13-AUT-BL801B-INV	DI	A
36	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B Segnalazioni da centralina controllo	QE4.13-AUT-BL801B-CENT	R	S
37	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B funzionamento Manuale	QE4.13-AUT-BL801B-MAN	DI	S
38	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B funzionamento Automatico	QE4.13-AUT-BL801B-AUT	DI	S
39	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B in Marcia	QE4.13-AUT-BL801B-ON	DI	S
40	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B Arresto	QE4.13-AUT-BL801B-OFF	DI	S
41	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B Comando Marcia	QE4.13-AUT-BL801B-START	DO	C
42	QE4.13	BL801B - Soffiante biogas	BL801B	QE4.13-AUT-BL801B	Utenza BL801B Comando Arresto	QE4.13-AUT-BL801B-STOP	DO	C
43	QE4.13	CO701A - Coclea trasporto fanghi	CO701A	QE4.13-AUT-CO701A	Utenza CO701A Anomalia	QE4.13-AUT-CO701A-ANOM	DI	A
44	QE4.13	CO701A - Coclea trasporto fanghi	CO701A	QE4.13-AUT-CO701A	Utenza CO701A funzionamento Manuale	QE4.13-AUT-CO701A-MAN	DI	S
45	QE4.13	CO701A - Coclea trasporto fanghi	CO701A	QE4.13-AUT-CO701A	Utenza CO701A funzionamento Automatico	QE4.13-AUT-CO701A-AUT	DI	S
46	QE4.13	CO701A - Coclea trasporto fanghi	CO701A	QE4.13-AUT-CO701A	Utenza CO701A in Marcia	QE4.13-AUT-CO701A-ON	DI	S
47	QE4.13	CO701A - Coclea trasporto fanghi	CO701A	QE4.13-AUT-CO701A	Utenza CO701A Arresto	QE4.13-AUT-CO701A-OFF	DI	S
48	QE4.13	CO701A - Coclea trasporto fanghi	CO701A	QE4.13-AUT-CO701A	Utenza CO701A Comando Marcia	QE4.13-AUT-CO701A-START	DO	C
49	QE4.13	CO701A - Coclea trasporto fanghi	CO701A	QE4.13-AUT-CO701A	Utenza CO701A Comando Arresto	QE4.13-AUT-CO701A-STOP	DO	C
50	QE4.13	CO702 - Coclea trasporto fanghi	CO702	QE4.13-AUT-CO702	Utenza CO702 Anomalia	QE4.13-AUT-CO702-ANOM	DI	A
51	QE4.13	CO702 - Coclea trasporto fanghi	CO702	QE4.13-AUT-CO702	Utenza CO702 funzionamento Manuale	QE4.13-AUT-CO702-MAN	DI	S
52	QE4.13	CO702 - Coclea trasporto fanghi	CO702	QE4.13-AUT-CO702	Utenza CO702 funzionamento Automatico	QE4.13-AUT-CO702-AUT	DI	S
53	QE4.13	CO702 - Coclea trasporto fanghi	CO702	QE4.13-AUT-CO702	Utenza CO702 in Marcia	QE4.13-AUT-CO702-ON	DI	S
54	QE4.13	CO702 - Coclea trasporto fanghi	CO702	QE4.13-AUT-CO702	Utenza CO702 Arresto	QE4.13-AUT-CO702-OFF	DI	S
55	QE4.13	CO702 - Coclea trasporto fanghi	CO702	QE4.13-AUT-CO702	Utenza CO702 Comando Marcia	QE4.13-AUT-CO702-START	DO	C
56	QE4.13	CO702 - Coclea trasporto fanghi	CO702	QE4.13-AUT-CO702	Utenza CO702 Comando Arresto	QE4.13-AUT-CO702-STOP	DO	C
57	QE4.13	P901A - Pompa rilancio dreni	P901A	QE4.13-AUT-P901A	Utenza P901A Anomalia	QE4.13-AUT-P901A-ANOM	DI	A
58	QE4.13	P901A - Pompa rilancio dreni	P901A	QE4.13-AUT-P901A	Utenza P901A funzionamento Manuale	QE4.13-AUT-P901A-MAN	DI	S
59	QE4.13	P901A - Pompa rilancio dreni	P901A	QE4.13-AUT-P901A	Utenza P901A funzionamento Automatico	QE4.13-AUT-P901A-AUT	DI	S
60	QE4.13	P901A - Pompa rilancio dreni	P901A	QE4.13-AUT-P901A	Utenza P901A in Marcia	QE4.13-AUT-P901A-ON	DI	S
61	QE4.13	P901A - Pompa rilancio dreni	P901A	QE4.13-AUT-P901A	Utenza P901A Arresto	QE4.13-AUT-P901A-OFF	DI	S
62	QE4.13	P901A - Pompa rilancio dreni	P901A	QE4.13-AUT-P901A	Utenza P901A Comando Marcia	QE4.13-AUT-P901A-START	DO	C
63	QE4.13	P901A - Pompa rilancio dreni	P901A	QE4.13-AUT-P901A	Utenza P901A Comando Arresto	QE4.13-AUT-P901A-STOP	DO	C
64	QE4.13	P901B - Pompa rilancio dreni	P901B	QE4.13-AUT-P901B	Utenza P901B Anomalia	QE4.13-AUT-P901B-ANOM	DI	A
65	QE4.13	P901B - Pompa rilancio dreni	P901B	QE4.13-AUT-P901B	Utenza P901B funzionamento Manuale	QE4.13-AUT-P901B-MAN	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.13								
66	QE4.13	P901B - Pompa rilancio dreni	P901B	QE4.13-AUT-P901B	Utenza P901B funzionamento Automatico	QE4.13-AUT-P901B-AUT	DI	S
67	QE4.13	P901B - Pompa rilancio dreni	P901B	QE4.13-AUT-P901B	Utenza P901B in Marcia	QE4.13-AUT-P901B-ON	DI	S
68	QE4.13	P901B - Pompa rilancio dreni	P901B	QE4.13-AUT-P901B	Utenza P901B Arresto	QE4.13-AUT-P901B-OFF	DI	S
69	QE4.13	P901B - Pompa rilancio dreni	P901B	QE4.13-AUT-P901B	Utenza P901B Comando Marcia	QE4.13-AUT-P901B-START	DO	C
70	QE4.13	P901B - Pompa rilancio dreni	P901B	QE4.13-AUT-P901B	Utenza P901B Comando Arresto	QE4.13-AUT-P901B-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.14								
AUT								
1	QE4.14	PLC	PLC	QE4.14-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.14-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.14	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.14-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.14-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.14	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.14-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.14-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.14	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.14-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.14-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.14	Interruttore Generale	IG	QE4.14-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.14-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.14	Interruttore Generale	IG	QE4.14-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.14-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C Anomalia	QE4.14-AUT-PM703C-ANOM	DI	A
8	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C Anomalia inverter	QE4.14-AUT-PM703C-INV	DI	A
9	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C Segnalazioni da inverter	QE4.14-AUT-PM703C-INVD	R	S
10	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C funzionamento Manuale	QE4.14-AUT-PM703C-MAN	DI	S
11	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C funzionamento Automatico	QE4.14-AUT-PM703C-AUT	DI	S
12	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C in Marcia	QE4.14-AUT-PM703C-ON	DI	S
13	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C Arresto	QE4.14-AUT-PM703C-OFF	DI	S
14	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C Comando Marcia	QE4.14-AUT-PM703C-START	DO	C
15	QE4.14	PM703C - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703C	QE4.14-AUT-PM703C	Utenza PM703C Comando Arresto	QE4.14-AUT-PM703C-STOP	DO	C
16	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D Anomalia	QE4.14-AUT-PM703D-ANOM	DI	A
17	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D Anomalia inverter	QE4.14-AUT-PM703D-INV	DI	A
18	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D Segnalazioni da inverter	QE4.14-AUT-PM703D-INVD	R	S
19	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D funzionamento Manuale	QE4.14-AUT-PM703D-MAN	DI	S
20	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D funzionamento Automatico	QE4.14-AUT-PM703D-AUT	DI	S
21	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D in Marcia	QE4.14-AUT-PM703D-ON	DI	S
22	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D Arresto	QE4.14-AUT-PM703D-OFF	DI	S
23	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D Comando Marcia	QE4.14-AUT-PM703D-START	DO	C
24	QE4.14	PM703D - Pompa rilancio fanghi disidratati	PM703D	QE4.14-AUT-PM703D	Utenza PM703D Comando Arresto	QE4.14-AUT-PM703D-STOP	DO	C
25	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C Anomalia	QE4.14-AUT-BL801C-ANOM	DI	A
26	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C Anomalia inverter	QE4.14-AUT-BL801C-INV	DI	A
27	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C Segnalazioni da centralina controllo	QE4.14-AUT-BL801C-CENT	R	S
28	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C funzionamento Manuale	QE4.14-AUT-BL801C-MAN	DI	S
29	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C funzionamento Automatico	QE4.14-AUT-BL801C-AUT	DI	S
30	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C in Marcia	QE4.14-AUT-BL801C-ON	DI	S
31	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C Arresto	QE4.14-AUT-BL801C-OFF	DI	S
32	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C Comando Marcia	QE4.14-AUT-BL801C-START	DO	C
33	QE4.14	BL801C - Soffiante biogas	BL801C	QE4.14-AUT-BL801C	Utenza BL801C Comando Arresto	QE4.14-AUT-BL801C-STOP	DO	C
34	QE4.14	CO701B - Coclea trasporto fanghi	CO701B	QE4.14-AUT-CO701B	Utenza CO701B Anomalia	QE4.14-AUT-CO701B-ANOM	DI	A
35	QE4.14	CO701B - Coclea trasporto fanghi	CO701B	QE4.14-AUT-CO701B	Utenza CO701B funzionamento Manuale	QE4.14-AUT-CO701B-MAN	DI	S
36	QE4.14	CO701B - Coclea trasporto fanghi	CO701B	QE4.14-AUT-CO701B	Utenza CO701B funzionamento Automatico	QE4.14-AUT-CO701B-AUT	DI	S
37	QE4.14	CO701B - Coclea trasporto fanghi	CO701B	QE4.14-AUT-CO701B	Utenza CO701B in Marcia	QE4.14-AUT-CO701B-ON	DI	S
38	QE4.14	CO701B - Coclea trasporto fanghi	CO701B	QE4.14-AUT-CO701B	Utenza CO701B Arresto	QE4.14-AUT-CO701B-OFF	DI	S
39	QE4.14	CO701B - Coclea trasporto fanghi	CO701B	QE4.14-AUT-CO701B	Utenza CO701B Comando Marcia	QE4.14-AUT-CO701B-START	DO	C
40	QE4.14	CO701B - Coclea trasporto fanghi	CO701B	QE4.14-AUT-CO701B	Utenza CO701B Comando Arresto	QE4.14-AUT-CO701B-STOP	DO	C
41	QE4.14	P901C - Pompa rilancio dreni	P901C	QE4.14-AUT-P901C	Utenza P901C Anomalia	QE4.14-AUT-P901C-ANOM	DI	A
42	QE4.14	P901C - Pompa rilancio dreni	P901C	QE4.14-AUT-P901C	Utenza P901C funzionamento Manuale	QE4.14-AUT-P901C-MAN	DI	S
43	QE4.14	P901C - Pompa rilancio dreni	P901C	QE4.14-AUT-P901C	Utenza P901C funzionamento Automatico	QE4.14-AUT-P901C-AUT	DI	S
44	QE4.14	P901C - Pompa rilancio dreni	P901C	QE4.14-AUT-P901C	Utenza P901C in Marcia	QE4.14-AUT-P901C-ON	DI	S
45	QE4.14	P901C - Pompa rilancio dreni	P901C	QE4.14-AUT-P901C	Utenza P901C Arresto	QE4.14-AUT-P901C-OFF	DI	S
46	QE4.14	P901C - Pompa rilancio dreni	P901C	QE4.14-AUT-P901C	Utenza P901C Comando Marcia	QE4.14-AUT-P901C-START	DO	C
47	QE4.14	P901C - Pompa rilancio dreni	P901C	QE4.14-AUT-P901C	Utenza P901C Comando Arresto	QE4.14-AUT-P901C-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.15								
AUT								
1	QE4.15	PLC	PLC	QE4.15-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.15-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.15	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.15-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.15-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.15	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.15-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.15-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.15	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.15-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.15-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.15	Interruttore Generale	IG	QE4.15-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.15-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.15	Interruttore Generale	IG	QE4.15-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.15-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.15	FG801A - Filtro a ghiaia	FG801A	QE4.15-AUT-FG801A	Utenza FG801A Anomalia	QE4.15-AUT-FG801A-ANOM	DI	A
8	QE4.15	FG801A - Filtro a ghiaia	FG801A	QE4.15-AUT-FG801A	Utenza FG801A segnalazione	QE4.15-AUT-FG801A-CENT	DI	S
9	QE4.15	FC801A - Filtro	FC801A	QE4.15-AUT-FC801A	Utenza FC801A Anomalia	QE4.15-AUT-FC801A-ANOM	DI	A
10	QE4.15	FC801A - Filtro	FC801A	QE4.15-AUT-FC801A	Utenza FC801A segnalazione	QE4.15-AUT-FC801A-CENT	DI	S
11	QE4.15	DES801 - Desolforatore	DES801	QE4.15-AUT-DES801	Utenza DES801 Anomalia	QE4.15-AUT-DES801-ANOM	DI	A
12	QE4.15	DES801 - Desolforatore	DES801	QE4.15-AUT-DES801	Utenza DES801 funzionamento Manuale	QE4.15-AUT-DES801-MAN	DI	S
13	QE4.15	DES801 - Desolforatore	DES801	QE4.15-AUT-DES801	Utenza DES801 funzionamento Automatico	QE4.15-AUT-DES801-AUT	DI	S
14	QE4.15	DES801 - Desolforatore	DES801	QE4.15-AUT-DES801	Utenza DES801 in Marcia	QE4.15-AUT-DES801-ON	DI	S
15	QE4.15	DES801 - Desolforatore	DES801	QE4.15-AUT-DES801	Utenza DES801 Arresto	QE4.15-AUT-DES801-OFF	DI	S
16	QE4.15	DES801 - Desolforatore	DES801	QE4.15-AUT-DES801	Utenza DES801 Comando Marcia	QE4.15-AUT-DES801-START	DO	C
17	QE4.15	DES801 - Desolforatore	DES801	QE4.15-AUT-DES801	Utenza DES801 Comando Arresto	QE4.15-AUT-DES801-STOP	DO	C
18	QE4.15	DEH801 - Deumidificatore	DEH801	QE4.15-AUT-DEH801	Utenza DEH801 Anomalia	QE4.15-AUT-DEH801 -ANOM	DI	A
19	QE4.15	DEH801 - Deumidificatore	DEH801	QE4.15-AUT-DEH801	Utenza DEH801 funzionamento Manuale	QE4.15-AUT-DEH801-MAN	DI	S
20	QE4.15	DEH801 - Deumidificatore	DEH801	QE4.15-AUT-DEH801	Utenza DEH801 funzionamento Automatico	QE4.15-AUT-DEH801-AUT	DI	S
21	QE4.15	DEH801 - Deumidificatore	DEH801	QE4.15-AUT-DEH801	Utenza DEH801 in Marcia	QE4.15-AUT-DEH801-ON	DI	S
22	QE4.15	DEH801 - Deumidificatore	DEH801	QE4.15-AUT-DEH801	Utenza DEH801 Arresto	QE4.15-AUT-DEH801-OFF	DI	S
23	QE4.15	DEH801 - Deumidificatore	DEH801	QE4.15-AUT-DEH801	Utenza DEH801 Comando Marcia	QE4.15-AUT-DEH801-START	DO	C
24	QE4.15	DEH801 - Deumidificatore	DEH801	QE4.15-AUT-DEH801	Utenza DEH801 Comando Arresto	QE4.15-AUT-DEH801-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.16								
AUT								
1	QE4.16	PLC	PLC	QE4.16-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.16-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.16	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.16-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.16-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.16	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.16-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.16-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.16	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.16-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.16-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.16	Interruttore Generale	IG	QE4.16-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.16-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.16	Interruttore Generale	IG	QE4.16-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.16-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.16	FG801A - Filtro a ghiaia	FG801A	QE4.16-AUT-FG801A	Utenza FG801A Anomalia	QE4.16-AUT-FG801A-ANOM	DI	A
8	QE4.16	FG801A - Filtro a ghiaia	FG801A	QE4.16-AUT-FG801A	Utenza FG801A segnalazione	QE4.16-AUT-FG801A-CENT	DI	S
9	QE4.16	FC801A	FC801A	QE4.16-AUT-FC801A	Utenza FC801A Anomalia	QE4.16-AUT-FC801A-ANOM	DI	A
10	QE4.16	FC801A	FC801A	QE4.16-AUT-FC801A	Utenza FC801A segnalazione	QE4.16-AUT-FC801A-CENT	DI	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.17								
AUT								
1	QE4.17	PLC	PLC	QE4.17-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.17-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.17	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.17-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.17-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.17	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.17-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.17-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.17	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.17-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.17-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.17	Interruttore Generale	IG	QE4.17-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.17-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.17	Interruttore Generale	IG	QE4.17-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.17-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A Anomalia	QE4.17-AUT-BL802A-ANOM	DI	A
8	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A Anomalia inverter	QE4.17-AUT-BL802A-INV	DI	A
9	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A Segnalazioni da centralina controllo	QE4.17-AUT-BL802A-CENT	R	S
10	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A funzionamento Manuale	QE4.17-AUT-BL802A-MAN	DI	S
11	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A funzionamento Automatico	QE4.17-AUT-BL802A-AUT	DI	S
12	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A in Marcia	QE4.17-AUT-BL802A-ON	DI	S
13	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A Arresto	QE4.17-AUT-BL802A-OFF	DI	S
14	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A Comando Marcia	QE4.17-AUT-BL802A-START	DO	C
15	QE4.17	BL802A - Soffiante gasometro	BL802A	QE4.17-AUT-BL802A	Utenza BL802A Comando Arresto	QE4.17-AUT-BL802A-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.18								
AUT								
1	QE4.18	PLC	PLC	QE4.18-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.18-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.18	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.18-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.18-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.18	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.18-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.18-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.18	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.18-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.18-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.18	Interruttore Generale	IG	QE4.18-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.18-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.18	Interruttore Generale	IG	QE4.18-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.18-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B Anomalia	QE4.18-AUT-BL802B-ANOM	DI	A
8	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B Anomalia inverter	QE4.18-AUT-BL802B-INV	DI	A
9	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B Segnalazioni da centralina controllo	QE4.18-AUT-BL802B-CENT	R	S
10	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B funzionamento Manuale	QE4.18-AUT-BL802B-MAN	DI	S
11	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B funzionamento Automatico	QE4.18-AUT-BL802B-AUT	DI	S
12	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B in Marcia	QE4.18-AUT-BL802B-ON	DI	S
13	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B Arresto	QE4.18-AUT-BL802B-OFF	DI	S
14	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B Comando Marcia	QE4.18-AUT-BL802B-START	DO	C
15	QE4.18	BL802B - Soffiante gasometro	BL802B	QE4.18-AUT-BL802B	Utenza BL802B Comando Arresto	QE4.18-AUT-BL802B-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.19								
AUT								
1	QE4.19	PLC	PLC	QE4.19-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.19-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.19	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.19-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.19-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.19	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.19-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.19-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.19	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.19-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.19-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.19	Interruttore Generale	IG	QE4.19-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.19-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.19	Interruttore Generale	IG	QE4.19-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.19-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.19	TORCIA	TORCIA	QE4.19-AUT-TORCIA	Utenza TORCIA Anomalia	QE4.19-AUT-TORCIA-ANOM	DI	A
8	QE4.19	TORCIA	TORCIA	QE4.19-AUT-TORCIA	Utenza TORCIA Segnalazione da centralina di controllo	QE4.19-AUT-TORCIA-CENT	R	S
9	QE4.19	COGENERATORE 1	COGE1	QE4.19-AUT-COGE1	Utenza COGE1 Anomalia	QE4.19-AUT-COGE1-ANOM	DI	A
10	QE4.19	COGENERATORE 1	COGE1	QE4.19-AUT-COGE1	Utenza COGE1 Segnalazione da centralina di controllo	QE4.19-AUT-COGE1-CENT	R	S
11	QE4.19	COGENERATORE 2	COGE2	QE4.19-AUT-COGE2	Utenza COGE2 Anomalia	QE4.19-AUT-COGE2-ANOM	DI	A
12	QE4.19	COGENERATORE 2	COGE2	QE4.19-AUT-COGE2	Utenza COGE2 Segnalazione da centralina di controllo	QE4.19-AUT-COGE2-CENT	R	S
13	QE4.19	CALDAIA	CLD	QE4.19-AUT-CLD	Utenza CLD Anomalia	QE4.19-AUT-CLD-ANOM	DI	A
14	QE4.19	CALDAIA	CLD	QE4.19-AUT-CLD	Utenza CLD Segnalazione da centralina di controllo	QE4.19-AUT-CLD-CENT	R	S

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.20								
AUT								
1	QE4.20	PLC	PLC	QE4.20-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.20-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.20	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.20-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.20-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.20	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.20-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.20-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.20	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.20-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.20-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.20	Interruttore Generale	IG	QE4.20-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.20-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.20	Interruttore Generale	IG	QE4.20-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.20-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.20	VE005A - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005A	QE4.20-AUT-VE005A	Utenza VE005A Anomalia	QE4.20-AUT-VE005A-ANOM	DI	A
8	QE4.20	VE005A - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005A	QE4.20-AUT-VE005A	Utenza VE005A funzionamento Manuale	QE4.20-AUT-VE005A-MAN	DI	S
9	QE4.20	VE005A - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005A	QE4.20-AUT-VE005A	Utenza VE005A funzionamento Automatico	QE4.20-AUT-VE005A-AUT	DI	S
10	QE4.20	VE005A - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005A	QE4.20-AUT-VE005A	Utenza VE005A in Marcia	QE4.20-AUT-VE005A-ON	DI	S
11	QE4.20	VE005A - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005A	QE4.20-AUT-VE005A	Utenza VE005A Arresto	QE4.20-AUT-VE005A-OFF	DI	S
12	QE4.20	VE005A - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005A	QE4.20-AUT-VE005A	Utenza VE005A Comando Marcia	QE4.20-AUT-VE005A-START	DO	C
13	QE4.20	VE005A - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005A	QE4.20-AUT-VE005A	Utenza VE005A Comando Arresto	QE4.20-AUT-VE005A-STOP	DO	C
14	QE4.20	VE006A - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006A	QE4.20-AUT-VE006A	Utenza VE006A Anomalia	QE4.20-AUT-VE006A-ANOM	DI	A
15	QE4.20	VE006A - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006A	QE4.20-AUT-VE006A	Utenza VE006A funzionamento Manuale	QE4.20-AUT-VE006A-MAN	DI	S
16	QE4.20	VE006A - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006A	QE4.20-AUT-VE006A	Utenza VE006A funzionamento Automatico	QE4.20-AUT-VE006A-AUT	DI	S
17	QE4.20	VE006A - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006A	QE4.20-AUT-VE006A	Utenza VE006A in Marcia	QE4.20-AUT-VE006A-ON	DI	S
18	QE4.20	VE006A - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006A	QE4.20-AUT-VE006A	Utenza VE006A Arresto	QE4.20-AUT-VE006A-OFF	DI	S
19	QE4.20	VE006A - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006A	QE4.20-AUT-VE006A	Utenza VE006A Comando Marcia	QE4.20-AUT-VE006A-START	DO	C
20	QE4.20	VE006A - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006A	QE4.20-AUT-VE006A	Utenza VE006A Comando Arresto	QE4.20-AUT-VE006A-STOP	DO	C
21	QE4.20	VE007A - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007A	QE4.20-AUT-VE007A	Utenza VE007A Anomalia	QE4.20-AUT-VE007A-ANOM	DI	A
22	QE4.20	VE007A - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007A	QE4.20-AUT-VE007A	Utenza VE007A funzionamento Manuale	QE4.20-AUT-VE007A-MAN	DI	S
23	QE4.20	VE007A - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007A	QE4.20-AUT-VE007A	Utenza VE007A funzionamento Automatico	QE4.20-AUT-VE007A-AUT	DI	S
24	QE4.20	VE007A - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007A	QE4.20-AUT-VE007A	Utenza VE007A in Marcia	QE4.20-AUT-VE007A-ON	DI	S
25	QE4.20	VE007A - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007A	QE4.20-AUT-VE007A	Utenza VE007A Arresto	QE4.20-AUT-VE007A-OFF	DI	S
26	QE4.20	VE007A - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007A	QE4.20-AUT-VE007A	Utenza VE007A Comando Marcia	QE4.20-AUT-VE007A-START	DO	C
27	QE4.20	VE007A - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007A	QE4.20-AUT-VE007A	Utenza VE007A Comando Arresto	QE4.20-AUT-VE007A-STOP	DO	C
28	QE4.20	VE008A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008A	QE4.20-AUT-VE008A	Utenza VE008A Anomalia	QE4.20-AUT-VE008A-ANOM	DI	A
29	QE4.20	VE008A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008A	QE4.20-AUT-VE008A	Utenza VE008A funzionamento Manuale	QE4.20-AUT-VE008A-MAN	DI	S
30	QE4.20	VE008A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008A	QE4.20-AUT-VE008A	Utenza VE008A funzionamento Automatico	QE4.20-AUT-VE008A-AUT	DI	S
31	QE4.20	VE008A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008A	QE4.20-AUT-VE008A	Utenza VE008A in Marcia	QE4.20-AUT-VE008A-ON	DI	S
32	QE4.20	VE008A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008A	QE4.20-AUT-VE008A	Utenza VE008A Arresto	QE4.20-AUT-VE008A-OFF	DI	S
33	QE4.20	VE008A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008A	QE4.20-AUT-VE008A	Utenza VE008A Comando Marcia	QE4.20-AUT-VE008A-START	DO	C
34	QE4.20	VE008A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008A	QE4.20-AUT-VE008A	Utenza VE008A Comando Arresto	QE4.20-AUT-VE008A-STOP	DO	C
35	QE4.20	VE009A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009A	QE4.20-AUT-VE009A	Utenza VE009A Anomalia	QE4.20-AUT-VE009A-ANOM	DI	A
36	QE4.20	VE009A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009A	QE4.20-AUT-VE009A	Utenza VE009A funzionamento Manuale	QE4.20-AUT-VE009A-MAN	DI	S
37	QE4.20	VE009A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009A	QE4.20-AUT-VE009A	Utenza VE009A funzionamento Automatico	QE4.20-AUT-VE009A-AUT	DI	S
38	QE4.20	VE009A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009A	QE4.20-AUT-VE009A	Utenza VE009A in Marcia	QE4.20-AUT-VE009A-ON	DI	S
39	QE4.20	VE009A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009A	QE4.20-AUT-VE009A	Utenza VE009A Arresto	QE4.20-AUT-VE009A-OFF	DI	S
40	QE4.20	VE009A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009A	QE4.20-AUT-VE009A	Utenza VE009A Comando Marcia	QE4.20-AUT-VE009A-START	DO	C
41	QE4.20	VE009A - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009A	QE4.20-AUT-VE009A	Utenza VE009A Comando Arresto	QE4.20-AUT-VE009A-STOP	DO	C

N° segnale	quadro	apparato	etichetta	tag apparato	descrizione segnale	tag segnale	tipo di dato	tipologia
QE4.21								
AUT								
1	QE4.21	PLC	PLC	QE4.21-AUT-PLC	Anomalia PLC	QE4.21-AUT-PLC-ANOM	DI	A
2	QE4.21	Ausiliari Quadro Elettrico	24VAC	QE4.21-AUT-24VAC	Anomalia ausiliari 24VAC	QE4.21-AUT-24VAC-ANOM	DI	A
3	QE4.21	Ausiliari Quadro Elettrico	24VDC	QE4.21-AUT-24VDC	Anomalia ausiliari 24VDC	QE4.21-AUT-24VDC-ANOM	DI	A
4	QE4.21	Ausiliari Quadro Elettrico	NOV	QE4.21-AUT-NOV	Mancanza tensione	QE4.21-AUT-NOV-ANOM	DI	A
5	QE4.21	Interruttore Generale	IG	QE4.21-AUT-IG	Interruttore Generale Aperto	QE4.21-AUT-IG-OPEN	DI	S
6	QE4.21	Interruttore Generale	IG	QE4.21-AUT-IG	Interruttore Generale Chiuso	QE4.21-AUT-IG-CLOS	DI	S
7	QE4.21	VE005B - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005B	QE4.21-AUT-VE005B	Utenza VE005B Anomalia	QE4.21-AUT-VE005B-ANOM	DI	A
8	QE4.21	VE005B - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005B	QE4.21-AUT-VE005B	Utenza VE005B funzionamento Manuale	QE4.21-AUT-VE005B-MAN	DI	S
9	QE4.21	VE005B - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005B	QE4.21-AUT-VE005B	Utenza VE005B funzionamento Automatico	QE4.21-AUT-VE005B-AUT	DI	S
10	QE4.21	VE005B - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005B	QE4.21-AUT-VE005B	Utenza VE005B in Marcia	QE4.21-AUT-VE005B-ON	DI	S
11	QE4.21	VE005B - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005B	QE4.21-AUT-VE005B	Utenza VE005B Arresto	QE4.21-AUT-VE005B-OFF	DI	S
12	QE4.21	VE005B - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005B	QE4.21-AUT-VE005B	Utenza VE005B Comando Marcia	QE4.21-AUT-VE005B-START	DO	C
13	QE4.21	VE005B - Ventilatore Scrubber locale mandata fanghi a silos	VE005B	QE4.21-AUT-VE005B	Utenza VE005B Comando Arresto	QE4.21-AUT-VE005B-STOP	DO	C
14	QE4.21	VE006B - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006B	QE4.21-AUT-VE006B	Utenza VE006B Anomalia	QE4.21-AUT-VE006B-ANOM	DI	A
15	QE4.21	VE006B - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006B	QE4.21-AUT-VE006B	Utenza VE006B funzionamento Manuale	QE4.21-AUT-VE006B-MAN	DI	S
16	QE4.21	VE006B - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006B	QE4.21-AUT-VE006B	Utenza VE006B funzionamento Automatico	QE4.21-AUT-VE006B-AUT	DI	S
17	QE4.21	VE006B - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006B	QE4.21-AUT-VE006B	Utenza VE006B in Marcia	QE4.21-AUT-VE006B-ON	DI	S
18	QE4.21	VE006B - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006B	QE4.21-AUT-VE006B	Utenza VE006B Arresto	QE4.21-AUT-VE006B-OFF	DI	S
19	QE4.21	VE006B - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006B	QE4.21-AUT-VE006B	Utenza VE006B Comando Marcia	QE4.21-AUT-VE006B-START	DO	C
20	QE4.21	VE006B - Ventilatore Scrubber locale fanghi a disidratazione	VE006B	QE4.21-AUT-VE006B	Utenza VE006B Comando Arresto	QE4.21-AUT-VE006B-STOP	DO	C
21	QE4.21	VE007B - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007B	QE4.21-AUT-VE007B	Utenza VE007B Anomalia	QE4.21-AUT-VE007B-ANOM	DI	A
22	QE4.21	VE007B - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007B	QE4.21-AUT-VE007B	Utenza VE007B funzionamento Manuale	QE4.21-AUT-VE007B-MAN	DI	S
23	QE4.21	VE007B - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007B	QE4.21-AUT-VE007B	Utenza VE007B funzionamento Automatico	QE4.21-AUT-VE007B-AUT	DI	S
24	QE4.21	VE007B - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007B	QE4.21-AUT-VE007B	Utenza VE007B in Marcia	QE4.21-AUT-VE007B-ON	DI	S
25	QE4.21	VE007B - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007B	QE4.21-AUT-VE007B	Utenza VE007B Arresto	QE4.21-AUT-VE007B-OFF	DI	S
26	QE4.21	VE007B - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007B	QE4.21-AUT-VE007B	Utenza VE007B Comando Marcia	QE4.21-AUT-VE007B-START	DO	C
27	QE4.21	VE007B - Ventilatore Scrubber locale ispessimento	VE007B	QE4.21-AUT-VE007B	Utenza VE007B Comando Arresto	QE4.21-AUT-VE007B-STOP	DO	C
28	QE4.21	VE008B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008B	QE4.21-AUT-VE008B	Utenza VE008B Anomalia	QE4.21-AUT-VE008B-ANOM	DI	A
29	QE4.21	VE008B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008B	QE4.21-AUT-VE008B	Utenza VE008B funzionamento Manuale	QE4.21-AUT-VE008B-MAN	DI	S
30	QE4.21	VE008B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008B	QE4.21-AUT-VE008B	Utenza VE008B funzionamento Automatico	QE4.21-AUT-VE008B-AUT	DI	S
31	QE4.21	VE008B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008B	QE4.21-AUT-VE008B	Utenza VE008B in Marcia	QE4.21-AUT-VE008B-ON	DI	S
32	QE4.21	VE008B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008B	QE4.21-AUT-VE008B	Utenza VE008B Arresto	QE4.21-AUT-VE008B-OFF	DI	S
33	QE4.21	VE008B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008B	QE4.21-AUT-VE008B	Utenza VE008B Comando Marcia	QE4.21-AUT-VE008B-START	DO	C
34	QE4.21	VE008B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE008B	QE4.21-AUT-VE008B	Utenza VE008B Comando Arresto	QE4.21-AUT-VE008B-STOP	DO	C
35	QE4.21	VE009B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009B	QE4.21-AUT-VE009B	Utenza VE009B Anomalia	QE4.21-AUT-VE009B-ANOM	DI	A
36	QE4.21	VE009B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009B	QE4.21-AUT-VE009B	Utenza VE009B funzionamento Manuale	QE4.21-AUT-VE009B-MAN	DI	S
37	QE4.21	VE009B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009B	QE4.21-AUT-VE009B	Utenza VE009B funzionamento Automatico	QE4.21-AUT-VE009B-AUT	DI	S
38	QE4.21	VE009B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009B	QE4.21-AUT-VE009B	Utenza VE009B in Marcia	QE4.21-AUT-VE009B-ON	DI	S
39	QE4.21	VE009B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009B	QE4.21-AUT-VE009B	Utenza VE009B Arresto	QE4.21-AUT-VE009B-OFF	DI	S
40	QE4.21	VE009B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009B	QE4.21-AUT-VE009B	Utenza VE009B Comando Marcia	QE4.21-AUT-VE009B-START	DO	C
41	QE4.21	VE009B - Ventilatore Scrubber serbatoi e accumulo fanghi	VE009B	QE4.21-AUT-VE009B	Utenza VE009B Comando Arresto	QE4.21-AUT-VE009B-STOP	DO	C